

# marantz® AV Surround Receiver SR6003

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などがありましたら、お早めにお買い上げ店、または最寄りの株式会社 マランツコンシューマー マーケティング各営業所にお問い合わせください。

# 付属品の確認

下記の付属品がそろっていることを確認してください。

リモコン 1台




マイク 1個



AM ループアンテナ 1個

FMアンテナ 1本

電源コード 1本

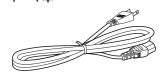

取扱説明書(本書) 1冊



保証書(外箱に貼り付け) 1部

単4形乾電池 2本



# 次

本機の主な特長4
その他の特徴4
ご使用の前に4
次のような場所には置かない4
ご使用いただく電源電圧・周波数5
電源コードの取扱い5
フロントパネルドアの開閉5
リモコンの使用について5
各部の名称6
フロントパネル6
表示部7
リモコン8
リアパネル10
基本接続11
スピーカーの配置11
スピーカーの接続12
音声機器との接続13
映像機器との接続14
HDMI 対応機器の接続15 アンテナの接続16
アンデアの接続16 電源コードの接続16
基本操作17
アンプ操作17
チューナー(FM / AM)を聴く17 リモコンで本機を操作する19
応用接続20
USBメディアの接続20
マルチチャンネルオーディオ機器との接続20
パワーアンプとの接続21 スピーカーCを使用した接続例(バイアンプ接続)21
スピーカーUを使用した接続例(ハイアンノ接続)…21 マルチゾーン接続22
マルチソーン接続22 リモートコントロールの接続23
その他の接続       23

システムセットアップ	. 24
グラフィカル・ユーザー・インターフェース	
メニューシステム	
1 INPUT SETUP	
2 SPKR(スピーカー)SETUP 3 SURROUND SETUP	
4 VIDEO SETUP	
5 PREFERENCE(便利機能の動作設定)	
6 ACOUSTIC EQ	
応用操作	
アンプ操作	
USB操作	
ゲーンシステム	
リモコンでマランツ製 AV 機器を操作する	
リモコンの基本操作	
マクロモード	
困ったときは	63
異常動作のときは	
その他	66
サラウンドモード	
サウンドについて	
仕様・外観寸法図	
お手入れ	
ステレオ音のエチケット	
保証・アフターサービスについて	73
セットアップコード	.74

# 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

# 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 **産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本** 文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれ ています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントか ら抜く)が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指をはさまれないように注 意)が描かれています。



電源プラグをコン セントから抜く

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用 すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチ を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なく なるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
- 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。その まま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼く ださい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 製品に同梱している電源コードのみ使用してください。製品に同梱して いない電源コードを使用しないでください。
- この機器を設置する場合は、壁から20cm以上の間隔をおいてください。 また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてくだ さい。ラックなどに入れる時は、機器の天面から20cm以上、背面から 10cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因と なります。



雷源プラグをコン セントから抜く

● 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



水場での使用禁止

● 付属の電池はリモコンの動作確認用です。充電しないでください。電

● 風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場所

では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。

- 表示された電源電圧 (交流 100 ボルト) 以外の電圧で使用しないでくだ さい。火災・感電の原因となります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。電源周波数は50Hz地 域または60Hz地域でご使用できます。船舶などの直流(DC)電源には 接続しないでください。火災の原因となります。



- この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に熱 がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇を防 ぐため、ケースの上部や底部などに開口部があります。次のような使い 方はしないでください。
- この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。
- この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所 に押し込む。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。
- この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでくださ い。火災の原因になります。
- この機器の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込 んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った。 容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場 合火災・感電の原因となります。



- エアコンの下に置かないでください。エアコンから水滴が滴下した場 合、汚損・故障・火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならない ようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を のせてしまうことがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・ 感電の原因となります。





● 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

接触禁止



● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



■ この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

● この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

分解禁止

- オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱しやけどの原因となることがあります。
- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。また、テレビ等の音声を本機のスピーカーを使ってお楽しみになる前にも、音量(ボリューム)を最小にしてください。



- ●電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラス+とマイナスーの向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがありますので、指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜたり、種類の違う電池を混ぜたりして使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ご不要になった電池を廃棄する場合は、テープなどで絶縁し、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って火気のない場所に処分してください。
- 電池はお子様や幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んでしまった場合は、ただちに医師の診断を受けて下さい。
- 電源のスイッチを切っても電源からは完全に遮断されていません。万一の事故防止のため、本製品を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからプラグを抜けるようにしてご使用ください。



- 電源プラグをコン セントから抜く
- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⋑ お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ◆ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所や振動のある所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- この機器または電池が入ったリモコンを次のような異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

窓を閉めきった自動車の中

直射日光が当たる場所


火や暖房器具など熱を発生する機器の近く




- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス+端子とマイナスー端子の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火炎、けがの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火 炎の原因となることがあります。
- この機器の上に物を置かないでください。この機器の上には通気孔があります。通気孔をふさぐと中に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- この機器の上にテレビやオーディオ機器などを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。

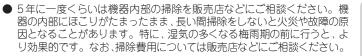

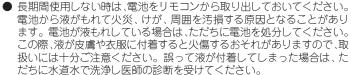

ケース内に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。



●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



● 使用中および使用直後は、操作部、後面接続端子部以外の部分は高温になっているので手を触れないでください。やけどの恐れがあり、危険です。特に上面や高温注意マークの周辺は高温になりますので絶対に触れないでください。



● フロントパネルのドアとフロントパネルの間に指を挟まないように注意 してください。

AV 080708F1

# 本機の主な特長

#### HDオーディオデコーダー搭載

本機には、以下のような最新のデジタル・サラウンド・サウンド・デコーディング・テクノロジーが搭載されています。詳細は、「サラウンドモード」(66ページ)を参照ください。

- Dolby True HD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital Dolby Digital EX
- DTS-HD (Master Audio, Hi-Resolution Audio)
- DTS,DTS ES,DTS Neo:6,DTS 96/24
- MPEG-2 AAC
- Dolby Pro-Logic Ix
- Circle Surround I
- Neural Surround

Audyssey MultEQ® オートセットアップシステム 付属のAudyssey 社製高性能マイクを使い、視聴エリア内の6ヶ所の視聴位置でスピーカーの特性とリスニングルームの特性を測定したデータを、高性能DSPにて分析、演算処理を行いリスニングルーム全体を複数のリスナーに対し、最適な視聴環境になるように周波数特性を補正するオートセットアップ機能を搭載しました。

# ハイパワー100W×7チャンネル

100W×7チャンネルの同一パフォーマンスのハイパワー、ワイドレンジのディスクリートアンプを採用。大型電源トランスや大容量プロックコンデンサによる強力電源部に支えられ、映画・音楽を問わず、優れたスピーカードライブ能力を実現しています。

# HDMI端子の搭載

最新のVer1.3aに対応したHDMI用ICの搭載により、映像面ではDeep Colorやx.v.Color規格の映像の伝送に対応し、音声面ではBlu-ray DiscやHD DVDで採用されている「Dolby True HD」、「DTS HD」「Dolby Digital Plus」に対応しています。

# ビデオコンバーター搭載

フルデジタル処理による映像信号のアップコンバーター (コンポジット  $\rightarrow$  S-ビデオ/コンポーネント/HDMI、S-ビデオ  $\rightarrow$  コンポーネント/HDMI、コンポーネント  $\rightarrow$  HDMI) とダウンコンバーター (コンポーネント  $\rightarrow$  S-ビデオ/コンポジット、S-ビデオ  $\rightarrow$  コンポジット)を設けました。

#### ビデオスケーラー搭載

高精度 10bit スケーラーIC を搭載することにより、アナログビデオ端 子に入 力された 480i/480p/720p/1080i 信号を 1080pまでアップスケーリングして HDMIへ出力することが可能です。

# I/Pコンバーター機能

ビデオ回路に高性能I/P (インターレース/プログレッシブ) コンバーターを搭載しました。

本機に入力される480iのコンポジット、S-ビデオ、コンポーネントビデオ信号を高速で正確なI/P変換を行い、コンポーネントの映像出力端子へ高品質でスムーズな480p映像を出力します。

#### GUI機能

セットアップメニューにグラフィカルユーザーイン ターフェースを採用しました。

スピーカーセットアップやアコースティックイコライザーのセットアップメニューでは、美しい3Dグラフィックイメージによるセットアップが可能です。

# 広帯域コンポーネントビデオセレクター

コンポーネントビデオ信号に対して入力を3系統、 出力を2系統設けました。ハイビジョン信号等の広 帯域(80MHz(-3dB))な映像信号に対応します。

#### USBメディアプレーヤー

USBメディアに記録した音楽コンテンツを再生することができます。再生可能なファイルフォーマットはMP3、WMA、AACおよびWAVに対応しており、お手持ちの音楽コンテンツをすぐに再生することが可能です。

#### M-DAX 搭載

MP3やAAC等の非可逆圧縮によって失われた音域 成分を補うM-DAX機能を搭載しました。

#### DC トリガー出力

電動スクリーンや電動カーテンなど、12V(ボルト) DCトリガーで動作する機器の操作が行えます。

#### RS-232C コントロール端子搭載

RC9001/RX9001等の外部機器によるコントロールに対応します。

#### マルチゾーンシステム

マルチゾーン用の出力として音声出力端子を装備しました。

# その他の特徴

- 32bit 最新DSPを搭載
- 192kHz/24bit DA コンバータを全チャンネルに 採用
- 192kHz/24bit AD コンバータをアナログ入力用 に採用
- 7.1チャンネルダイレクト外部入力端子を有効活用できる AUX2 入力
- L/R 2チャンネルスピーカーでもサラウンド効果 を楽しめるバーチャルサラウンド機能
- 音楽再生時に映像出力を停止させる、ビデオオフモード
- TV信号入力で電源をON/OFFするTVオート パワー機能
- 液晶表示付きフルバックライトリモコン (ラーニング&マクロ機能付き)
- 環境に配慮したスタンバイ消費電力低減モード
- フロントパネルにカーソルボタンを搭載
- ヘッドフォンで優れた頭外定位感を実現するドル ビーヘッドフォンを搭載
- CDプレーヤーやDVDプレーヤーとのデジタル接続でHDCDソフトが再生できるHDCDデコーダーを搭載


# ご使用の前に


# 次のような場所には置かない

本機を末永くご使用いただくために、次のような場所には置かないでください。

- 直射日光が当たる所
- 暖房器具など熱を発生する機器に近い所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- ほこりの多い所
- 振動のある所
- ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所
- 天地の狭いオーディオラックなど放熱を妨げる所

放熱のため、本機を壁や他の機器等から離して設 置してください。

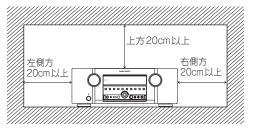

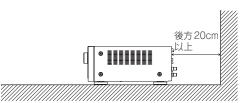

# 上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。 通気孔をふさぐと事故や故障の原因になります。

# 使用中・使用直後に上面や後面などの高温部 には触れない

使用中と使用直後は、操作部以外は高温になっているので手を触れないでください。 やけどのおそれがあり危険です。 特に上面や後面などの高温部には触れないでください。


# ご使用いただく電源電圧・周波数

- 電源電圧は、交流 100V をご使用ください。
- 電源周波数は、50Hz地域または60Hz地域でご使用できます。

# 電源コードの取扱い

- 濡れた手で触れないでください。
- 電源コードは、かならずプラグを持って抜いてください。
- コードを強くひっぱったり、折曲げたりしますと、 コードがいたみ、感電や火災の原因になります。
- お出かけ前には、かならずプラグを抜く習慣をつけましょう。
- 製品に同梱している電源コードは、同梱されている製品のみ使用できます。同梱している製品以外には、この電源コードを使用することができません。

# フロントパネルドアの開閉

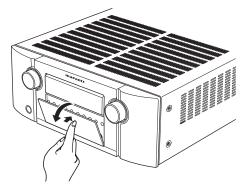

フロントパネルドアの内部にあるボタンで操作したい場合、パネルの下側を押してパネルドアを開けてください。ボタンを使用しない時は、パネルドアを閉めておいてください。

# ▲ ご注意

パネルドアとパネルの間に指を挟まないように注意してください。

# リモコンの使用について

# リモコンに乾電池を入れる

付属のリモコンを最初にご使用になる前に、乾電池を入れてください。

付属の乾電池はリモコンの動作確認用です。


1. リモコン背面の電池カバーを矢印方向に押しながら外します。



**2.** 新しい単四乾電池を、極性表示(⊕:プラスと ⊝:マイナス)に注意し、表示通りに正しく装着します。



3. 電池カバーを以下のように元に戻します。

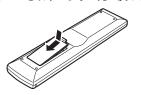

# 電池の交換時期について

通常の使用状態では、アルカリ乾電池の場合、約4ヶ 月もちます。

付属リモコンには不揮発性メモリーを使用しているので、電池を抜いても学習したコードやマクロプログラムは消滅しません。

# 乾電池の取扱いについて


乾電池を誤って使用すると、液もれや破裂、腐食など の原因となることがあります。

以下の注意をよく読んでご使用ください。

- 長期間(1ヶ月以上)リモコンを使用しない時は、 電池を取り出しておいてください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないでください。
- 乾電池のプラス+とマイナスーの向きを機器の表示涌り正しく入れてください。
- 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。 種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液もれを起こした時は、ケース内に付いた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、お住まいの 地方自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所や火の近くなど異常に温度が高くなる場所に電池を放置しないでください。
   火災の原因となることがあります。

#### リモコンの動作範囲

リモコンによる本体の操作可能範囲は下図のとおり です。

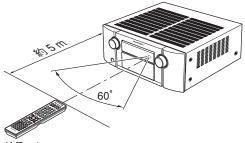


リモコン

# 使用上の注意

- リモコンの受光部に直射日光やインバーター蛍光 灯などの強い光を当てないでください。リモコン が操作できない場合があります。
- リモコンを操作すると、赤外線で操作する他の機器を誤動作させることがありますのでご注意ください。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると 操作できません。
- リモコンの上に物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

# 各部の名称

# フロントパネル

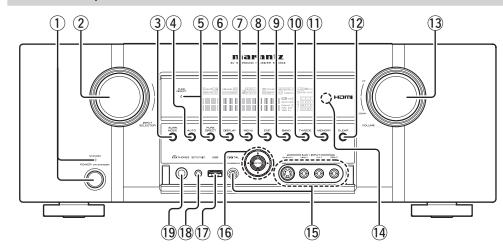

# ① POWER ON / STANDBY ボタン STANDBY (スタンバイ) インジ ケーター

電源の入/切(待機状態)を切り替えます。ボタンを押すと電源が入ります。

もう一度押すと、待機状態(STANDBYモード)になりSTANDBYインジケーターが点灯します。(17ページ参照)

# ② INPUT SELECTOR(入力ファンク ション切り替え)つまみ(音声/映像)

入力ソース機器を選択するときに使います。(17ページ参照)

# ③ SURROUND MODE(サラウンド モード)切り替えボタン

このボタンを押すと、サラウンドモードが切り替わります。(43,66ページ参照)

④ AUTO(オートサラウンド)ボタン このボタンを押すと、オートサラウンドモードにな ります。

このモードを選択すると、本機は入力信号に対応するサラウンドモードを自動的に選択します。 (43,66ページ参照)

# ⑤ PURE DIRECT(ピュアダイレクト) ボタン・インジケーター

このボタンを押すと、ソースダイレクトになり、表示部に「SOURCE DIRECT」と表示されます。

もう一度押すとピュアダイレクトになり、「PURE DIRECT」と表示されます。

PURE DIRECT インジケーターが点灯し、2 秒後、表示部が消えます。

ソースダイレクト/ピュアダイレクトモードでは、 トーンコントロール回路とバス・マネージメント機 能がバイパスされます。(68ページ参照) ご注意

- ソースダイレクト/ピュアダイレクトモードにすると、サラウンドモードは自動的にAUTOに切り替わります。
- 各スピーカーのサイズは自動的に以下のように設定されます。

フロントスピーカー = LARGE センタースピーカー = LARGE サラウンドスピーカー = LARGE サラウンドバックスピーカー = LARGE サブウーファー = YES

 この設定はソースダイレクト/ピュアダイレクトが機能しているときの一時的な処理なので、 SPEAKER SETUP MENUには反映されません。

# ⑥ DISPLAY(ディスプレイ)ボタン

このボタンを押すと、表示部のディスプレイモードを切り替えることができます。(42ページ参照)

# ⑦ MENU(メニュー)ボタン

このボタンを押すと、GUIメニューシステムが起動します。(24ページ参照)

# ⑧ EXIT(イクジット)ボタン

このボタンを押すと、GUIメニューシステムを終了します。(24ページ参照)

# 9 BAND(バンド)ボタン

このボタンを押すと、チューナーのFMとAMが切り替わります。(17ページ参照)

# ① T-MODE(チューナー・モード)ボタン

このボタンを押すと、FMバンドを選択中に、オート・ステレオ・モードまたはモノ・モードが選択できます。

オート・ステレオ・モードのときは「AUTO」インジ ケーターが点灯します。(18ページ参照)

# ① MEMORY(メモリー)ボタン

このボタンを押すと、チューナーに周波数をプリセットする、または放送局名を入力することができます。(51ページ参照)

# ① CLEAR(クリア)ボタン

このボタンを押すと、放送局メモリ設定、あるいはプリセット・スキャンをキャンセルすることができます。(51,52ページ参照)

# ③ VOLUME(音量調節)つまみ

全体的な音量を調整します。このつまみを右に回すと音量が大きくなります。(17ページ参照)

# 14 リモコン受光部

リモコンの赤外線信号を受信します。 (5ページ参照)

# ① AUX1 INPUT端子

ビデオカメラ、ポータブルDVD、ゲーム機等の接続 に使用できます。

# (16) カーソルボタン(◀/▶/▲/▼)/ENTER ボタン

このボタンを押すと、GUIメニューシステム、USBおよびAM/FMチューナーの操作できます。 (17、24、47ページ参照)

# ① USBジャック

USBメディアを接続します。(20,47ページ参照)


# (18) MIC(マイク)ジャック

付属のマイクを使用して、スピーカーの特性を自動的に測定および補正することができます。 (30ページ参照)

# 19 PHONES端子(ヘッドフォン端子)

ヘッドフォン用の接続端子です。この端子にヘッドフォンを接続すると、スピーカーからの音声は自動的に無音になります。(43ページ参照)

# 表示部

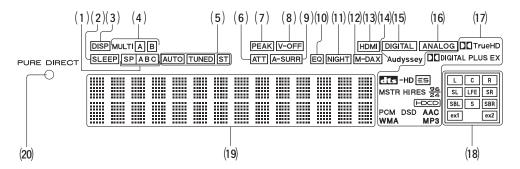

# (1) **SP(スピーカー)ABC インジケーター** 選択しているスピーカーシステムを表示します。ス

ピーカーオフ時は A、B、C ともに消灯します。 (21、44ページ参照)

# (2) SLEEP(スリープタイマー) インジケーター

メインゾーンでスリープタイマー機能を使用しているときに点灯します。(42ページ参照)

# (3) DISP(ディスプレイオフ) インジケーター

表示部が消灯(ディスプレイオフ)状態のときに点灯 します。(42ページ参照)

# (4) **MULTI**(ゾーンシステム)**AB** インジケーター

マルチゾーン機能またはゾーンスピーカー機能使用しているときに点灯します。(53ページ参照)

# (5) TUNER インジケーター

AUTO: チューナーがオートステレオ

モードのときに点灯します。

TUNED: 放送を受信しているときに点灯

します。

ST(ステレオ): FM 放送をステレオで受信してい

るときに点灯します。

# (6) **ATT**(アッテネーション) インジケーター

アッテネーション機能を使用しているときに点灯します。(44ページ参照)

# (7) PEAK(ピーク)インジケーター

アナログ入力を選択時、入力信号が過大レベルになると点灯します。

このとき、アッテネーション機能を使って入力レベルを下げてください。(44ページ参照)

# (8) V-OFF(ビデオ オフ)インジケーター

ビデオオフ機能を使用しているときに点灯します。 (44ページ参昭)

# (9) A-SURR(オート・サラウンドモード) インジケーター

AUTO SURROUND (オートサラウンド) モードが選択されているときに点灯します。(43,66ページ参照)

# (10) **EQ** インジケーター

HT-EQ(ホームシアター) モード選択しているときに 点灯します。(35ページ参照)

# (11) **NIGHT**(ナイトモード)インジケーター

NIGHT モード機能を使用しているときに点灯します。(43ページ参照)

# (12) **M-DAX** インジケーター

M-DAX機能を使用しているときに点灯します。 (44ページ参照)

# (13) HDMI インジケーター

本機がHDMI 接続されているときに点灯します。 (15、27、46ページ参照)

# (14) Audyssey インジケーター

EQ(イコライザー) モードが"AUDYSSEY"、"AUDYSSEY FRONT"、"AUDYSSEY FLAT"のときに点灯します。(40ページ参照)

# (15) DIGITAL(デジタル入力)インジケーター

デジタル入力ソースが選ばれているときに点灯します。(13、27、42ページ参照)

# (16) ANALOG(アナログ入力)インジケーター

アナログ入力ソースが選ばれているときに点灯します。(13、27、42ページ参照)

# (17) デジタル信号フォーマット インジケーター

入力されているデジタル入力信号のフォーマットを 点灯します。

#### DITTUEHD:

ドルビーTrue HD信号が入力されているときに点灯します。

#### DIDIGITAL:

ドルビーデジタル信号が入力されているときに点灯 します。

#### DIDIGITAL PLUS:

ドルビーデジタルプラス信号が入力されているとき に点灯します。

#### DIDIGITAL EX:

ドルビーデジタルEX信号が入力されているときに 点灯します。

#### dts:

dts信号が入力されているときに点灯します。

#### dts-HD:

dts-HD信号が入力されているときに点灯します。

#### dts ES:

dts-ES信号が入力されているときに点灯します。

#### dts-HD MSTR:

dts-HDマスターオーディオ信号が入力されているときに点灯します。

#### dts-HD HIRES:

dts-HDハイレゾリューションオーディオ信号が入力されているときに点灯します。

#### dts 96/24:

dts-96/24 処理が施された dts信号が入力されているときに点灯します。

# HDCD:

デジタル入力でHDCD (High Definition Compatible Digital) 信号が入力されているときに点灯します。

#### PCM:

PCM (Pulse Code Modulation) 信号が入力されているときに点灯します。

# DSD:

DSD (Direct Stream Digital) 信号が入力されているときに点灯します。

#### AAC:

USBメディアでAACフォーマットのファイルを再生中またはAAC信号が入力されているときに点灯します。

#### WMA:

USBメディアでWMAフォーマットのファイルを再生中に点灯します。

#### MP3:

USBメディアでMP3フォーマットのファイルを再生中に点灯します。

# (18) プログラムチャンネルインジケーター

入力されたデジタル入力信号のチャンネルを点灯し ます。

- 2ch信号が入力された時、L、Rが点灯します。
- 5.1ch信号が入力された時、L、C、R、SL、SR、 LFEが点灯します。
- ドルビーデジタルEXまたはDTS-ES信号が入力 された時、L、C、R、SL、S、SR、LFEが点灯します。
- 7.1ch信号が入力された時、L、C、R、SL、SR、 SBL、SBR、LFEが点灯します。
- 上記以外のチャンネルが含まれている場合、ex1 またはex2が点灯します。

詳細は、66ページの「使用するサラウンドモードと 入力信号について」をご覧ください。

#### ご注意

・本機が Dolby True HD をデコードしているとき、使用中のスピーカーのチャンネル数に応じて入力信号のステータスが表示されます。 L、C、R、SL、SR、SW の 5.1ch のスピーカーシステムを使用している場合、7.1ch の信号が入力されたときでも、"SBL"、"SBR" および"S"インジケーターは点灯しません。

# (19) メインインフォメーション表示

入力ファンクション、サラウンドモード、ボリューム や受信周波数等を表示します。(42ページ参照)


# (20) PURE DIRECT(ピュアダイレクト) インジケーター

ピュアダイレクトモードを選択したときに点灯します。このとき、ピュアダイレクトインジケーター以外の表示は全て消灯します。(6、68ページ参照)

# リモコン

付属のリモコンはユニバーサルリモート・コント ローラーです。

POWER (電源) ボタン、数字ボタン、操作ボタンは本機だけではなく、様々な AV 機器に使用できます。

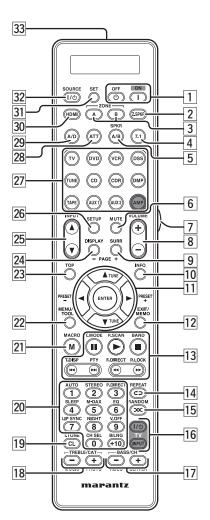

# POWER ON / OFF (パワーオン/オフ)ボタン

# (アンプモード選択時)

本機の電源をオン/オフするときに押します。 (17ページ参照)

# ② Z.SPKR(ゾーンスピーカーA) ボタン

ゾーンスピーカーAをオン/オフするときに押します。(22、39、53ページ参照)

# 3 ZONE(ゾーン)A/Bボタン

ゾーンAまたはBをオン/オフするときに押します。 (22、39、53ページ参照)

# 4 7.1 (7.1 チャンネル入力) ボタン

7.1チャンネル入力の選択および解除するときに押します。(20、44ページ参照)

# 5 SPKR(スピーカー)A/Bボタン

フロントスピーカー  $A \times B$  を切り替えるときに押します。

ボタンを押すたびに次のように切り替わります。  $A \rightarrow B \rightarrow A+B \rightarrow OFF \rightarrow A$ 

(12,44ページ参照)

# ⑥ MUTE(ミュート)ボタン

ー 音声をミュート(消音)するときに押します。 (17ページ参照)

# 7 ライトボタン

リモコンのバックライトを点灯させたいときに押します。(56ページ参照)

# 8 VOLUME(ボリューム)十/ー ボタン

音量を調節するときに押します。 (17ページ参照)

# 9 SURR(サラウンド)ボタン

(DMP(USB)モード以外を選択している場合) サラウンドモードを選択するときに押します。 (43ページ参照)

#### (DMP(USB)モード選択時)

次のページを選択するときに使います。

# 10 INFO(インフォメーション)ボタン

# (アンプモード選択時)

本機の設定をTVモニターにオンスクリーンディスプレイ表示します。(37ページ参照)

# (チューナーモード選択時)

プリセットメモリーされた放送局の一覧を表示します。(47ページ参照)

# III カーソルボタン/ ENTER(エンター)ボタン

本機やDVDプレーヤーなどのカーソルを操作します。

# (チューナーモード選択時)

# PRESET 十/ー(プリセット)ボタン

プリセットメモリーされた放送局を選択するときに押します。(47ページ参照)

# TUNE ▲ / ▼ボタン

受信周波数を調整するときに押します。 (17ページ参照)

# 12 EXIT(イクジット)/ MEMO(メモ)ボタン

# (アンプモード選択時)

本機のセットアップメニューを終了するときに押します。(24ページ参照)

# (チューナーモード選択時)

プリセットチャンネルを登録するときに押します。 (47ページ参照)

# 13 コントロールボタン

再生、停止、一時停止や各ソース機器を操作するとき に押します。

# (チューナーモード選択時)(18、51ページ参照)

# T.MODE(チューナーモード)ボタン

FM放送受信中にオートステレオまたはモノラルを 選択するときに押します。

オートステレオ・モードの場合は「AUTO」表示が点 灯します。

# P.SCAN(プリセットスキャン)ボタン

プリセット・スキャンを開始するときに押します。

# BAND(バンド)ボタン

ラジオの帯域 (FM / AM) を選択するときに押します。

#### F.DIRECT(周波数ダイレクト)ボタン

受信周波数を数字キーを使用して、直接入力するときに押します。

# T. DISP、PTY、P. LOCK ボタン

本機では使用しません。

(DMP(USB)モード選択時)(47ページ参照)

#### Ⅱボタン

一時停止します。

#### ▶ボタン

再牛します。

#### ■ボタン

停止します。

# **◄** / **▶** ボタン

前または次のファイルを再生します。

#### **◆ / ▶** ボタン

早戻しまたは早送りします。

# 14 REPEAT(リピート)ボタン

DVDプレーヤーなどの機器でリピート (繰り返し) を選択するときに押します。(49、54ページ参照)

# 15 RANDOM(ランダム)ボタン

DVDプレーヤーなどの機器でランダム(任意)を選択するときに押します。(49,54ページ参照)

# 16 テレビコントロール ボタン

テレビやモニターの操作(電源および入力切替)ができます。(56ページ参照)

# □ BASS(バス) / CH(チャンネル)+/ーボタン

# (アンプモード選択時)

低音を調整するときに押します。(17ページ参照)

#### (TV、DSSモード選択時)

チャンネルを選択するときに押します。 (54、56ページ参照)

# 18 TREBLE(トレブル)十/ーボタン

#### (アンプモード選択時)

高音を調整するときに押します。(17ページ参照)

# 回 CL(クリアー)/T.TONE(テストトーン)ボタン

チューナーなどのメモリーを消去するときに使用します。

# (アンプモード選択時)

テストトーンメニューを選択するときに使用します。(34ページ参照)

# 20 数字ボタン

ソース機器にトラックなどの番号を設定するときに 押します。

リモコンがアンプモードに設定されている場合、これらのボタンを用いて以下の操作ができます。

# (アンプモード選択時)

#### 1/AUTOボタン

オートサラウンドを選択するときに押します。 (43ページ参照)

#### 2/STEREO ボタン

STEREO モードを選択するときに押します。 (68ページ参照)

#### 3/P.DIRECTボタン

ソースダイレクトまたはピュアダイレクトを選択するときに押します。(68ページ参照)

#### 4/SLEEPボタン

スリープタイマー機能を設定するときに押します。 (42ページ参照)

#### 5/M-DAX ボタン

M-DAX機能を選択するときに押します。 (44ページ参照)

#### 6/EQボタン

Audysseyモードを選択するときに押します。 (40ページ参照)

#### 7/LIP SYNCボタン

LIP SYNC (リップシンク) モードを選択するときに押します。(45ページ参照)

#### 8/NIGHTボタン

Dolby Digital 信号を再生中にナイトモードを選択するときに押します。(43ページ参照)

#### 9/V.OFF ボタン

ビデオオフモードを選択するときに押します。 (44ページ参照)

#### 0/CH SELボタン

チャンネルレベルまたは7.1CH入力のレベルを調整するときに押します。(27ページ参照)

# 21 M(マクロ)ボタン

マクロプログラムを使うときに使います。 ノーマルモードとマクロモードを切り替えます。 (59ページ参照)

# 22 MENU(メニュー)ボタン

# (アンプモード選択時)

本機のセットアップメインメニューを呼び出しする ときに押します。(24ページ参照)

# 23 TOP(トップ)ボタン

# (アンプモード選択時)

本機のセットアップメニューを表示中にトップメニューに戻ります。(24ページ参照)

# 24 DISPLAY(ディスプレイ)ボタン

# (DMPモード以外を選択している場合)

本機のディスプレイモードを選択するときに押します。(42ページ参照)

#### (DMPモードを選択している場合)

前のページに戻るときに使います。 (48ページ参照)

# 25 INPUT(インプット)▲/▼ボタン

本機の入力ソースを選択するときに押します。

# 26 SETUP(セットアップ)ボタン

DVDプレーヤーなどのセットアップを行なうときに 押します。

# 27 ソースボタン

ソースボタンを1回押すと、このリモコンの操作モードが選択した機器に切り替わります。

ソースボタンを2秒以内に2回続けて押すと、本機の入力セレクターが変わります。

# ご注意

本機の操作を行うにはAMPボタンを押してく ださい。(アンプモード)

# 28 ATT(アッテネーション)ボタン

アナログ入力時に入力レベルを減衰させたいときに押します。

PEAK インジケーターが点灯する場合、この機能を 使用してください。(44ページ参照)

# 29 A/D ボタン

HDMI、デジタルおよびアナログ入力を一時的に切り替えるときに押します。(42ページ参照)

# 30 HDMIボタン

HDMI出力1と2を切り替えます。 (37、46ページ参照)

# 31 **SET** ボタン

このリモコンの学習モードとプリセットモードを操作するときに押します。(53ページ参照)

# 32 I/ O SOURCE(オン/オフ)ボタン


DVDプレーヤー等のソース機器の電源をオン/オフするときに使います。

本機の電源をオン/オフするときにも使います。

# 33 赤外線送信部と学習用センサー

この部分から赤外線が送信されます。本機または操作したい機器の赤外線受光部に向けて使用してください。

学習機能を使用するときは、この部分に他のリモコンの赤外線送信部分を向けて使用してください。(5、57ページ参照)

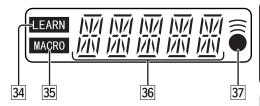

# 34 LEARN(学習)インジケーター リモコンが学習モードのときに表示されます。


35 MACRO(マクロ)インジケーター リモコンがマクロ学習モードのときに表示されます。

36 インフォメーションディスプレイ 操作対象のソース機器名やリモコンのモードを表示 します。

# ③ (送信)インジケーター

各ボタンが押されてリモコンが送信しているときに 表示されます。

# リアパネル

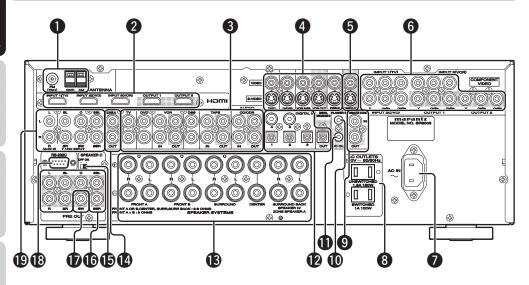

# **①** FM アンテナ端子(75 Ω)

付属のFMアンテナを接続します。 電波の弱い地域は市販のFMアンテナをご使用ください。(16ページ参照)

# AM アンテナ端子およびアース端子

付属のAMループアンテナを接続します。 受信状態が最良になる位置にループアンテナを置い てください。(16ページ参照)

# 2 HDMI入出力端子

HDMI入力端子が3系統とHDMI出力端子が2系統あります。(15ページ参照)

# オーディオ信号用端子(TV、DVD、 VCR、DSS、TAPE、CD/CDR)

アナログ音声端子には6系統の音声入力端子と3系統の音声出力端子があります。(13、14ページ参照)

# 4 映像信号用端子

映像端子には入力端子が4系統、出力端子が1系統 あります。それぞれ、ビデオおよびS-ビデオ用の端子があります。

ビデオデッキ、DVDプレーヤー、その他の映像機器を映像入力(IN)端子に接続します。録画に使用するときは映像出力(OUT)端子へ接続します。(14ページ参照)

# **5** モニター用映像出力端子(ビデオ 信号出力、S-Video 信号出力)

テレビやプロジェクターのビデオ入力端子やSビデオ入力端子に接続します。

本機は、ビデオ出力端子とSビデオ出力端子を各1 系統装備しています。(14ページ参照)

# 6 コンポーネントビデオ入出力端子

DVDプレーヤーまたはその他の機器にコンポーネントビデオ端子が装備されている場合は、本機のコンポーネントビデオ端子 (Y、CB/PB、CR/PR) と接続してください。

コンポーネントビデオ入力コネクター3系統と、ディスプレイ機器用にコンポーネントビデオ出力コネクターが2系統あります。(14ページ参照)

# **⑦** AC IN(AC 差し込み口)

付属の電源コードを接続し、家庭用交流100V (50/60Hz) のコンセントに電源プラグを差し込みます。

万一の事故防止のため、本機からACケーブルが外せる配置にしてください。

# ACアウトレット (SWITCHED / UNSWITCHED)

本機のACアウトレットから他のAV機器に電源を供給できます。

本機はSWITCHEDとUNSWITCHEDのACアウト レットを装備しています。

# SWITCHED(スイッチド: 連動)

本機の電源オン/スタンパイに連動し、電源供給を オン/オフします。

消費電力が最大 100W までの機器を接続できます。

### UNSWITCHED(アンスイッチド: 非連動)

本機の電源オン/スタンバイに関係なく、電源供給をします。消費電力が最大 150W までの機器を接続できます。

# 警告

■ 絶対許容電力以上の機器を接続しないで 下さい。許容電力以上の機器を接続する ■ と、火災・感電の原因となります。

# **⑨ リモートコントロール入出力端子** リモートコントロール (RC-5) 端子が装備されたマ

リモートコントロール (RC-5) 端子が装備されたマランツ製 AV 機器と接続します。(21ページ参照)

# fLASHER IN(フラッシャー入力)端子

キーパッドなどを用いて各部屋から機器をコントロールする際に使用します。(23ページ参照)

# ● DCトリガー出力端子

この端子は他の機器を制御するためのDC トリガー信号を出力する端子です。(スクリーン、電源等) GUIメニューシステムでこれらの端子を作動させる条件を設定できます。(23、39ページ参照)

# ご注意

この出力電圧は制御専用です。駆動用としては使用できません。

# デジタル入力端子1-5、出力端子 (光入出力&同軸入力)

# 入力端子

デジタル機器 (DVD、CD、MD、BSチューナー等)のデジタル信号出力端子に接続します。接続する機器の出力端子の種類に合わせて使用して下さい。入力端子はINPUT SETUPにて変更することができます。(13、27ページ参照)

#### 出力端子

デジタル録音機器(CDレコーダー、MDレコーダー等)またはゾーンB用のアンプの光デジタル信号入力端子に接続します。(13、22ページ参照)

# (B) スピーカー出力端子(L、R、C、SL、SR、SBL、SBR)

各チャンネル(フロントL/R-A、フロントL/R-B、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R)のスピーカーに接続します。(12ページ参照)サラウンドバックスピーカーをスピーカーCまたはゾーンスピーカーAとして使用することができます。(21、22ページ参照)

# 12 ゾーンA出力端子

マルチゾーンのオーディオ出力端子です。 他のオーディオアンプに接続することにより、マルチゾーンシステムで選択したソースを離れた部屋で聴くことができます。(22ページ参照)

# **⑤** SPEAKER C(スピーカーC) セレクタースイッチ

サラウンドバックまたはゾーンルームスピーカーとして使用するときは「OFF」に、SPEAKER Cとして使用するときは「ON」にします。(21ページ参照)

# 

音声各チャンネルのプリアンプ出力端子です。外部パワーアンプを追加する場合に使用します。(21ページ参照)

# **1** サヴウーファー用出力端子

サブウーファー用プリアンプ出力です。サブウーファー用の外部パワーアンプもしくはアンプ内蔵サブウーファーに接続します。(12ページ参照)

# ♠ RS-232C

将来に向けてソフトウェアのアップグレードや外部 コントロールシステムの接続用に使用します。

# ① 7.1ch 音声入力端子または AUX2 入力端子

SACDマルチチャンネルプレーヤーやDVDオーディ オプレーヤーのマルチチャンネル音声出力端子に接 続します。(20ページ参照)

# 基本接続


# スピーカーの配置


本機における理想的なサラウンド再生スピーカーシステムは フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、サブウーファーの合計8チャンネルです。

サラウンド再生に最低限必要なスピーカーシステムはフロントL/R、サラウンドL/Rですが、この場合ドルビーデジタルEXやDTS-ESの再生はできません。本機では使用するスピーカーの数や位置、また低音域の出力特性にあわせて設定をおこないます。
(37ページ参照)

# 配置のポイント

スピーカーの配置は、実際、部屋の大きさなどによって違いますが、ここでは各スピーカーの基本的配置 例と配置のポイントを説明します。

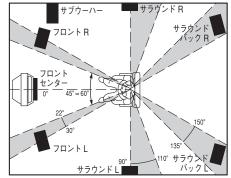

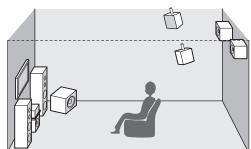

#### フロントL/Rスピーカー

リスニングポジションから見てLとRのスピーカーが 45度~60度の角度を持つように設置することを推奨します。

# センタースピーカー

フロントL/Rスピーカーと前面を揃えるか、または 少しだけ後方にずらして設置します。

# サラウンドL/Rスピーカー

サラウンド再生に必要なスピーカーです。リスニン グポジションの真横または少しだけ後方にずらした 壁際に設置します。スピーカー前面の中心が、部屋 の中心を向くようにします。

# サラウンドバック L/R スピーカー

7.1ch サラウンド再生に必要なスピーカーです。リスニングポジションの後の壁際に設置します。スピーカー前面の中心が、部屋の中心を向くようにします。


# サブウーファー

低音の効果を最大限に得るために利用することをお 勧めします。サブウーファーは低音域のみを扱うた め、部屋の中であれば位置はそれほど重要ではあり ません。

# スピーカー配置の高さ

# フロントスピーカー(L、R、センター)

3つのフロントスピーカーの中・高域用ユニットは できる限り同じ高さに揃えます。

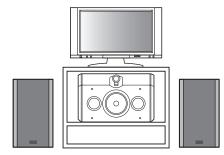


# ご注意


スピーカーをテレビの近くに置く場合、フロントL/Rおよびセンタースピーカーは防磁型のスピーカーをご使用ください。

# サラウンド L/R、サラウンドバックスピーカー

場所が許す限り、リスナーより70センチから1メートル程上方に設置します。この位置で設置することにより、音源定位を際立たせず、より包み込むようなサラウンド感を実現します。

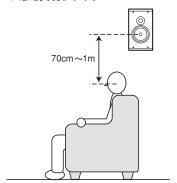


# スピーカーの接続

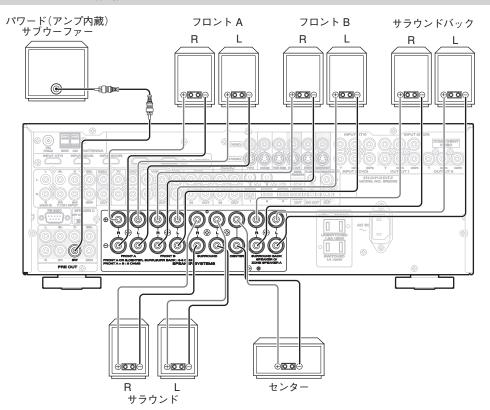

#### スピーカーコードの接続

- **1.** コードの被ふくを約10mm剥がします。
- **2.** ショート防止のため、コードの芯線部分をきつ くよじってください。
- 3. スピーカー端子を左方向に回して緩めます。
- **4.** スピーカー端子の側面にある穴にスピーカーコードの芯線部分を挿入します。
- 5. スピーカー端子を右方向に回して、締めます。

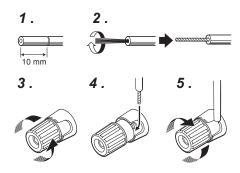

#### 警告

- 本機のリアパネルに記載されたインピーダンスのスピーカーを必ず使用してください。
- 回路の破損を防止するため、スピーカーコードの芯線どうしが接触したり、本機の金属部分に接触しないようにしてください。



- 電源が入った状態でスピーカー端子に触れないでください。感電するおそれがあります。
- •1つのスピーカー端子に2本以上のスピーカーケーブルを接続しないでください。本機が破損する可能性があります。


#### ご注意

・スピーカー端子への接続は極性を間違えずに行ってください。間違って接続すると信号位相が反転し、再生される音楽は不自然になります。

# サブウーファーの接続

パワード (アンプ内蔵) サブウーファーは PRE OUT のサブウーファー用出力端子に接続してください。

# 音声機器との接続

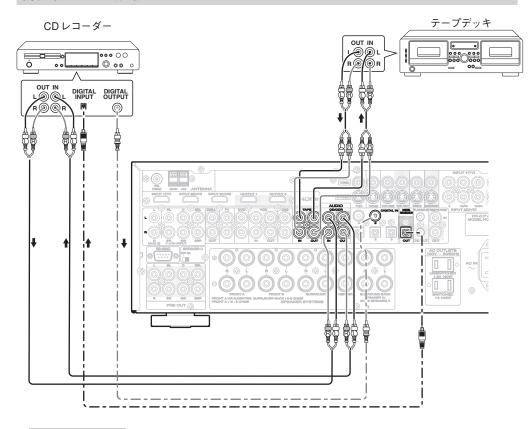

アナログ音声



デジタル音声(同軸ケーブル)

· — - —

デジタル音声(光ケーブル)

—---

TAPE出力端子とCD/CDR出力端子の出力は、現在選択されているアナログ入力ソースの音声です。

#### 警告

各機器間のすべての接続が完了するまでは 本機および他の機器の電源コードをコンセントに接続しないでください。

# ご注意

- すべての接続コードのプラグはしっかりと 挿入してください。完全に接続されていな いと雑音が発生することがあります。
- 左右のチャンネルを正しく接続してください。赤い端子はR(右)チャンネル、白い端子はL(左)チャンネルです。
- 入力と出力を正しく接続してください。
- ・本機に接続する各機器の取扱説明書を参照 してください。
- 音声/映像接続ケーブルを電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないでください。雑音が発生することがあります。

# デジタル音声機器の接続


- リアパネルには光デジタル入力端子が3系統と同軸デジタル入力端子が2系統あります。 これらの端子に、CD、DVD、その他のデジタル ソース機器のPCM、Dolby Digital、DTS ビットス トリーム信号を入力することができます。
- リアパネルには光デジタル出力端子が1系統あります。この端子はCD レコーダーやMDレコーダーの光デジタル入力端子に接続することができます。この端子をゾーンB出力として使用する場合は録音用出力として使用することはできません。
- DVDプレーヤーやデジタル入力端子に接続されたその他のデジタルソースの音声形式の設定については、各機器の取扱説明書を参照してください。
- DIG-1、2、3 入力端子には光ファイバーケーブル をご使用ください。DIG-4、5 入力端子では75Ω の同軸ケーブル(デジタル音声用または映像用)をご使用ください。
- お持ちの機器に応じて、それぞれのデジタル入出 力端子への入力を指定することができます。24 ページをご覧ください。


# ご注意

- 本機のデジタル信号端子はEIA規格に準拠しています。この規格に準拠しないケーブルを使用すると雑音が発生したり音が途切れたりすることがあります。
- ・デジタルおよびアナログそれぞれの音声端 子は独立しています。 デジタル端子とアナログ端子に入力された 信号は、対応するデジタル端子とアナログ端

子にそれぞれ出力されます。

# 映像機器との接続

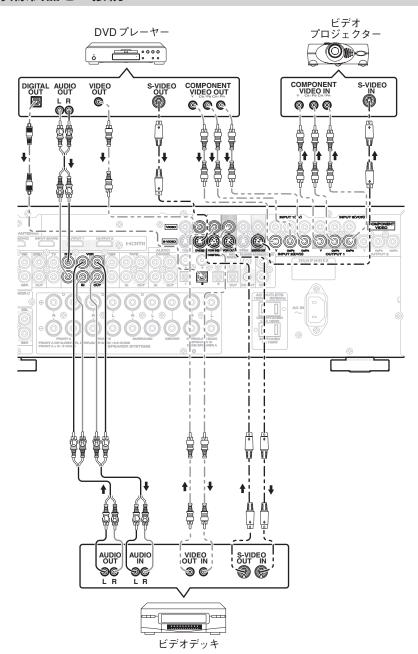

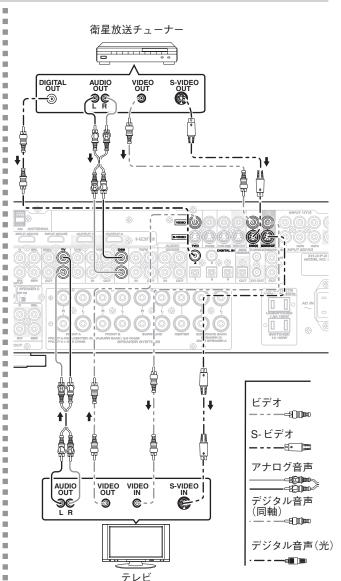

# <u>ビデオ、S-ビデオ、コンポーネント端子</u>

本機には3つのタイプの映像端子があります。

#### VIDEO(ビデオ)端子

ビデオ端子の映像信号は従来の複合(コンポジット) 映像信号です。

#### S-VIDEO(S-ビデオ)端子

S-ビデオ端子の映像信号は輝度信号(Y)と色信号(C)に分離して伝送します。

ビデオテープなどを再生する場合にはビデオ端子より高品質の映像再生ができます。

ご使用の映像機器にS-ビデオ出力端子がある場合はS-ビデオ出力の使用をお勧めします。

# コンポーネント(色差ビデオ)端子

コンポーネントビデオ信号は輝度信号 (Y) 緑、色差信号 (PB) 青、色差信号 (PR) 赤の3 本から構成されており、より高品質な映像再生ができます。ご使用の映像機器にコンポーネントビデオ出力端子がある場合はコンポーネントビデオ出力の使用をお勧めします。


# ご注意

- ・音声チャンネルのL(左)R(右)を正しく接続 してください。赤いコネクターはR(右)チャンネル用、白いコネクターはL(左)チャンネル用です。
- 入力と出力を正しく接続してください。
- ・本機には「ビデオコンバート機能」があります。映像の入出力については46ページを参照してください。
- ・お手持ちのDVDプレーヤーなどデジタル ソース機器のデジタル音声出力形式を設定 しなければならない場合があります。

接続した各機器の取扱説明書を参照してください。

- コンポーネント出力1 および2 の端子からは 同じ映像信号が出力されます。
- 本機にはTV-AUTO ON/OFF機能があります。この機能はTVのVIDEO端子に入力される映像信号により自動的に本機の電源をオンまたはスタンバイにします。(45ページ参照)

# HDMI対応機器の接続

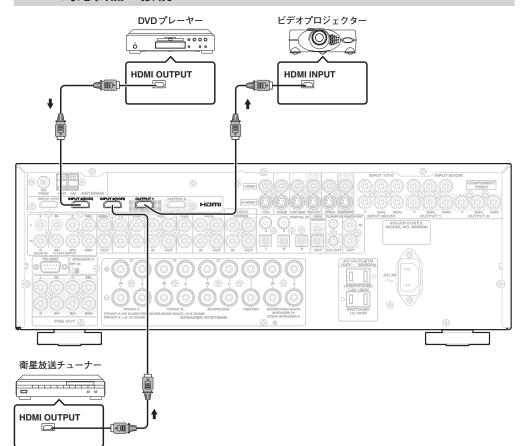

#### HDMI 端子

本機にはHDMI入力端子が3系統、HDMI 出力端子が2系統あります。この端子はDVDやその他のソースから直接ディスプレイ機器にデジタル映像および音声信号を送ります。そのためアナログ変換による信号の劣化を最小限に抑えることができるので、高品質の映像をお楽しみいただけます。

#### ご注意

- ・HDCP\*に対応していないモニター機器に HDMI 出力を接続しても信号は出力されま せん。HDMIの映像を見るには、HDCPに対 応したディスプレイ機器に接続してくださ い。
- HDMI 端子の詳細については、本機に接続するTVまたはディスプレイ機器の取扱説明書を参照してください。
- \* HDCP: 高帯域デジタルコンテンツ・プロテ クション

# HDMI対応機器の接続

市販のHDMIケーブルを使用して本機のHDMI端子とDVD/TV/プロジェクターなどのHDMI端子と接続します。

HDMI端子のマルチチャンネルオーディオ伝送には、 対応したプレーヤーが必要です。

# ご注意

- DVDプレーヤーなどのソース機器の中には HDMIリピーター動作に対応しない機器があります。このときTVまたはプロジェクターなどのモニター機器には出力されません。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切ってください。
- 電源が入った状態でケーブルを抜き差しすると、故障の原因になります。電源を切った状態でケーブルの抜き差しを行ってください。
- HDMI 1.1 に対応していないDVDプレーヤーを接続した場合、DVDオーディオディスクを再生してもマルチチャンネル PCM 再生はできません。
- HDMI 1.2 に対応していないスーパーオーディオ CD プレーヤーを HDMI 接続した場合、スーパーオーディオ CD の DSD 再生を行うことはできません。

- ・本機とHDMI 1.3a 未対応の機器を接続した場合、下記の機能は使用できません。
  - ディープカラー
  - x.v.Color
  - オートリップシンク
  - Dolby Digital PLUS、Dolby True HD、 DTS-HDなどのビットストリーム音声信 号のデコード


詳細は接続する機器の取扱説明書を参照してください。

- HDMI 端子から入力された音声信号でマルチチャンネル PCM およびサンプリング周波数64kHz以上の信号は DIGITAL OUT端子から出力されません。
- HDMI 信号は、使用するケーブルの品質によってノイズの影響を受けることがあります。
- ・本機はHDMIコントロールに対応していません。しかし、本機をHDMIコントロールに対応した機器間に接続し、HDMIコントロール信号をスルーして制御を行なうことができます。(HDMIコントロールスルー)

HDMI OUTPUT 2はHDMIコントロールスルーに対応していません。HDMI コントロールスルーを使用する場合は、HDMI OUTPUT1を使用してください。なお、HDMI 入力は全てHDMI コントロールスルーに対応しています。


HDMIコントロールとは、HDMI規格で定められているCEC (Consumer Electronics Control)を用いた機器間相互制御の機能です。HDMIケーブルでつなぐことにより、機器間で連動した操作を行うことができます。

# アンテナの接続

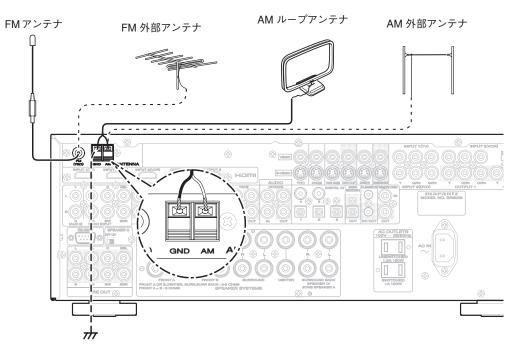

# AMループアンテナの組み立て

1. 接続線を取り出します。

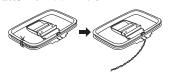

2. 台座部分を反対側に折り曲げます。



**3.** ループの底にあるフックを台座部分の溝に入れます。



4. 安定した面にアンテナを設置します。



# 付属アンテナの接続

#### 付属 FM アンテナの接続

付属 FM アンテナは室内で使用してください。 使用時は、アンテナを伸ばしてクリアに受信できる まで様々な方向に移動させてください。

雑音が最も少ない場所に押しピンなどを使ってアン テナを固定します。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを設置すると 受信状態が良くなることがあります。

# 付属 AM ループアンテナの接続

付属のAM ループアンテナは室内で使用してください。

クリアに受信できる方向および位置にアンテナを設置します。

本機、TV、スピーカー、電源コードからできるだけ離して置いてください。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを取り付けると受信状態が良くなることがあります。

- 1. AM アンテナ端子のレバーを押します。
- 2. 芯線をアンテナ端子に差し込みます。
- **3.** レバーを離します。

# ご注意

シールド線のGND線(黒)をAMアンテナ端 子のGND側に接続します。

# FM 屋外アンテナの接続

# ご注意

- ・アンテナはノイズ源(ネオンサイン、交通量の多い道路など)から離して設置してください。
- アンテナを送電線や変圧器などから離して 設置してください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。

# AM 屋外アンテナの接続


#### ご注意

- AMループアンテナは取り外さないでください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。

# 電源コードの接続

電源コードはすべての接続が終わってから接続してください。

1. 付属の電源コードを本機の背面の電源接続端 子に差し込んでください。

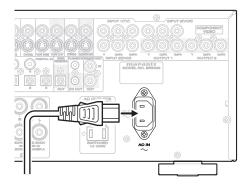

- 2. 電源コードのプラグを壁面の電源コンセント (AC100V、50/60Hz)へ接続してください。
  - ※コンセントに接続する他の機器との消費電力 の合計がコンセントの容量を超えないように注 意してください。


# ご注意

- 電源プラグは確実に差し込んでください。不 完全な接続は、雑音等の発生の原因になります。
- 他製品のACアウトレットには接続しないでく ださい。ACアウトレットの容量を超えて使用 した場合、製品故障の原因になります。

# 基本操作

# アンプ操作

# 電源を入れる

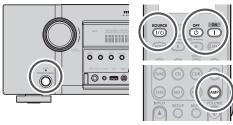

- **1.** 視聴したい AV 機器 (DVD プレーヤーなど) の 電源を入れます。
- 2. 本機のPOWER ON/STANDBYボタンを押します。ボタンを押すたびにオンとスタンバイに切り替わります。

リモコンで操作するには、AMPボタンを押したあとでONまたはOFFボタンを押してください。

# 入力ソースの選択


例:DVD を再生する

# (本機で操作する場合)

**INPUT SELECTOR** つまみをまわしてDVD を選択します。

#### (リモコンで操作する場合)

リモコンの**DVD**ボタンを2回続けて押します。

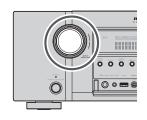




- 入力ソースが変わるとフロントパネルの表示部およびモニター画面に入力ソース名が表示されます。
- ファンクションリネーム機能を使用している場合 は設定した名前が表示されます。(28ページ参照)
- 入力ソースが変わると、ソースに応じてサラウンドモードなどの設定が前回メモリーされた内容に変わります。

 チューナー (FMまたはAM) を選択したときは、 直前に選択されていた映像が引き続き出力されます。

#### 音量を調整する

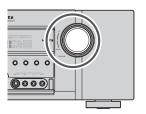



フロントパネルの*VOLUME* つまみ、またはリモコンの*VOLUME 十 / 一*ボタンで、お好みの音量に調節します。

音量を上げるには、**VOLUME**つまみを右に回すか、 リモコンの**VOLUME** + ボタンを押します。 音量を下げるには、**VOLUME** つまみを左に回すか、 リモコンの**VOLUME** - ボタンを押します。

#### ご注意

- ・音量は-∞と-71から+18 dBの範囲で1 dB 単位で調整できます。
- CHANNEL LEVEL 設定でチャンネルのレベルを+1dB以上に設定した場合、最大音量は+18dBより小さくなります。(35ページ参照)
- ・本機の電源を切っても音量は記憶されていますが、+9dB以上に設定されていた場合、次回の電源オン時には+8dBに設定されます。

#### トーンを調整する



お好みや部屋の音響に合わせて低音域 (BASS) と高音域 (TREBLE) を調整することができます。 1dB ステップで+/-6dB まで調整できます。

リモコンの*AMP*ボタンを押します。

低音域を調整するには*BASS+* または*BASS-* ボタンを押します。

高音域を調整するには**TREBLE+** または**TREBLE-**ボタンを押します。

### ご注意

トーンコントロール機能は、以下のモードではご使用できません。

- ソースダイレクト、ピュアダイレクトモード および7.1ch インプットモード
- ・ドルビーバーチャルスピーカーモードおよびドルビーヘッドホン使用時
- ドルビーTrue HD、ドルビーデジタルプラス、 DTS-HD および 176.4/192kHz PCM 再生中
- アコースティックイコライザーまたは M-DAX使用時

# 一時的に消音(ミュート)する




電話がかかってきたときなどに、一時的にスピーカーからの音声を消すことができます。


- 1. リモコンの *MUTE* ボタンを押すと、本機のディスプレイおよびモニターテレビに "MUTE" と表示され、スピーカーから音がでなくなります。 録音出力が途切れることはありません。
- 2. 再度リモコンの *MUTE* または *VOLUME* +/-ボタンを押すとミュートは解除されます。

# チューナー(FM/AM)を聴く

チューナー機能の操作をリモコンで行う場合は、リ モコンをチューナーモードにしてから操作を行います。

#### <u>オートチューニング</u>

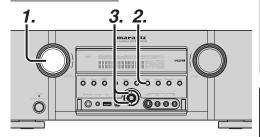

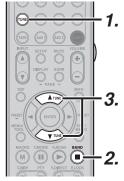

#### (本機で操作する場合)

- **1.** *INPUT SELECTOR*つまみを回してチューナー (FM または AM) を選択します。
- **2.** BANDボタンを押して聴きたいバンド(FMまたはAM)を選択します。
- ▲または▼ボタンを1秒以上押し続けると、 オートチューニングモードになりスキャンを 開始します。
- 4. 放送局を受信するとスキャンは停止して放送 を聴くことができます。スキャン中に▲また は▼ボタンを押すとスキャンは停止します。


#### (リモコンで操作する場合)


- 1. TUNEボタンを2回続けて押します。
- **2.** *BAND* ボタンを押して聴きたいバンド (FM または AM) を選択します。
- **3.** ▲TUNE または▼TUNE ボタンを 1 秒以上押すと、オートチューニングモードになりスキャンを開始します。
- 4. 放送局を受信するとスキャンが停止して放送 を聴くことができます。スキャン中に▲TUNE または▼TUNEボタンを押すとスキャンは停止 します。

# ご注意

受信状態が良くない場合、スキャンが停止しないことがあります。その場合はマニュアルチューニングまたはダイレクトチューニングを行ってください。

#### マニュアルチューニング

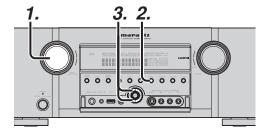

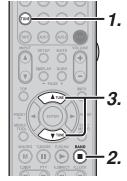

# (本機で操作する場合)


- **1.** *INPUT SELECTOR* つまみを回してチューナー (FM または AM) を選択します。
- **2.** BANDボタンを押して聴きたいバンド(FMまたはAM)を選択します。
- **3.** ▲または▼ボタンを押して聴きたい放送局の 周波数に合わせます。

# (リモコンで操作する場合)

- 1. TUNEボタンを2回続けて押します。
- **2.** BANDボタンを押して聴きたいバンド (FMまたはAM)を選択します。
- **3.** ▲ *TUNE* または ▼ *TUNE* ボタンを押して聴きたい放送局の周波数に合わせます。


#### ダイレクトチューニング

聴きたい放送局の周波数がわかっている場合には、 周波数を直接入力することができます。

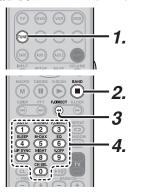

- 1. TUNE ボタンを 2 回続けて押します。
- 2. BANDボタンを押して聴きたいバンド (FMまたはAM)を選択します。
- F.DIRECTボタンを押すと本機のディスプレイに「FREQ--- | と表示されます。
- **4.** 数字ボタンで聴きたい放送局の周波数を入力します。
- 5. 入力した周波数が選局されます。

# FM受信モードを切り替える

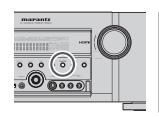



通常はFMオートステレオモードで使用しますが、 受信状態が良くない放送局では雑音が目立つことが あります。

その場合にはFMモノモードに切り替えると雑音が 軽減され聴きやすくなります。

#### (本機で操作する場合)

- T-MODEボタンを押すとディスプレイの AUTOインジケーターが消灯しモノモードに なります。
- もう一度T-MODEボタンを押すとAUTOイン ジケーターが点灯しオートステレオモードに なります。


# (リモコンで操作する場合)

- 1. T.MODEボタンを押すとディスプレイの AUTOインジケーターが消灯しモノモードに なります。
- 2. もう一度T.MODEボタンを押すとAUTOイン ジケーターが点灯しオートステレオモードに なります。

付属リモコンを使って本機を操作するには、AMPボタン、TUNEボタンまたはDMPボタンを押してください。アンプ、チューナーおよびDMP(USB)モードの詳細については以下を参照してください。

# <u>アンプモード</u>

リモコンで本機を操作する

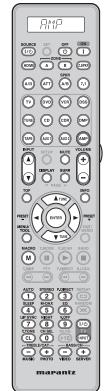

SOURCE ON/OFF 本機の電源オン/スタンバイ POWER OFF 本機の電源をスタンバイ POWER ON 本機の電源をスタンバイ POWER ON 本機の電源をオン HDMI HDMI出力1/2切り替え Z.SPKR ゾーンスピーカーAをオン/オフ切り替え A/D HDMI/デジタル/アナログ入力の切り替え ATT アナログ入力の切り替え T.1 アナログ入力のしべルを減衰 フロントスピーカーシステムの A/B切り替え T.1 アナログ入力のレベルを減衰 アンスピーカーシステムの A/B切り替え T.1 アナログ入力のレベルを減衰 アルスピーカーシステムの A/B切り替え T.1 アナログ入力のサイフが多を選択 AMP リモコンをアンプモードに設定 INPUT ▲/▼ 本機の入力セレクターを切り替え DISPLAY 本機の入力セレクターを切り替え DISPLAY 中時的にミュート(消音) SURR サラウンドモードの切り替え VOLUME+/一 音量の調整 TOP セットアップメニュー表示中に トップに戻る INFO 現在の設定をモニター画面に表示 カーソル カーソル移動 ENTER セットアップメニューを終了 AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 ENTER セットアップメニューを終了 AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 アースダイレクト/ピュアダイレクトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え ILIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルの調整 TV INPUT モニターテレビの電源オン/オフ TREBLE-/+ 高音域の調整 BASS-/+ 低音域の調整		
ON/OFF POWER OFF 本機の電源をスタンバイ POWER ON 本機の電源をオン HDMI	SOURCE	上, (7 4 ) (7 4 ) (7 4 )
POWER ON 本機の電源をオン HDMI HDMI出力1/2切り替え ZONE A/B ゾーンAまたはBをオン/オフ切り替え Z.SPKR ゾーンスピーカーAをオン/オフ切り替え A/D HDMI/デジタル/アナログ入力の切り替え A/D HDMI/デジタル/アナログ入力の切り替え A/D A/D HDMI/デジタル/アナログ入力の切り替え ATT アナログ入力のレベルを減衰 SPKR A/B フロントスピーカーシステムのA/B切り替え 7.1 7.1CH INPUTのオン/オフ切り替え SOURCE ソース機器を選択 AMP リモコンをアンプモードに設定 INPUT ▲/▼ 本機の入力セレクターを切り替え DISPLAY	ON/OFF	本機の電源オン/ スタンハ1
HDMI	POWER OFF	本機の電源をスタンバイ
ZONE A/B Z.SPKR  Z.	POWER ON	本機の電源をオン
Z.SPKR	HDMI	HDMI出力1/2切り替え
A/D	ZONE A/B	ゾーンAまたはBをオン/オフ切り替え
A/D	Z.SPKR	ゾーンスピーカー A をオン/オフ切り替え
ATT アナログ入力のレベルを減衰     フロントスピーカーシステムの A/B切り替え     7.1 7.1CH INPUTのオン/オフ切り替え     SOURCE ソース機器を選択     AMP リモコンをアンプモードに設定 INPUT ▲/▼ 本機の入力セレクターを切り替え     DISPLAY フロントパネルのディスプレイモード切り替え     MUTE ー時的にミュート(消音)     SURR サラウンドモードの切り替え     VOLUME+/- 音量の調整     TOP 現在の設定をモニター画面に表示 カーソル セットアップメニュー表示中にカーソル移動     ENTER セットアップメニューを表示 EXIT セットアップメニューを終了     AUTO(1) オートサラウンドモードを選択     STEREO(2) ステレオモードを選択     P.DIRECT ソースダイレクト/ピュアダイレクトモード切り替え     SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) EQモードの切り替え     EQ(5) EQモードの切り替え     LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定     NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ     V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ     T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始     CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整     TV POWER モニターテレビの入力切り替え     TREBLE-/+ 高音域の調整	A/D	HDMI/デジタル/アナログ入力
A / B切り替え	ATT	
SOURCE ソース機器を選択 AMP リモコンをアンプモードに設定 INPUT ▲/▼ 本機の入力セレクターを切り替え DISPLAY フロントパネルのディスプレイモード切り替え MUTE 一時的にミュート(消音) SURR サラウンドモードの切り替え VOLUME+/- 音量の調整 TOP セットアップメニュー表示中にトップに戻る INFO 現在の設定をモニター画面に表示カーソル カーソル セットアップメニュー表示中にカーソル移動 ENTER 定の確認 MENU セットアップメニューを表示 EXIT セットアップメニューを表示 EXIT セットアップメニューを終了 AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 STEREO(2) ステレオモードを選択 P.DIRECT ソースダイレクト/ピュアダイレ(3) クトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整	SPKR A/B	
AMP リモコンをアンプモードに設定 INPUT ▲/▼ 本機の入力セレクターを切り替え DISPLAY	7.1	7.1CH INPUTのオン/オフ切り替え
INPUT ▲/▼ 本機の入力セレクターを切り替え DISPLAY フロントパネルのディスプレイ モード切り替え MUTE 一時的にミュート(消音) SURR サラウンドモードの切り替え VOLUME+/- 音量の調整 TOP セットアップメニュー表示中に トップに戻る INFO 現在の設定をモニター画面に表示 カーソル セットアップメニュー表示中に カーソル移動 ENTER 定の確認 MENU セットアップメニューを終了 AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 STEREO(2) ステレオモードを選択 P.DIRECT ソースダイレクト/ピュアダイレ (3) クトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整 TV POWER モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整	SOURCE	ソース機器を選択
DISPLAY         フロントパネルのディスプレイモード切り替え           MUTE         一時的にミュート(消音)           SURR         サラウンドモードの切り替え           VOLUME+/-         音量の調整           TOP         セットアップメニュー表示中にトップに戻る           INFO         現在の設定をモニター画面に表示・ウェットアップメニュー表示中にカーソル移動           ENTER         セットアップメニューを表示を認識           MENU         セットアップメニューを表示を選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           P.DIRECT         ソースダイレクト/ピュアダイレクト/ピュアダイレクトーー・バリリ替え           SLEEP(4)         スリープタイマーの設定/解除MDAX(4)           MDAX モードの切り替え         EQ(5)           EQ モードの切り替え           LIP.SYNC(7)         リップシンクの時間設定           NIGHT(8)         ナイトモードのオン/オフ           V-OFF(9)         モニター画面の映像をオン/オフ           T.TONE(CL)         テストトーンメニューを開始           CH SEL(0)         スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整           TV POWER         モニターテレビの表力切り替え           TREBLE-/+         高音域の調整	AMP	
DISPLAY         フロントパネルのディスプレイモード切り替え           MUTE         一時的にミュート(消音)           SURR         サラウンドモードの切り替え           VOLUME+/-         音量の調整           TOP         セットアップメニュー表示中にトップに戻る           INFO         現在の設定をモニター画面に表示・ウェットアップメニュー表示中にカーソル移動           ENTER         セットアップメニューを表示を認識           MENU         セットアップメニューを表示を選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           P.DIRECT         ソースダイレクト/ピュアダイレクト/ピュアダイレクトーー・バリリ替え           SLEEP(4)         スリープタイマーの設定/解除MDAX(4)           MDAX モードの切り替え         EQ(5)           EQ モードの切り替え           LIP.SYNC(7)         リップシンクの時間設定           NIGHT(8)         ナイトモードのオン/オフ           V-OFF(9)         モニター画面の映像をオン/オフ           T.TONE(CL)         テストトーンメニューを開始           CH SEL(0)         スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整           TV POWER         モニターテレビの表力切り替え           TREBLE-/+         高音域の調整	INPUT ▲ / ▼	本機の入力セレクターを切り替え
SURR         サラウンドモードの切り替え           VOLUME+/-         音量の調整           TOP         セットアップメニュー表示中にトップに戻る           INFO         現在の設定をモニター画面に表示・中にカーソル移動           ENTER         セットアップメニュー表示中に設定の確認           MENU         セットアップメニューを表示 EXIT           AUTO(1)         オートサラウンドモードを選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           P.DIRECT         ソースダイレクト/ピュアダイレ(3)           SLEEP(4)         スリープタイマーの設定/解除           MDAX(4)         M-DAXモードの切り替え           EQ(5)         EQモードの切り替え           LIP.SYNC(7)         リップシンクの時間設定           NIGHT(8)         ナイトモードのオン/オフ           V-OFF(9)         モニター画面の映像をオン/オフ           T.TONE(CL)         テストトーンメニューを開始           CH SEL(0)         スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整           TV POWER         モニターテレビの電源オン/オフ           TV INPUT         モニターテレビの入力切り替え           TREBLE-/+         高音域の調整	DISPLAY	フロントパネルのディスプレイ
SURR         サラウンドモードの切り替え           VOLUME+/-         音量の調整           TOP         セットアップメニュー表示中にトップに戻る           INFO         現在の設定をモニター画面に表示・中にカーソル移動           ENTER         セットアップメニュー表示中に設定の確認           MENU         セットアップメニューを表示 EXIT           AUTO(1)         オートサラウンドモードを選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           P.DIRECT         ソースダイレクト/ピュアダイレ(3)           SLEEP(4)         スリープタイマーの設定/解除           MDAX(4)         M-DAXモードの切り替え           EQ(5)         EQモードの切り替え           LIP.SYNC(7)         リップシンクの時間設定           NIGHT(8)         ナイトモードのオン/オフ           V-OFF(9)         モニター画面の映像をオン/オフ           T.TONE(CL)         テストトーンメニューを開始           CH SEL(0)         スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整           TV POWER         モニターテレビの電源オン/オフ           TV INPUT         モニターテレビの入力切り替え           TREBLE-/+         高音域の調整	MUTE	一時的にミュート(消音)
VOLUME+/-         音量の調整           TOP         セットアップメニュー表示中にトップに戻る           INFO         現在の設定をモニター画面に表示中にカーソル移動           ENTER         セットアップメニュー表示中に設定の確認           MENU         セットアップメニューを表示EXIT           AUTO(1)         オートサラウンドモードを選択STEREO(2)           P.DIRECT         ソースダイレクト/ピュアダイレ(3)           SLEEP(4)         スリープタイマーの設定/解除MDAX(4)           MDAX(4)         M-DAXモードの切り替えEQ(5)           EQ(5)         EQモードの切り替え           LIP.SYNC(7)         リップシンクの時間設定NIGHT(8)           V-OFF(9)         モニター画面の映像をオン/オフTTONE(CL)           T.TONE(CL)         テストトーンメニューを開始インルの調整           TV POWER         モニターテレビの電源オン/オフTVINPUT           TV INPUT         モニターテレビの入力切り替え           TREBLE-/+         高音域の調整	SURR	サラウンドモードの切り替え
TOP	VOLUME+/-	
INFO 現在の設定をモニター画面に表示 カーソル セットアップメニュー表示中に カーソル移動	ТОР	セットアップメニュー表示中に
カーソル セットアップメニュー表示中にカーソル移動 ENTER セットアップメニュー表示中に設定の確認 MENU セットアップメニューを表示 EXIT セットアップメニューを終了 AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 STEREO(2) ステレオモードを選択 P.DIRECT ソースダイレクト/ピュアダイレ(3) クトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整	INFO	現在の設定をモニター画面に表示
ENTER セットアップメニュー表示中に設定の確認 MENU セットアップメニューを表示 EXIT セットアップメニューを終了 AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 STEREO(2) ステレオモードを選択 P.DIRECT ソースダイレクト/ピュアダイレ(3) クトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整	カーソル	セットアップメニュー表示中に
MENU         セットアップメニューを表示           EXIT         セットアップメニューを終了           AUTO(1)         オートサラウンドモードを選択           STEREO(2)         ステレオモードを選択           P.DIRECT         ソースダイレクト/ピュアダイレ(3)           クトモード切り替え         SLEEP(4)           MDAX(4)         M-DAX モードの切り替え           EQ(5)         EQモードの切り替え           LIP.SYNC(7)         リップシンクの時間設定           NIGHT(8)         ナイトモードのオン/オフ           V-OFF(9)         モニター画面の映像をオン/オフ           T.TONE(CL)         テストトーンメニューを開始           CH SEL(0)         スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整           TV POWER         モニターテレビの電源オン/オフ           TV INPUT         モニターテレビの入力切り替え           TREBLE-/+         高音域の調整	ENTER	セットアップメニュー表示中に設
EXIT セットアップメニューを終了 AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 STEREO(2) ステレオモードを選択 P.DIRECT ソースダイレクト/ピュアダイレ(3) クトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整	MENIII	
AUTO(1) オートサラウンドモードを選択 STEREO(2) ステレオモードを選択 P.DIRECT ソースダイレクト/ピュアダイレ(3) クトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整		セットアップメニューを終了
STEREO(2)       ステレオモードを選択         P.DIRECT (3)       ソースダイレクト/ピュアダイレクト/ピュアダイレクト/ピュアダイレクト/ピュアダイレクト/ピュアダイレクトー         (3)       カトモード切り替え         SLEEP(4)       スリープタイマーの設定/解除         MDAX(4)       M-DAXモードの切り替え         EQ(5)       EQモードの切り替え         LIP.SYNC(7)       リップシンクの時間設定         NIGHT(8)       ナイトモードのオン/オフ         V-OFF(9)       モニター画面の映像をオン/オフ         T.TONE(CL)       テストトーンメニューを開始         CH SEL(0)       スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整         TV POWER       モニターテレビの電源オン/オフ         TV INPUT       モニターテレビの入力切り替え         TREBLE-/+       高音域の調整		オートサラウンドモードを選択
P.DIRECT (3)       ソースダイレクト/ピュアダイレクトー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
(3) クトモード切り替え SLEEP(4) スリープタイマーの設定/解除 MDAX(4) M-DAXモードの切り替え EQ(5) EQモードの切り替え LIP.SYNC(7) リップシンクの時間設定 NIGHT(8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF(9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1chレベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整		
SLEEP(4)       スリープタイマーの設定/解除         MDAX(4)       M-DAX モードの切り替え         EQ(5)       EQモードの切り替え         LIP.SYNC(7)       リップシンクの時間設定         NIGHT(8)       ナイトモードのオン/オフ         V-OFF(9)       モニター画面の映像をオン/オフ         T.TONE(CL)       テストトーンメニューを開始         CH SEL(0)       スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整         TV POWER       モニターテレビの電源オン/オフ         TV INPUT       モニターテレビの入力切り替え         TREBLE-/+       高音域の調整	I	
MDAX (4) M-DAX モードの切り替え EQ (5) EQ モードの切り替え LIP.SYNC (7) リップシンクの時間設定 NIGHT (8) ナイトモードのオン/オフ V-OFF (9) モニター画面の映像をオン/オフ T.TONE (CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL (0) スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整		
EQ(5)       EQモードの切り替え         LIP.SYNC (7)       リップシンクの時間設定         NIGHT (8)       ナイトモードのオン/オフ         V-OFF (9)       モニター画面の映像をオン/オフ         T.TONE (CL)       テストトーンメニューを開始         CH SEL (0)       スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整         TV POWER       モニターテレビの電源オン/オフ         TV INPUT       モニターテレビの入力切り替え         TREBLE-/+       高音域の調整		
LIP.SYNC (7)       リップシンクの時間設定         NIGHT (8)       ナイトモードのオン/オフ         V-OFF (9)       モニター画面の映像をオン/オフ         T.TONE (CL)       テストトーンメニューを開始         CH SEL (0)       スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整         TV POWER       モニターテレビの電源オン/オフ         TV INPUT       モニターテレビの入力切り替え         TREBLE-/+       高音域の調整		
NIGHT(8)       ナイトモードのオン/オフ         V-OFF(9)       モニター画面の映像をオン/オフ         T.TONE(CL)       テストトーンメニューを開始         CH SEL(0)       スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整         TV POWER       モニターテレビの電源オン/オフ         TV INPUT       モニターテレビの入力切り替え         TREBLE-/+       高音域の調整	(/	
V-OFF(9)       モニター画面の映像をオン/オフ         T.TONE(CL)       テストトーンメニューを開始         CH SEL(0)       スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整         TV POWER       モニターテレビの電源オン/オフ         TV INPUT       モニターテレビの入力切り替え         TREBLE-/+       高音域の調整		
T.TONE(CL) テストトーンメニューを開始 CH SEL(0) スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整		
CH SEL (0) スピーカーレベルまたは7.1ch レベルの調整 TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整	- (-,	
TV POWER モニターテレビの電源オン/オフ TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整		スピーカーレベルまたは7.1chレ
TV INPUT モニターテレビの入力切り替え TREBLE-/+ 高音域の調整	TV POWER	
TREBLE-/+ 高音域の調整		

# <u>チューナーモード</u>



HDMI	アンプモードの機能が有効
ZONE A/B	アンプモードの機能が有効
Z.SPKR	アンプモードの機能が有効
A/D	アンプモードの機能が有効
ATT	アンプモードの機能が有効
SPKR A/B	アンプモードの機能が有効
7.1 IN	アンプモードの機能が有効
SOURCE	アンプモードの機能が有効
AMP	アンプモードの機能が有効
INPUT ▲ / ▼	アンプモードの機能が有効
DISPLAY	アンプモードの機能が有効
MUTE	アンプモードの機能が有効
SURR	アンプモードの機能が有効
VOLUME+/-	アンプモードの機能が有効
INFO	プリセットメモリーされた情報
INFO	をリスト表示
TUNE ▲ / ▼	受信周波数を調整
PRESET	プリセットメモリーされた放送
+ ▶/- ◀	局を選択
EXIT/MEMO	プリセットメモリーの登録
T.MODE	FM オートステレオ/
1.WODE	モノを切り替え
P.SCAN	プリセットスキャンを開始
BAND	受信バンド(FM / AM)切り替え
F.DIRECT	受信周波数を数字キーで入力
0-9	周波数やメモリーチャンネルを
	入力
CL	入力を取り消し
	テレビの電源オン/オフ
TV INPUT	テレビの入力切り替え

# DMP(USB)モード




HDMI	
וואוטוו	アンプモードの機能が有効
ZONE A/B	アンプモードの機能が有効
Z.SPKR	アンプモードの機能が有効
A/D	アンプモードの機能が有効
ATT	アンプモードの機能が有効
SPK A/B	アンプモードの機能が有効
7.1 IN	アンプモードの機能が有効
SOURCE	アンプモードの機能が有効
AMP	アンプモードの機能が有効
INPUT ▲ / ▼	アンプモードの機能が有効
DISPLAY (PAGE-)	前ページに移動
MUTE	アンプモードの機能が有効
SURR	
(PAGE+)	次ページに移動
VOLUME+/-	アンプモードの機能が有効
TOP	最上位フォルダーに移動
± 1/11.	カーソルまたはフォルダーの
カーソル	移動
ENTER	フォルダーに移動/ファイル
LIVIEN	を再生
Ш	一時停止
<b>•</b>	再生
	停止
<b>◄</b> / ►►	前または次のファイルを再生
44 / <b>&gt;&gt;</b>	早戻し/早送り
	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
<b>44/→</b>	早戻し/早送り
<b>44</b> / <b>▶</b> AUTO(1)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
44/► AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
4√/►AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
4√/►AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
4/►→ AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6) LIP.SYNC(7)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
4/►→ AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6) LIP.SYNC(7) NIGHT(8)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
4/►→ AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6) LIP.SYNC(7) NIGHT(8) V-OFF(9)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
■ AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6) LIP.SYNC(7) NIGHT(8) V-OFF(9) T.TONE(CL)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
4√/►AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6) LIP.SYNC(7) NIGHT(8) V-OFF(9) T.TONE(CL) CH SEL(0)	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6) LIP.SYNC(7) NIGHT(8) V-OFF(9) T.TONE(CL) CH SEL(0) REPEAT	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効
AUTO(1) STEREO(2) P.DIRECT (3) SLEEP(4) M-DAX(5) EQ(6) LIP.SYNC(7) NIGHT(8) V-OFF(9) T.TONE(CL) CH SEL(0) REPEAT RANDOM	早戻し/早送り アンプモードの機能が有効

# 応用接続

# USBメディアの接続

本機にUSBメディアを接続します。

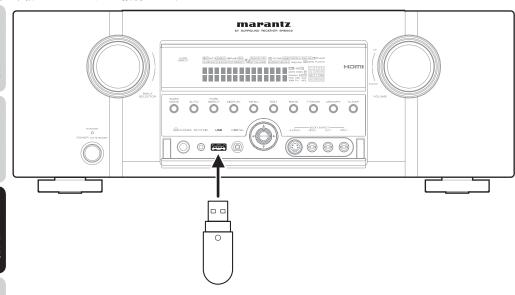

# アドバイス

なるべく本機の電源を切ってからUSBメディアを取り外してください。 電源が入っているときにUSBメディアを外すと、データーが失われたり、USBメディアが損傷することがあります。


# ご注意

USB延長用ケーブルはご使用にならないでください。

# マルチチャンネルオーディオ機器との接続


7.1CH 音声入力端子は、スーパーオーディオ CD マルチチャンネルブレーヤー、DVD オーディオプレーヤー または外付けのデコーダーのようなマルチチャンネルオーディオソース用の端子です。

これらの端子を使用する場合には、7.1 CH INPUT に切替え、セットアップメニューを使用して、7.1 CH 入力レベルを設定してください。 (27、44ページ参照)

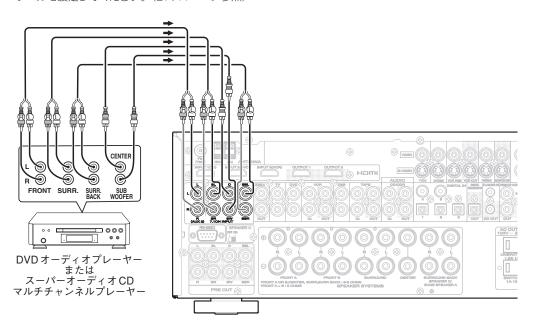

# パワーアンプとの接続

パワーアンプ単体をシステムに追加することで、更にホームシアターの臨場感を高めることができます。 プリアンプ音声出力端子をパワーアンプと接続し、それぞれのスピーカーと、それに対応するパワーアンプを 接続してください。

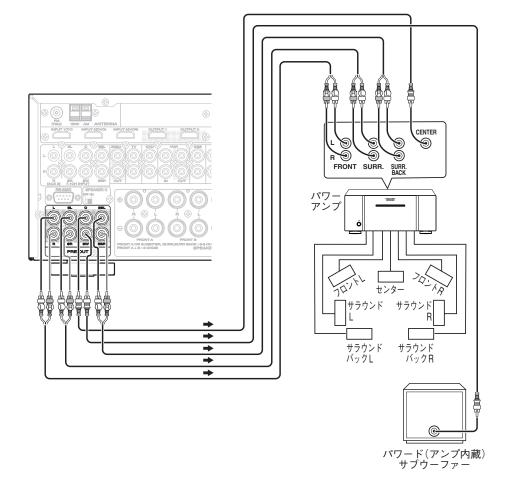


# スピーカーCを使用した接続例(バイアンプ接続)

2組の入力(高音用 & 低音用)があるスピーカーに、バイアンプ接続ができます。 これは低音用と高音用のユニットを別々のチャンネルのアンプでドライブできることを意味しています。 従来のAVアンプでは難しかった低能率のスピーカーもバイアンプドライブで、より高音質が楽しめます。 接続は図を参照してください。リアパネルのSPEAKER C切り替えスイッチをONにします。

# ご注意

- ・接続を間違えると本機の保護回路がはたらきスタンバイ状態になります(スタンバイインジケーターが点滅します)。このような状態になったときはスピーカーと本機の接続を再確認してください。
- SPEAKER Cセレクタースイッチの設定を変える前に本機の電源を切ってください。

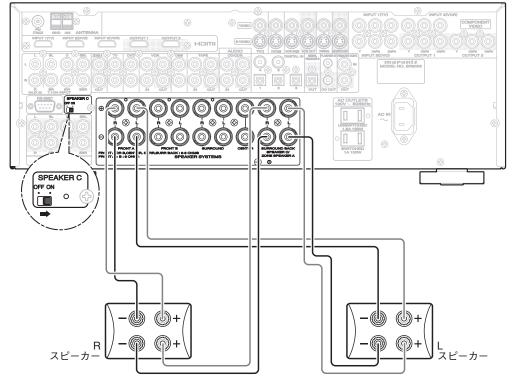


# ご注意


・サラウンドバックスピーカーを使用しない場合、本機のサラウンドバックスピーカー端子をゾーンAスピーカー端子またはスピーカーC端子として使用できます。

# マルチゾーン接続

図のようにマランツ製などのアンプと組み合せることによって別室にて本機に接続された再生機器を使って音楽や映画鑑賞をすることができます。

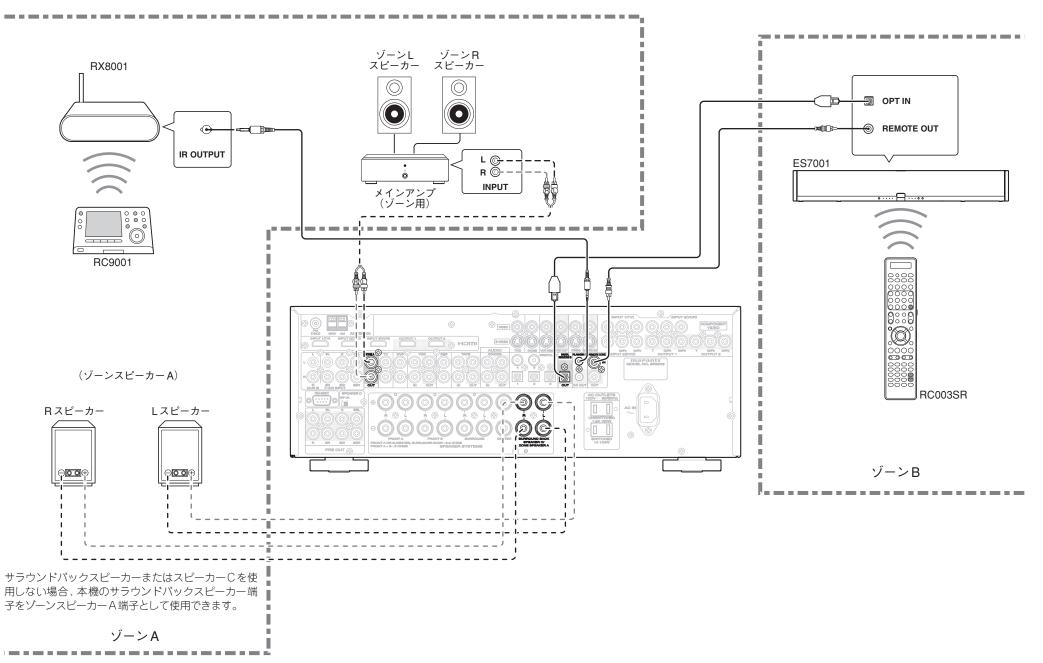

# リモートコントロールの接続

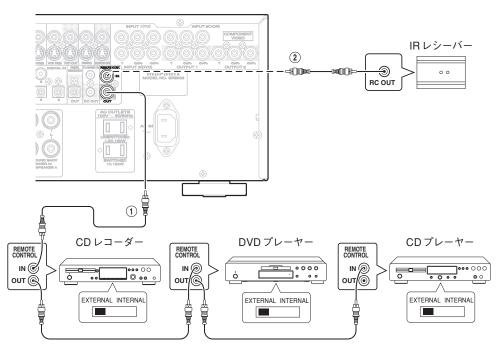

(1)

他のマランツAV製品とリモートコントロール端子を接続することにより、付属のリモコンでホームシアターシステムを集中コントロールできます。

- リモコン操作は本機に向けて行なってください。 リモコンから送信された赤外線の信号は、本機の リモートコントロール受光部で受光され、リモー トコントロール端子を通して他の機器に送られま す。
- このリモートコントロール接続を行う場合、本機 と接続する機器の背面に装備されているリモー トコントロールスイッチは、EXTERNAL または EXT. に設定して下さい。
- マランツ製のパワーアンプ(一部のモデルを除く) をこれらの端子のいずれかに接続すると、パワー アンプの電源スイッチは本機の電源スイッチと同 調して作動します。

2


本機のリモートコントロール端子に外付け赤外受光部などを接続して操作する場合、必ず以下の手順に従って本機の赤外受光部の動作を無効にしてください。

- **1.** フロントパネルの *SURROUND MODE* ボタン と *MENU* ボタンを同時に 5 秒間押し続けます。
- 2. FLディスプレイにIR = ENABLEと表示されます。
- **3.** ◀ または ▶ カーソルを押してこれをIR = DISABLEに変更します。
- **4.** ENTERボタンを押します。この設定を行うと本機の赤外線受光部が無効になります。

#### ご注意:

- 外付け赤外受光部などが接続されていない 場合は、必ず「IR=ENABLE」に設定してくだ さい。「IR=DISABLE」に設定されていると、 リモコンでの操作ができません。
- **5.** 元の設定に戻すには、手順**1**から**4**を繰り返し、IR = ENABLEに設定してください。

# その他の接続

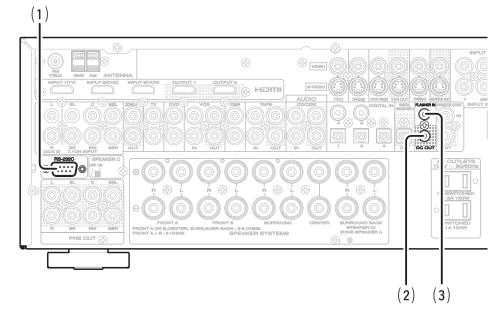


# (1) RS232C

外部コントロール機器と接続します。(接続の際は ストレートケーブルを用います。また、メンテナン ス用にも用います。)


# (2) DC OUT (DC トリガー)

DC TRIGGER 出力 (12V) を外部機器と接続することによって外部機器をコントロールします。 出力電流は最大 44mA です。

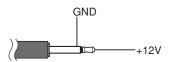

# (3) FLASHER IN

コントロールBOX等を接続することにより本機を コントロールできます。

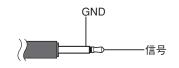

# システムセットアップ

すべての機器の接続が終了した後、GUIメニューシステムを用いて各種設定を行ってください。

# グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)メニューシステム

本機にはGUIメニューシステムが搭載されています。このシステムを、リモコンまたはフロントパネルのカーソルボタン▲/▼/◀/▶とENTERボタンを用いて様々な設定を行います。

# ご注意

- •「システムセットアップ」は全てGUIメニューを見ながら設定をします。GUIメニューシステムを見るためには、お手持ちのTVまたはプロジェクターのビデオ入力を本機のリアパネルのMONITOR OUT端子に接続してください。(14、15ページ参照)
- リモコンのAMPボタンを押します。(本機で セットアップメニューを操作する場合は、この 操作をする必要はありません。)
- **2.** リモコンの*MENU* ボタンまたは本機の*MENU* ボタンを押します。

モニターにGUIメニューシステムの「Main Menu」が表示されます。

Main Menuには6つの設定項目があります。

カーソルボタン▲/▼で希望するサブメニューを選択し、ENTERボタンを押します。選択したサブメニューが表示されます。


# アドバイス

- ・設定した項目を安易に変更できなくするために、ロック機能があります。
- ロック機能はMain Menuの1~6の各項目 ごとに設定することができます。


# <ロック機能の設定手順>


- (1) Main Menuを表示させてロックを設定した い項目をカーソルボタン▲ / ▼で選択します。
- (2) カーソルボタン 4 / ▶を押して、 (2) かーソルボタン 4 / ▶を押して、 (3) アイコンがあらわれるようにします。
- (3) 全ての項目に対して設定が終わったら、カー ソルボタン▲ / ▼でカーソルを「EXIT」に移 動させます。*ENTER*ボタンを押すと設定が 終了します。

# RC003SRボタンレイアウト

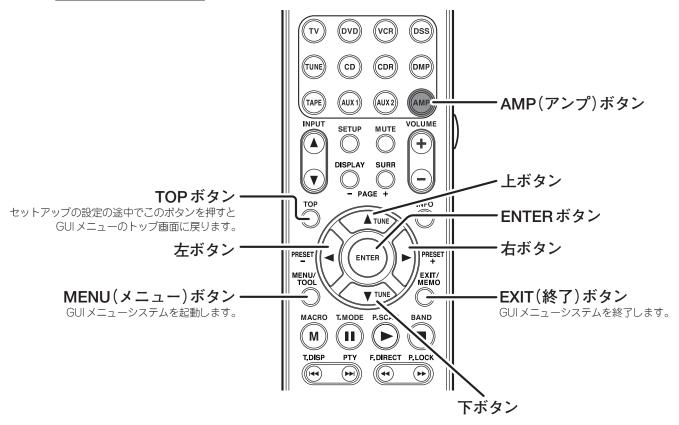

# SR6003ボタンレイアウト

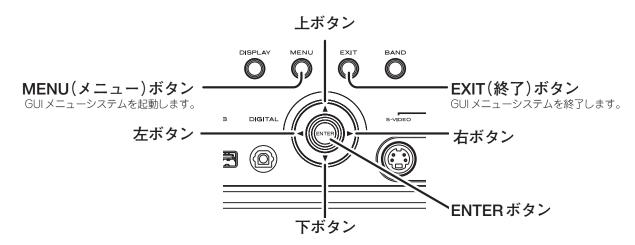


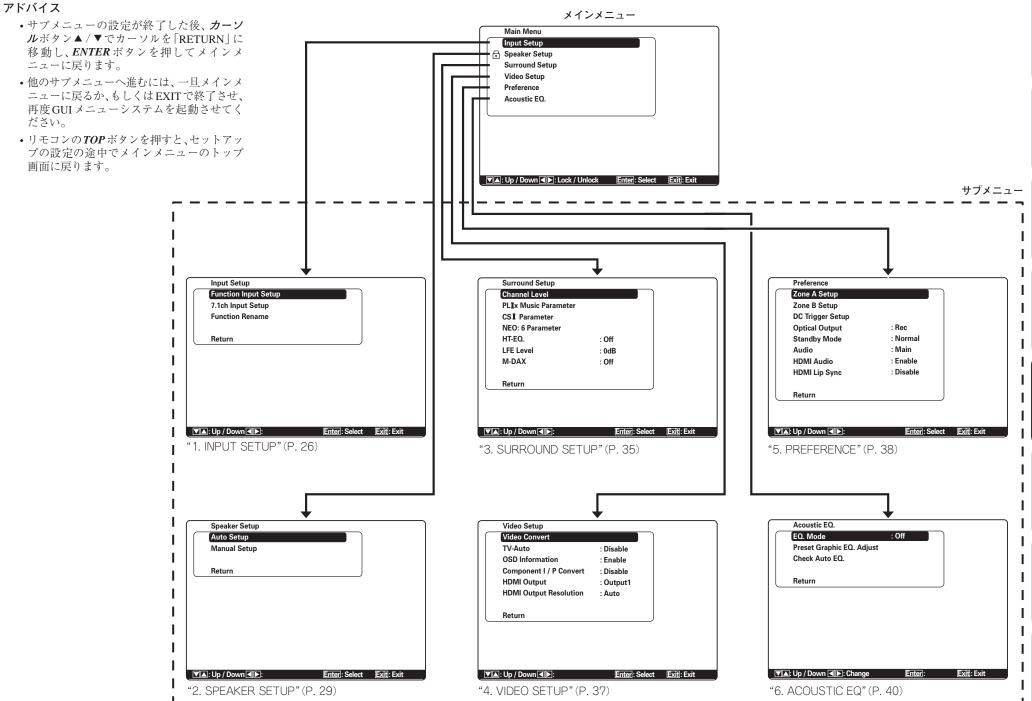


# 1 INPUT SETUP

接続するオーディオ/ビデオ機器の出力と本機の各入力端子の関係を設定します。

- Function Input Setup: 「1-1 FUNC INPUT SETUP」(27ページ参照)
- 7.1 ch Input Setup: 「1-2 7.1 CH INPUT SETUP」(27ページ参照)
- Function Rename: 「1-3 FUNCTION RENAME」(28ページ参照)
  - **1.** Main Menuからカーソルボタン▲ / ▼で「Input Setup」を選択し、*ENTER* ボタンを押します。

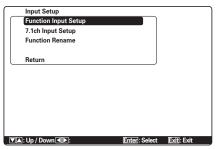

 カーソルボタン▲/▼で設定するサブメニュー を選択し、ENTERボタンを押します。

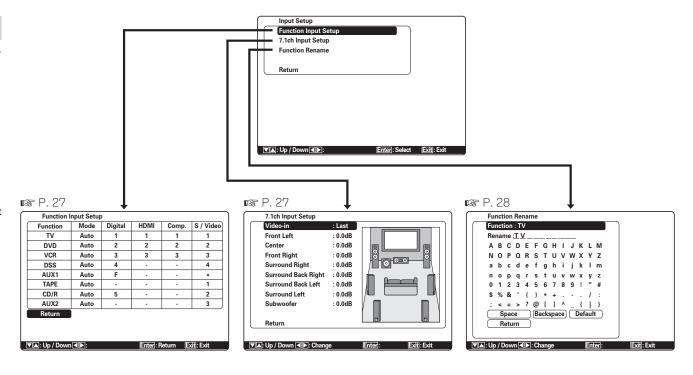

#### 1-1 FUNCTION INPUT SETUP

FUNCTION INPUT SETUPの設定では、本機のリアパネル上のデジタル入力 (Digital)、HDMI入力 (HDMI)、コンポーネントビデオ入力 (Comp.)、ビデオ/S-ビデオ入力 (S/Video) の各入力端子、フロントパネル上のデジタル入力 (Digital) を本機の各 Function に自由に割り当てることができます。

またFunctionのMode設定では、各入力に対して優 先順位を設定することができます。

 Function Input Setupメニューからカーソル ボタン▲/▼で「FUNC INPUT SETUP」を選択 し、ENTERボタンを押します。

Function	Mode	Digital	HDMI	Comp.	S / Video
TV	Auto	1	1	1	1
DVD	Auto	2	2	2	2
VCR	Auto	3	3	3	3
DSS	Auto	4	-	-	4
AUX1	Auto	F	-	-	*
TAPE	Auto	-	-	-	1
CD/R	Auto	5	-	-	2
AUX2	Auto	-	-	-	3
Return					

 カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で変更したい設 定項目を選択します。

#### Mode(モード)

#### Auto:

入力信号を自動的に検出する場合は「Auto」を選択します。

HDMI入力→デジタル入力→アナログ入力の順番に入力信号の検出が行われます。 初期設定はAutoに設定されています。

#### HDMI:

HDMI信号のみを使用する場合は「**HDMI**」を選択します。

#### Digital:

デジタル信号のみを使用する場合は「Digital」を選択します。

#### Analog:

アナログ信号のみを使用する場合は「Analog」を 選択します。

#### Digital

希望するファンクションに1~5までと F(フロント)デジタル入力を割り当てることができます。 デジタル入力端子の番号を割り当てます。

#### **HDMI**

HDMI入力端子1~3の番号を割り当てます。

#### ご注意

HDMI Audio が Through (スルー) に設定されていると、本機から音声を出力することはできません。(38ページ参照)

#### Comp

COMPONENT VIDEO入力端子の番号1~3を 割り当てます。

#### S/Video

コンポジットビデオおよびS-ビデオの入力端子 1 ~4を割り当てます。

# ご注意

- ビデオとSビデオを別々の番号に割り当てることはできません。
- AUX1 のビデオ/S-ビデオ入力はフロントパネル上の入力端子が固定になっているため、他の入力端子を割り当てることはできません。
- 3. ENTERボタンを押します。
- **4.** カーソルボタン **4** / ▶ でそれぞれのモード設定と入力端子を選択します。
- **5. ENTER** ボタンを押します。
- 6. 手順2.から5.までを繰り返して、各項目を設定します。

#### ご注意


- 割当の番号はリアパネルの入力端子番号です。番号をよく確認してください。
- ・音声や映像が出力されない場合、入力端子 番号を再確認してください。

#### 1-2 7.1 CH INPUT SETUP

ここでは、7.1ch 入力ソース (7.1 CH IN端子) のスピーカーレベルなどを設定します。

リスナーがすべてのスピーカーを同じレベルで聴けるように各スピーカーの音量を設定します。

Input Setupメニューから カーソルボタン▲/
▼で「7.1 ch Input Setup」を選択し、ENTERボタンを押します。

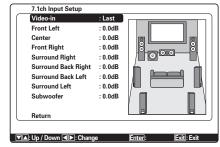

- カーソルボタン▲ / ▼で「Video-in」を選択します。
- 3. カーソルボタン◀/▶で、MONITOR OUT 端子から再生する映像入力ソースを選択します。 入力ソースはカーソルボタン◀/▶で次の順で切り替えることができます。

 $\begin{array}{l} \mathsf{Last} \leftrightarrow \mathsf{TV} \leftrightarrow \mathsf{DVD} \leftrightarrow \mathsf{VCR} \leftrightarrow \mathsf{DSS} \leftrightarrow \mathsf{AUX1} \\ \leftrightarrow \mathsf{TAPE} \leftrightarrow \mathsf{CD/R} \leftrightarrow \mathsf{AUX2} \leftrightarrow \mathsf{V-OFF} \leftrightarrow \\ \mathsf{Last} \leftrightarrow ... \end{array}$ 

# ご注意

- 「Last」を選択すると、7.1 ch入力モードが設定される前に選択されていたビデオソースが出力されます。
- 「Video-off」を選択すると、MONITOR OUT 端子から映像は出力されません。(GUIメ ニューは出力されます)。
- **4.** カーソルボタン▲/▼で音量を調整したいチャンネルを選択します。
- 5. カーソルボタン ◀ / ▶ で各チャンネルの音量を 調整します。(各スピーカーからの音量を同一 にします。)

6. カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶でカーソルを 「Return」に移動し、ENTERボタンを押して Input Setupメニューに戻ります。

# ご注意

・各スピーカーのレベルは $-12 \sim + 12 dB$ の 1 dB ステップで、サブウーファーは $-18 \sim + 12 dB$  の 1 dB ステップで設定できます。


#### 1-3 FUNCTION RENAME

入力ファンクション名を任意の名前に変えることが できます。

登録可能な最大文字数はスペースも含め 10 文字までです。(文字はこの GUI メニューシステムに表示される文字から選びます) 登録したファンクション名は本機表示部と OSD インフォメーションに表示されます。

ただし、GUIメニューシステム内の項目には反映されません。

Input Setupメニューから、カーソルボタン▲/
▼で「Function Rename」を選択し、ENTERボタンを押します。

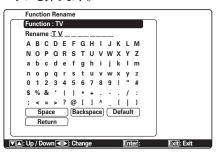

- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「Function」部を選択します。
- **3.** カーソルボタン **4** / ▶ で入力ソースを選択します。
- **4.** カーソルボタン▲ / ▼で「Rename」部を選択します。
- **5.** カーソルボタン ◀ / ▶ で変更する位置へ移動します。(1文字目から10文字目の間)
- **6.** カーソルボタン▼でキャラクタ部「A」に移動します。(必ず最初は「A」に移動します。)
- **7.** カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶ でキャラクタを 選択します。
- 8. ENTERボタンを押して確定します。
- 9. 手順5.から8.までを繰り返して、名前を入力します。

#### Backspace:

Rename部の現在の位置を左に移動して1文字を 消します。

#### Default:

Rename部の名前をFunction部の名前と同じに もどします。

#### Space:

Rename部の現在の位置を空白にします。

**10.** カーソルボタン▲ / ▼ / ▼ / ▼で [Return] に移動し、*ENTER* ボタンを押して Input Setupメニューに戻ります。

#### ご注意

• 全てのリネーム文字をスペース (空白) にすることはできません。

# **2 SPEAKER SETUP**

本機を設置し、機器をすべて接続し、スピーカーの配置を決定したら、次にSpeaker Setupメニューで室内環境とスピーカー配置に最適な値を設定します。


#### Auto Setup:

「2-1 AUTO SETUP (Audyssey MultEQ®)」 (30ページ参照)


# • Manual Setup:

「2-2 MANUAL SETUP」(33ページ参照)

 Main Menu から カーソルボタン▲ / ▼で 「Speaker Setup」を選択し、ENTER ボタンを 押します。

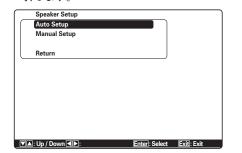

- **2.** カーソルボタン▲/▼で設定したいメニューを 選択して*ENTER* ボタンを押します。
- 3. 各設定が終了した後、カーソルボタン▲/▼/ ■/▶で「Return」を選択し、ENTERボタンを押してサブメニュー(Speaker Setup)に戻ります。

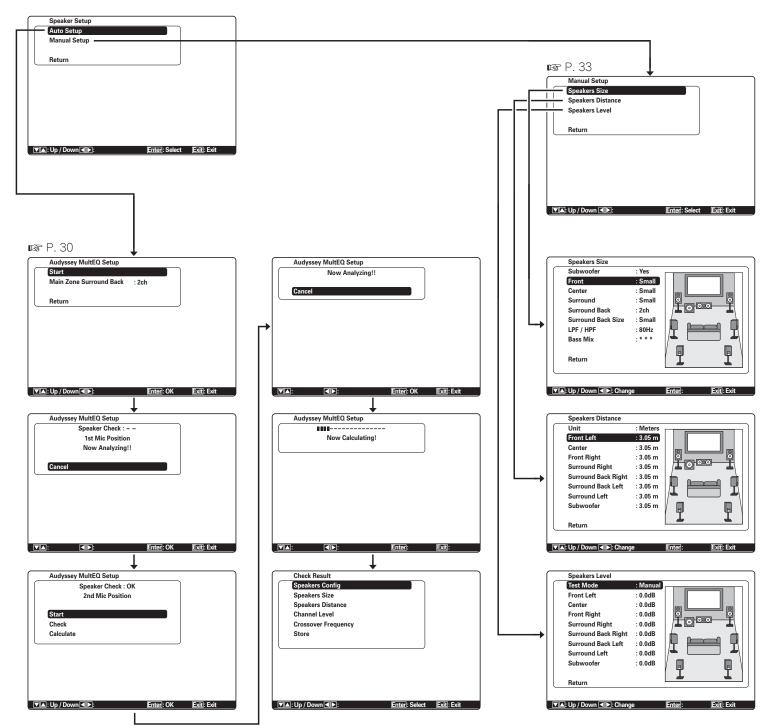

#### 2-1 AUTO SETUP (Audyssev MultEQ®)

Audyssey MultEQによるオートセットアップでは、 リスニング環境の音響上の問題が自動測定され、最 良の音響体験を生み出す設定に最適化されます。


Audyssey MultEQは、スピーカーから出力される音の影響によって発生する室内における周波数特性の不調和を除去します。これにより、カラレーションが発生することなく、特定の位置だけでなく広いリスニングエリア全体で、意図したとおりの音質が再生されます。

Audyssey MultEQでは、室内の最大6ヶ所のリスニングポイントを測定し、スピーカーの有無を検出して、スピーカーサイズ、チャンネルレベル、距離、および最適なクロスオーバー周波数設定を自動計算します。


# オートセットアップの操作のしかた

測定中はGUIメニュー画面に現在の状態が表示されるのでモニター機器の電源を入れてください。

**1.** 付属のマイクを本機のMICジャックに接続します。

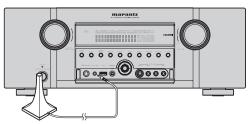

**2.** マイクをメインリスニングポイントに設置します。

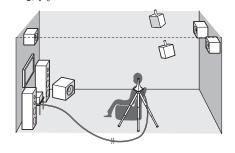

#### ご注意

- 測定はメインリスニングポイントの近くで、 最大6ヶ所で行うことができます。 最初の測定はメインリスニングポイントに マイクを設置して測定を行ってください。
- 測定するすべてのリスニングポイントに対して、マイクを天井にまっすぐ向けた状態で、スタンドや三脚を使用してマイクをリスニング時の耳の高さに合わせて設置してください。
- スピーカーとマイクの間に障害物を置かないようにしてください。
- アンプ内蔵のサブウーファーを使用する場合はボリュームを中央に設定し、クロスオーバー周波数をオフまたは一番高い周波数に設定してください。
- ・測定中は、マイクとスピーカーの間に立たないでください。室内はできるだけ静かにしてください。暗騒音が室内測定に影響を与える場合があります。窓を閉め、各種装置(携帯電話、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯、電化製品、調光器など)の電源を切ってください。


測定時は、携帯電話をすべてのオーディオ電子機器から離れた場所に置いてください。携帯電話は、不使用時でも無線周波妨害(RFI)により測定に影響を与える場合があります。

オートセットアップは、フロントパネルでは なくリモコンで操作することをお勧めしま す。


- 各チャンネルから再生されるテストトーンの音量は、リスニング環境の周辺雑音を上回り、最適なS/N比が得られるまで大きくなります。
- 3. Main Menuで「Speaker Setup」を選択し、 カーソルボタン▲ / ▼で「Auto Setup」を選択 し、ENTERボタン押してスタート画面を表示 させます。
- 4. 使用しているサラウンドバックスピーカーの チャンネル数を選択します。ご使用になられ るスピーカーシステムの構成が5.1 チャンネル の場合は「No」(サラウンドバックスピーカー 無し)を選択します。

スピーカー C または、ゾーンスピーカー A をご使用の場合は「No」に設定します。(21、39ページ参照)

カーソルボタン▲ / ▼で「Start」を選択し、 ENTERボタンを押して測定を開始させます。

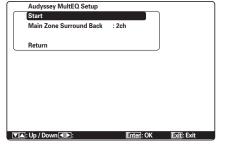


5. メインリスニングポイントとは、リスニング環境内でリスナーが主に座る、最も重要なポイントです。MultEQでは、このポイントからの測定値を使用して、スピーカーの距離、チャンネルレベル、極性、およびサブウーファーの最適なクロスオーバー値を計算します。

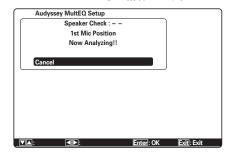


# ご注意

- Speaker Check は接続されているスピーカーを検出します。
   スピーカーが接続されていなければそれを検出して次のチャンネルへ進みます。
- **6.** 1ポイント目のチェックが終わると次のような GUI画面が表示がされます。

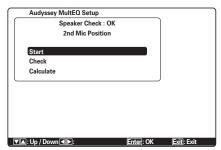

ここでチェックの結果を見る場合はカーソルボタン $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  で「Check」を選択し、**ENTER** ボタンを押してチェック結果を表示させます。

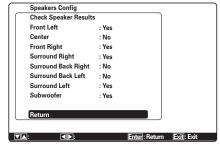

エラーメッセージが表示された場合はその項目に ついて適切な処理を行ってから再測定をしてくだ さい。

(エラーメッセージは、「エラーメッセージについて」32ページを参照してください。)

チェック結果の確認が終わったら、カーソルボタン▲/▼を押して「Return」を選択し、ENTERボタンを押して下記のGUI画面に戻してください。この時、「EXIT」を選択してオートセットアップを終了させ、「Speaker Setup」に戻ることもできます。


# ご注意

- オートセットアップは、ピュアダイレクト、 ソースダイレクトまたは7.1チャンネル入力 モードでは無効になります。
- 7. 2ポイント目のリスニングポジションにマイク を移動させてからカーソルボタン▲/▼を押して「Start」を選択しENTERボタン押して2ポイント目の測定を行います。

この時に「Calculate」を選択してENTERボタンを押すと、2ポイント目の測定をキャンセルして測定結果の解析を行うことができます。




**8. 6.と7.の操作を繰り返してメインポジションとその周囲をあわせて6ヶ所の測定を行います**。全ての測定が終わると次のGUI画面が出力されます。

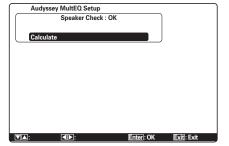

**カーソルボタン**▲ / ▼を押して「Calculate」を選択して*ENTER* ボタン押し測定結果の解析を行います。

解析中は次のようなGUI画面が表示されます。

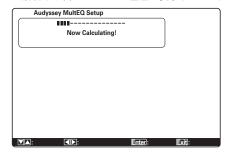


#### ご注意

- ・解析時間は接続されているスピーカーの数 と測定ポイントに依存して、スピーカー数、 ポイント数ともに、多くなると解析に要する 時間も長くなります。
- ・測定ポイント数が6ヶ所以下でも測定を終 了することはできます。

#### 9. 測定結果の確認

測定結果の解析が終了すると、解析結果の確認画面が表示されます

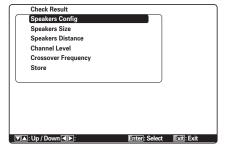


**カーソル**ボタン▲ / ▼を押して確認したい項目を 選択して、**ENTER**ボタン押して決定します。


#### ご注意

イコライザー (MultEQ) のパラメーターの確認については41ページをご覧ください。

「例】 スピーカーの有り無しの確認画面

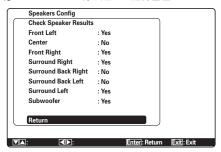

[例] スピーカーサイズの確認画面

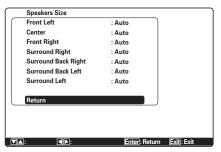


[**例**] スピーカーからリスニングポジションまでの 距離の確認画面




- スピーカーとマイクの距離が9.15mを超えた場合、>9.15mと表示されます。

「例〕 チャンネルレベルの確認画面

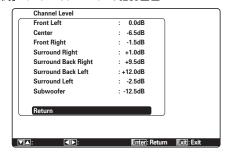


[例] クロスオーバー周波数の確認画面

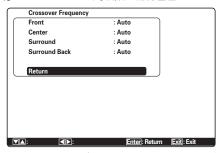

• スピーカーサイズとクロスオーバー周波数は自動 測定の結果であることを表すために、Autoと表示 されます。

# **10.** 測定結果のメモリー

解析結果の確認終了したら、カーソルボタン▲ /▼/◀/▶を押してカーソルを「Return」に合 わせて *ENTER* ボタン押し、「Check Result」の 画面を表示させます。

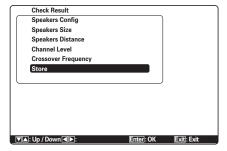


カーソルを「Store」に合わせて*ENTER*ボタン押すとイコライザーを含む全てのパラメーターがメモリーされます。

解析結果をメモリーさせたくない時は「Exit」 にカーソルを合わせて*ENTER* ボタン押しま す。

# ご注意

• 「Store」を押す(メモリーする)前に「Exit」を押すと測定結果および解析結果の全てを消去してしまうので操作に注意してください。

メモリーが完了すると次のGUI画面が表示されます。

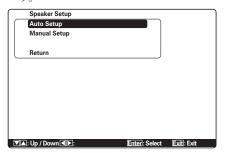


# ご注意

メモリー中は本機の電源を切らないでください。


本機にメモリーされている全てのデータが 消去されてしまう場合があり、また故障の原 因にもなります。

# エラーメッセージについて

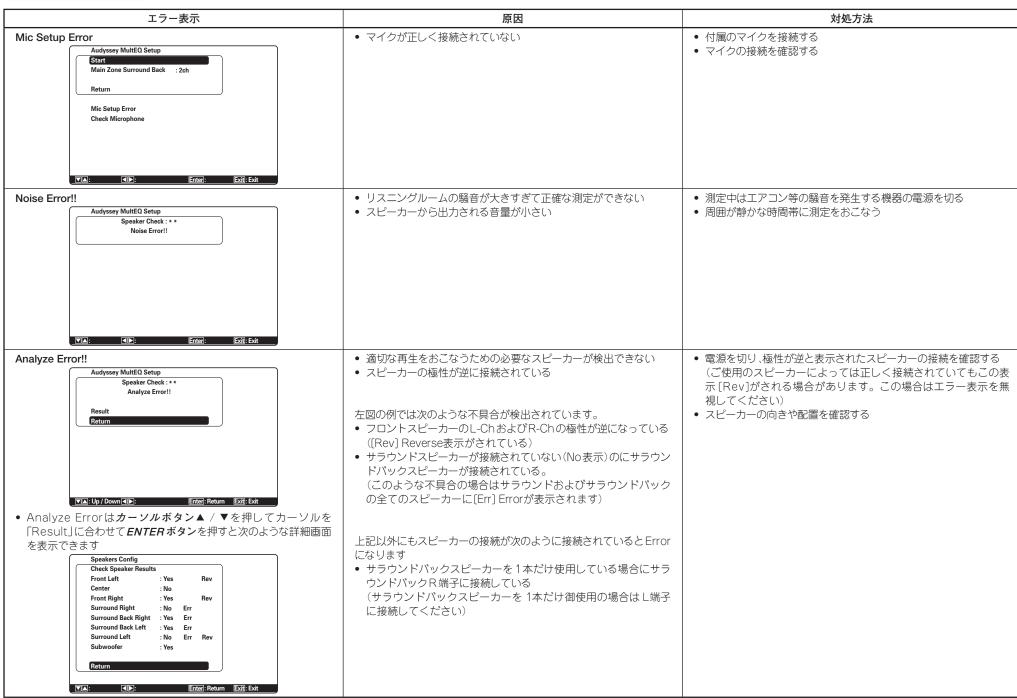

#### 2-2 MANUAL SETUP


- 1. Main Menuから「Speaker Setup」を選択します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「Manual Setup」を選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。

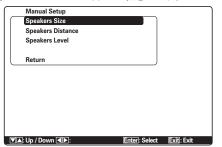

**4.** カーソルボタン▲/▼でサブメニューを選択してENTERボタンを押します。

#### < SPEAKER SIZE >

5. カーソルボタン▲ / ▼でManual Setupメニューから Speakers Sizeを選択し、ENTERボタンを押します。

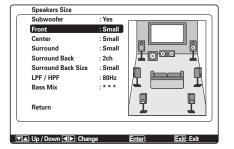

Speaker Sizeメニューでスピーカーのサイズを設定する際は以下の指針を参照してください。

#### Large:

十分な低音再生能力をもった全帯域対応の大型の スピーカーを使用する場合に選んでください。再生 信号の全帯域をそのままスピーカーへ出力します。

#### Small:

低音再生能力の低い小型のスピーカーを使用する場合に選んでください。再生信号の低音域は、サブウーファー出力端子へ振り分けて出力されます。(Subwoofer: Noに設定した場合はフロントL/Rチャンネルへ振り分けて出力されます)

- 6. カーソルボタン▲/▼で各チャンネルのスピーカーを選択します。
- **7.** カーソルボタン ◀ / ▶ でスピーカーのサイズを 設定します。

#### Subwoofer

#### Yes:

サブウーファーを使用する場合に選択します。

#### No:

サブウーファーを使用しない場合に選択します。 フロントスピーカーで「Small」を選択した場合、この項目は「Yes」に設定されます。

#### Front

#### Large:

フロントスピーカーが大型の場合に選択します。

#### Small:

フロントスピーカーが小型の場合に選択します。

サブウーファーで「No」を選択した場合はこの項目は「Large」に設定されます。

#### Center

#### None:

センタースピーカーを使用しない場合に選択します。

#### Large:

センタースピーカーが大型の場合に選択します。

#### Small:

センタースピーカーが小型の場合に選択します。

#### Surround

#### None:

サラウンドL/Rスピーカーを使用しない場合に選択します。

# Large:

サラウンドL/Rスピーカーが大型の場合に選択します。

#### Small:

サラウンドL/Rスピーカーが小型の場合に選択します。

#### Surround Back

#### None:

サラウンドバックL/Rスピーカーを使用しない場合に 選択します。

#### 1ch

サラウンドバックスピーカーが1本の場合に選択します。

音声信号はサラウンドバックL端子から出力されます。接続を確認してください。

#### 2ch:

サラウンドバックL/Rスピーカーを使用する場合に 選択します。

#### Zone SPKR:

サラウンドバックスピーカー端子をゾーンスピー カーAとして使用する場合に設定します。

#### ご注意

• 「Surround」の設定で「None」を選択した場合、この項目は「None」に固定されます。

#### Surround Back Size

#### Large:

サラウンドバックスピーカーが大型の場合に選択 します。

#### Small:

サラウンドバックスピーカーが小型の場合に選択します。

# ご注意

「Surround」の設定で「None」を選択した場合は、ここでの設定はできません。

#### LPF/HPF

サブウーファーを用いる場合は、Small に設定したスピーカーのカットオフ周波数を選択することができます。

Small に設定したスピーカーのサイズに応じてクロスオーバー周波数レベルを選択します。

60Hz  $\leftrightarrow$  80Hz  $\leftrightarrow$  100Hz  $\leftrightarrow$  120Hz  $\leftrightarrow$  140Hz  $\leftrightarrow$  160Hz  $\leftrightarrow$  180Hz  $\leftrightarrow$  60Hz  $\leftrightarrow$  ...

#### アドバイス

• フロントスピーカーに小型のものを使った 場合は高めに、大型のものを使った場合は低 めに設定します。

#### Bass Mix

- バス・ミックスの設定は、ステレオ再生で、フロントスピーカーを「Large」に、サブウーファーを「Yes」に設定した場合にのみ有効となります。この設定は PCM またはアナログ・ステレオソースの再生時にのみ有効です。
- 「Both」を選択した場合、低音域帯はメインの L/Rスピーカーとサブウーファーの両方で再生 されます。

この再生モードでは、低音域帯が室内全体に均一に広がります。ただし、部屋の大きさや形状によっては干渉が起こって実際の低音域帯の音量が小さくなる場合があります。


• 「**Mix**」を選択すると、低音域帯はメインのL/Rスピーカーでのみ再生されます。

#### アドバイス

- Dolby Digital または DTS の再生中の LFE 信号はサブウーファーで再生されます。
- 8. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲ / ▼ でカーソルを「Return」に移動し、ENTER ボタ ンを押すと、Manual Setup 画面が表示されます。

#### < SPEAKER DISTANCE >

9. カーソルボタン▲ / ▼でManual Setupメニューから Speaker Distance を選 択し、 ENTER ボタンを押します。

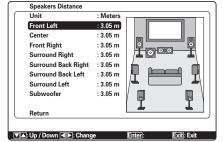

ここではリスニング位置から各スピーカーまでの距離を指定します。この距離に基づいて自動的にディレイタイムが計算されます。

まず、部屋の中で通常座る理想的な位置を決めます。 適切な音場を作る音響タイミングを設定するため に、この作業は重要です。

#### ご注意

- Speaker Size のメニュー設定で「None」に 設定したスピーカーは Speaker Distance のメ ニューに表示されません。
- **10.** カーソルボタン ◀ / ▶ で「Unit」(表示単位) を 「Meters」(メートル) または「Feet」(フィート) に設定します。
- **11.** カーソルボタン▲ / ▼で設定したチャンネルを 選択します。
- **12.** カーソルボタン ◀ / ▶ で、スピーカーまでの距離を設定します。

#### Front Left:

通常のリスニング位置からフロントLスピーカーまでの距離を設定します。

#### Center:

通常のリスニング位置からセンタースピーカーま での距離を設定します。

#### Front Right:

通常のリスニング位置からフロントRスピーカーまでの距離を設定します。

#### Surround Left:

通常のリスニング位置からサラウンドLスピーカーまでの距離を設定します。

#### **Surround Right:**

通常のリスニング位置からサラウンドRスピーカーまでの距離を設定します。

#### Subwoofer:

通常のリスニング位置からサブウーファーまでの 距離を設定します。

#### Surround Back Left:

通常のリスニング位置からサラウンドバックLスピーカーまでの距離を設定します。

#### Surround Back Right:

通常のリスニング位置からサラウンドバックRスピーカーまでの距離を設定します。

#### ご注意


- 各スピーカーまでの距離は以下のようにメートル(m)またはフィート(ft)で設定します。
- m: 0.03 から 9.15 m の範囲で 0.03 m 単位で 設定できます。
- ft: 0.1 から 30.0 ft の範囲で 0.1 ft 単位で設定 できます。

(モニタには近似値で表示されます。)

- 「None」に設定したスピーカーには Speaker Distanceメニューは表示されません。
- Speaker Size メニューでサラウンドバックス ピーカーを 2ch に設定した場合は、「Surround Back Left」と「Surround Back Right」の設定が 表示されます。
- Speaker Size メニューでサラウンドバックス ピーカーを 1ch に設定した場合は、「Surround Back | の設定が表示されます。
- 13. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/▼/ ■/▶でカーソルを「Return」に移動し、ENTER ボタンを押して次のページに進みます。

#### < SPEAKER LEVEL >

**14.** カーソルボタン▲ / ▼で Manual Setupメニューから Speakers Level を選択し、*ENTER* ボタンを押します。

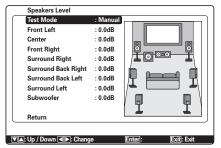

ここでは、リスナーがすべてのスピーカーを同じレベルで聴けるように各スピーカーの音量を設定します。

SPL (音圧レベル) メータをお持ちの場合は、リスニングポジションで計測される SPL を一定にすることを推奨します。 SPL メータの読み値が 75dB (Cweighting, Slow response にて) になるように各々のスピーカーレベルを調整します。

# ご注意

このメニューで設定された値は、7.1ch入力 モード、ピュアダイレクトモード、ソースダイレクトモードの時は反映されません。

#### Test Mode

**カーソル**ボタン ◀ / ▶で テストトーンの出力を 「Manual」または「Auto」に設定します。

「Auto」を選択すると、テストトーンは各チャンネルで2秒ずつ、以下の順で循環して出力されます。

Front Left  $\rightarrow$  Center  $\rightarrow$  Front Right  $\rightarrow$  Surround Right  $\rightarrow$  Surround Back Right  $\rightarrow$  Surround Back Left  $\rightarrow$  Surround Left  $\rightarrow$  Subwoofer  $\rightarrow$  Front Left  $\rightarrow$  Nuが同じになるようにスピーカーから出るテストトーンの音量を調整します。

「Manual」を選択した場合は以下のように各スピーカーの出力レベルを調整します。

15. カーソルボタン▼を押してカーソルを「Front Left」に移動します。本機のフロントLスピーカーからテストトーン (ピンクノイズ) が出力されます。 このノイズのレベルを調整します。

(レベルの調整は - 12 から + 12 dB の範囲で 0.5 dB 単位で行えます。)

カーソルボタン▼を押すと、センタースピーカー からテストトーン (ピンクノイズ) が出力されます。

- **16.** カーソルボタン◀/▶で、フロントLスピーカー と同じレベルになるようにセンタースピー カーのノイズ音量を調整します。
- **17.** カーソルボタン▼を押すと、フロントRスピーカーからテストトーン(ピンクノイズ)が出力されます。
- **18.** フロントRスピーカーおよびその他のスピーカーも同様にステップ **12.** と **13.** を繰り返し、すべてのスピーカーの音量が同じになるようにします。

各設定が終了したとき、ENTERボタンでカーソルを「Return」に移動し、ENTERボタンを押して「Manual Setup」メニューにもどります。

#### ご注意

- Speaker Size メニューで「None」に設定した スピーカーは表示されません。
- Speaker Size メニューでのサラウンドバックスピーカーを 2ch に設定した場合は、「Surround Back Left」 と「Surround Back Right」が表示されます。
- Speaker Size メニューでサラウンドバックス ピーカーを 1ch に設定した場合は「Surround Back | と表示されます。
- 7.1ch 入力ソース (7.1 CH IN端子) のスピーカー・レベルの調整は、7.1ch 入力サブメニューで行います。(27ページ参照)
- Subwoofer は 18dB から + 12dB まで設定可能です。

## **3 SURROUND SETUP**

各種サラウンド入力信号に対して、ご使用のスピーカーシステムまたはヘッドホンから高い臨場感の効果を引き出すために、サラウンド効果のパラメーターを設定します。

#### • Channel level:

「3-1 CHANNEL LEVEL I (35ページ参照)

## PLIx Music Parameter:

「3-2 PLIX MUSIC PARAMETER I (36ページ参照)


#### • CS I Parameter:

「3-3 CS I PARAMETER I (36ページ参照)

#### NEO:6 Parameter:

「3-4 NEO:6 PARAMETER I (36ページ参照)

- **1.** カーソルボタン▲ / ▼でMain Menuから「Surround Setup」を選択し、*ENTER* ボタンを押します。
- カーソルボタン▲/▼で設定したいメニューを 選択し、ENTERボタンを押します。

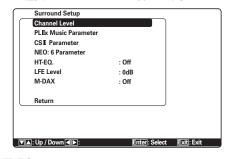

#### HT-EQ:

**カーソル**ボタン**◀** / ▶でHT-EQを選択してOn/Off を設定します。

家庭のオーディオ装置で再生すると、映画のサウンドトラックは高音域が強調され耳ざわりな場合があります。これは映画のサウンドトラックが、巨大な劇場環境で再生されるように設計されているためです。映画館用の映画をご視聴時にHT-EQ機能を有効にすると、補正を行って適切な音調バランスにします。

次のモードではHT-EQ機能を使用することができません。

- 7.1ch 入力モード
- ピュアダイレクトモード
- ソースダイレクトモード
- サラウンドモードにVIRTUAL(ドルビーバー チャル)スピーカーが設定されているとき

#### LFE Level:


Dolby Digital 信号または DTS 信号に含まれる LFE 信号の出力レベルを選択します。

**カーソル**ボタン◀/▶で「0 dB」、「-10 dB」または「OFF |を選択します。

#### M-DAX:


M-DAXのモードを設定します。**カーソル**ボタン◀/▶で「**High**」、「**Low**」または「**Off**」を選択します。詳細は44ページのM-DAXの項目を参照してください。

各設定が終了したとき、カーソルボタン▲/▼でカーソルを「Return」に移動し、ENTERボタンを押してサブメニュー(Surround Setup)に戻ります。

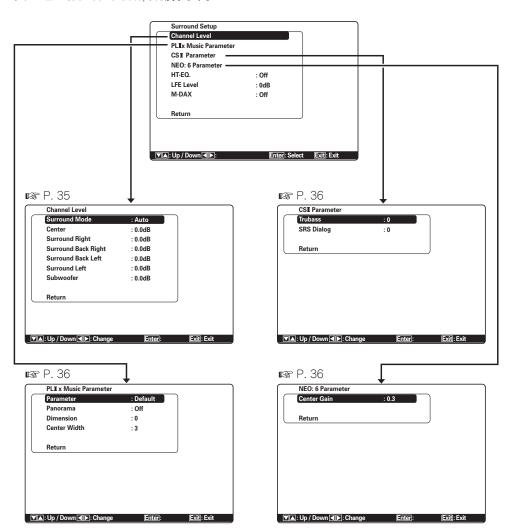

## 3-1 CHANNEL LEVEL

- Main Menuからカーソルボタン▲ / ▼で 「Surround Setup」を選択し、 ENTERボタン を押します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「Channel Level」を選択し、*ENTER* ボタンを押します。
- **3.** 設定する Surround Mode にカーソルボタン ◀ /▶で設定します。

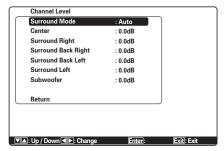

**4.** カーソルボタン▲ / ▼で設定するメニュー項目を選択し、カーソルボタン ◀ / ▶ でレベルを設定します。 *ENTER* ボタンを押して確定します。

#### Surround Mode:

チャンネルレベルは以下の3つのサラウンドモード 毎に独立してメモリーされます。

- 1. Multi Ch. STEREOのモード
- 2. CSIOE-F
- 3. その他のモード

## CHANNEL LEVEL

#### Center:

センタースピーカーの補正量は - 12dBから + 12dB で0.5dBステップで設定します。

Speaker Size メニューでセンタースピーカーを「None」に設定した場合はこの設定は表示されません。

## Surround Left or Right:

サラウンドスピーカーの補正量は-12dBから +12dB で0.5dBステップで設定します。

• Speaker Size メニューでサラウンドスピーカーを「None」に設定した場合は、この設定は表示されません。

## Surround Back Left or Right:

サラウンドバックスピーカーの補正量は – 12dBから + 12dBで0.5dBステップで設定します。

• Speaker Size メニューでサラウンドバックス ピーカーを「None」に設定した場合は、この 設定は表示されません。

#### Subwoofer:

サブウーファーの補正量は- 18dBから + 12dBで 0.5dBステップで設定します。

• Speaker Size メニューでサブウーファーを 「No」に設定した場合は、この設定は表示されません。

## ご注意


• Multi Ch. STEREO、CSII 以外のモードでの 設定値は Manual Setup の内の Speakers Level と連動します。

各設定が終了したとき、カーソルボタン▲ / ▼でカーソルを「Return」に移動し、ENTERボタンを押して、Surround Setupメニューに戻ります。

# 3-2 PLIx(プロロジック Ix)MUSIC PARAMETER

Pro Logic Ix-Music モードはCDなどのステレオソースで、豊かで包み込むようなサラウンド環境を実現します。

- Main Menuからカーソルボタン▲ / ▼で 「Surround Setup」を選択し、ENTERボタンを 押します。
- 2. カーソルボタン▲ / ▼で「PLIx Music Parameter | を選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。

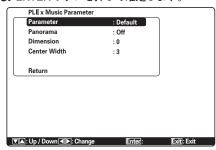

#### Parameter:

**カーソル**ボタン**◀** / ▶で「Default」または「Custom」 を選択します。

「Custom」を選択した場合、以下の3つのパラメータを設定することができます。

#### Panorama:

**カーソル**ボタン**◀** / ▶でPanoramaモードを「**On**」 または「**Off** |に設定します。

Panorama モードでは、フロント左右スピーカーから出る音がリスナーを包み込み、3次元空間の表現力が得られます。

#### Dimension: $-3 \Rightarrow \dots \Rightarrow 3$

フロントとリアのレベル差を調整する機能です。 入力ソースによってはフロントが強くでるもの、リアが強くでるもの、と多様異なりますので、この機能で好みのバランスを得ることができます。-3から3までの7段階の調整が可能です。

## Center Width: $0 \Rightarrow \dots \Rightarrow 7$

センターチャンネル成分を、徐々にフロントL/Rの スピーカーに振り分ける機能です。


センター成分を振り分けることで、スピーカー間の 音色の不一致を緩和させることが可能になります。 0から7までの8段階の調整が可能です。

センタースピーカーの設定が「None」に選択されている場合は、この設定は選択できません。

**4.** 各設定が終了したとき、カーソルボタン ▲ / ▼ でカーソルを「Return」に移動し、*ENTER* ボタンを押します。

## 3-3 CSII/TS XT PARAMETER

- Main Menuからカーソルボタン▲ / ▼で 「Surround Setup」を選択し、ENTERボタンを 押します。
- 2. カーソルボタン▲ / ▼で「CSI Parameter」を 選択します。
- 3. ENTER ボタンを押して確定します。

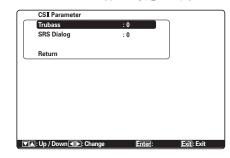

### Trubass: $0 \Rightarrow \dots \Rightarrow 6$

- Trubassは、パイプオルガンの低音再生技法を 電気的に応用したもので、使用するスピーカー の fo(最低再生可能周波数)以下の低音を再生で きます。
- 0から6まで7段階で設定できます。数値が上がる程、効果が大きくなります。
- サブウーファーを使用している場合、本機能は サブウーファー出力に働きます。
- サブウーファーを使用していない場合、本機能はフロントL/R出力に働きます。

## SRS Dialog: $0 \Rightarrow \dots \Rightarrow 6$


- SRS Dialogはダイアログ(台詞)を明瞭にすると共に、床置きのセンタースピーカーから出る音の音像定位を画面の高さから聴こえるように、上方向に移動(仮想配置)します。
- 0から6まで7段階で設定できます。数値が上がる程、効果が大きくなります。
- Speaker Size (スピーカーのサイズ) セットアップでセンタースピーカーを「None」と選択している場合、この設定を行うことはできません。
- **4.** 各設定が終了したとき、カーソルボタン ▲ / ▼ でカーソルを 「Return」 に移動し、 *ENTER* ボタンを押します。

#### 3-4 NEO:6 PARAMETER

DTS NEO:6は2チャンネル入力時、最大6.1チャンネル出力を可能にしたモードです。(5.1チャンネル入力も対応。)

このモードでは、センタースピーカーの音声イメージが拡大されます。

- Main Menuからカーソルボタン▲ / ▼で 「Surround Setup」を選択し、ENTERボタンを 押します。
- カーソルボタン▲ / ▼で「NEO:6 Parameter」を 選択します。
- 3. ENTER ボタンを押して確定します。

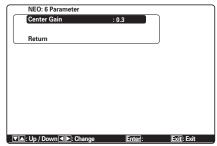

**4.** カーソルボタン ◀ / ▶ で Center Gain レベルを 0.0 から 1.0 の範囲で 0.1 単位で選択できます。


## ご注意

- ・この設定はNEO:6 Music モードのときのみ 有効です。
- センタースピーカーの設定が「None」に選択されている場合は、この設定は選択できません。
- 5. 各設定が終了したとき、カーソルボタン▲ / ▼ でカーソルを「Return」に移動し、ENTERボタ ンを押します。

## **4 VIDEO SETUP**

ビデオに関する各種設定をします。

**1.** Main Menuからカーソルボタン▲ / ▼で「Video Setup」を選択し、*ENTER* ボタンを押します。

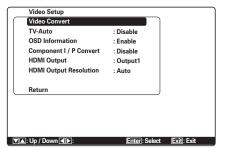

- **2.** カーソルボタン▲/▼で設定したいメニューを 選択し、*ENTER* ボタンを押します。
- Video Convert

本機のモニター出力には映像信号のコンバート機能 を装備しています。

Video Convertメニューでは、各映像入力ファンクションごとに、コンバートの設定がおこなえます。

- **1.** Main Menuからカーソルボタン▲ / ▼で「Video Setup」を選択し、*ENTER* ボタンを押します。
- カーソルボタン▲ / ▼で「Video Convert」を選択しENTERボタンを押します。

DVD	: Analog & HDMI
VCR	: Analog & HDMI
DSS	: Analog & HDMI
AUX1	: Analog & HDMI
TAPE	: Analog & HDMI
CD/R	: Analog & HDMI
AUX2	: Analog & HDMI
Return	

 カーソルボタン▲/▼でファンクションを選択 してカーソルボタン◀/▼でビデオコンバート の設定をおこないます。

#### Analog&HDMI:

アナログ映像信号 (ビデオ, Sビデオ, コンポーネントビデオ) の相互のアップコンバート、ダウンコンバートをおこないます。

さらに、アナログ映像信号から、HDMIへのアップ コンバートもおこないます。

## ご注意

HDMIのデジタル映像信号からアナログ映像信号のダウンコンバートはできません。

#### Analog Only:

アナログ映像信号(ビデオ, Sビデオ, コンポーネントビデオ)の相互のアップコンバート、ダウンコンバートをおこないます

アナログ映像信号から、HDMIへのアップコン バートはおこないません。

#### Off:

全てのコンバート機能を停止します。

ビデオコンパート機能の詳細については46ページを参照してください。

#### TV-Auto

本機をテレビと連動させて、自動的に電源を入れ たり、スタンバイにする機能です。

**カーソル**ボタン ◀ / ▶ でこの機能を有効にしたいときは「Enable」、無効にしたいときは「Disable」に設定します。

詳細は45ページのテレビオート機能の項を参照してください。

• OSD Information (OSD インフォメーション)

音量のアップ/ダウン操作や入力ファンクション の切り替え操作をしたときに、モニターに操作の 状態を表示する機能です。

**カーソル**ボタン ◀ / ▶ で「OSD Information」 機能 を有効にしたいときは「Enable」、無効にしたいときは「Disable」に設定します。

この機能が不要の場合は「Disable」を選択してください。

## ご注意

• HDMI およびコンポーネントビデオ入力端 子から映像信号を入力しているときは、スーパーインポーズ表示をすることはできません。

#### Component I/P Convert

480iで入力されたアナログビデオ信号を480pに変換してコンポーネント端子から出力する機能です。

**カーソル**ボタン ◀ / ▶でこの機能を有効にしたいときは「Enable」、無効にしたいときは「Disable」に設定します。

詳細は46ページのコンポーネントIP機能の項を 参照してください。

#### HDMI Output

HDMIの出力を設定します。**カーソル**ボタン◀ / ▶でOutput1とOutput2を切り替えます。 リモコンの*HDMI*ボタンを押しても切り替えることができます。

## • HDMI Output Resolution

本機HDMI端子から出力される映像信号の解像度 (画素数)を設定します。

**カーソル**ボタン **◄** / ▶を使って下記の中から選択します。

Auto  $\Leftrightarrow$  Through  $\Leftrightarrow$  480/576p  $\Leftrightarrow$  720p  $\Leftrightarrow$  1080i  $\Leftrightarrow$ 1080p  $\Leftrightarrow$  Auto

#### Auto:

HDMI 接続されているテレビに適切な解像度を自動で設定します。

#### Through:

入力されたままの解像度で出力されます。

#### 480p/576p:

480pで出力されます。

#### 720p:

720pで出力されます。

#### 1080i:

1080iで出力されます。

#### 1080p:

1080pで出力されます。

# 5 PREFERENCE (便利機能の動作設定)


- Zone A Setup:
- Zone B Setup:

「5-1 ZONE SETUP」(39ページ参照)

• DC Trigger Setup:

「5-2 DC TRIGGER SETUP I (39ページ参照)

 カーソルボタン▲/▼でMain Menuから 「Preference」を選択して、ENTERボタンを押します。

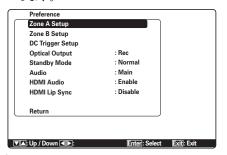

**2.** カーソルボタン▲/▼で設定するメニューを選択して、*ENTER* ボタンを押します。

## **Optical Output:**

光デジタル出力の機能を選択します。

Rec: CDレコーダーやMDデッキへ録音するときに設定します。(13ページ参照)

Zone B Out: ゾーンB出力として使用するときに設

定します。

(22、39、53ページ参照)

## Standby:

「Economy」に設定すると、スタンバイ時の消費電力を低減できますが、スタンバイ中、テレビオートON/OFF、RS-232Cの機能を使用できません。これらの機能を使用する場合は「Normal」に設定してください。また、リモコンで電源を入れる場合、少し長めにボタンを押してください。

#### Audio:

AAC、二ヵ国語モードのとき、Main (主音声) Sub (副音声) のどちらの音声を出すかを決めます。 ▲ / ▼で選択し ◀ / ▶で Main ↔ Sub ↔ Main + Sub を選択します。

#### **HDMI** Audio:

HDMI端子から入力された音声信号を、本機に接続されたスピーカーで再生するか、もしくは本機のHDMI出力端子に接続したテレビやプロジェクターで再生するかを設定します。

Enable: HDMI 端子からの音声入力信号を本機で再生します。この場合、TV やプロジェクターからは音声信号は出力されません。

Through: HDMIに入力された音声は本機のスピーカー端子からは出力されません。音声データはTV やプロジェクターにそのまま出力されます。マルチチャンネル対応TVなどで音声を聞きたいときに使用します。

## **HDMI Lipsync**

(オートリップシンクコレクション):

接続する映像機器によっては映像信号の処理時間が音声信号に対して長いものがあります。HDMI 1.3aのオートリップシンクコレクション機能に対応したTV やプロジェクターを本機に接続した場合、この機能で自動的に映像と音声の同期をとることができます。

**カーソル**ボタン ◀ / ▶でEnable/Disable を切り替えます。


Enable: オートリップシンクコレクション機能を使用して映像と音声の同期を取ります。

**Disable:** オートリップシンクコレクション機能をオフにします。

## ご注意

- ・HDMI 1.3a に対応していない機器、または オートリップシンクコレクション機能に対 応していない機器を本機に接続した場合、こ の機能は使用できません。詳しくは接続す る機器の取扱説明書をご確認ください。
- この機能がご使用になれない場合は、Lipsync (リップシンク)機能で映像と音声の同期を 手動でとることができます。(45ページ参照)

各設定が終了したときは、**カーソル**ボタン▲ / ▼で 「Return」を選択し、**ENTER**ボタンを押してサブメ ニュー(Preference)に戻ります。

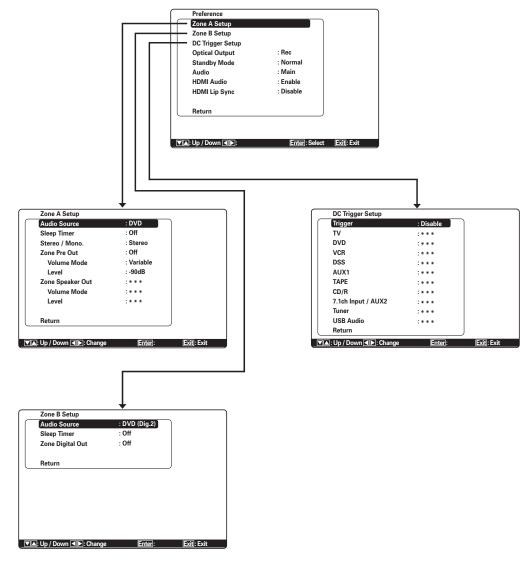


#### 5-1 ZONE SETUP

ゾーンシステムを使用する時の各設定をこのメニューで行います。


ゾーンシステムについての詳細は22、53ページを参照して下さい。

- 1. カーソルボタン▲ / ▼でMain Menuから 「Preference」を選択して、*ENTER* ボタンを押 します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で「Zone A Setup」または「Zone B Setup」を選択します。
- 3. ENTERボタンを押します。

以下の説明はゾーンAを設定する方法です。

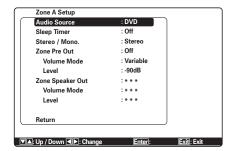

以下の説明はゾーンBを設定する方法です。

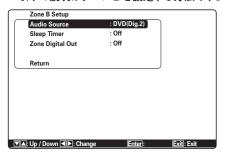

**4.** カーソルボタン▲ / ▼で設定したい項目を選択します。

## **Audio Source:**

ゾーン出力の音声ソースは**カーソル**ボタン**◀** / ▶ で選択します。

#### Sleep Timer:

スリープタイマーはゾーン出力が「**On**」のときに利用できます。時間は**カーソル**ボタン ◀ / ▶ で設定でき、10 分単位で最長 120 分まで設定できます。

## Stereo / Mono(ステレオ/モノ):

ゾーン音声出力をモノ出力にするときは「Mono」を、ステレオ出力にするときは「Stereo」をカーソルボタン ◀/▶で選択します。

## Zone Pre Out(ゾーンプリアウト):

**カーソル**ボタン**◀** / ▶でゾーン機能の「On」「Off」を設定します。

#### Volume Mode(音量設定):

ゾーンの音量を可変するときは「Variable」に、固定するときは「Fixed にします。

#### Level(音量レベル):

ゾーン出力レベルを**カーソル**ボタン ◀ / ▶ で調整 します。 - 90dBから0dBまで1dB単位で設定 できます。

Zone Speaker Out(ゾーンスピーカーアウト): カーソルボタン ◀ / ▶でゾーンスピーカー機能の 「On | Off | を設定します。

#### Volume Mode:

ゾーンスピーカーの音量を可変するときは「Variable」に、固定するときは「Fixed」にします。

#### Level:

ゾーンスピーカーの出力レベルを**カーソル**ボタン ◀/▶で調整します。-90dBから0dBまで1dB単位で設定できます。

**Zone Digital Out(ゾーンデジタルアウト):** ゾーンデジタル出力を**カーソル**ボタン ◀ / ▶ でOn またはOffに設定します。:


#### ご注意

- ゾーンスピーカー機能の設定は、Speaker Sizeメニューで「Surround Back」が「None」 または「Zone SPKR」に設定され、かつリアパネルで SPEAKER C が OFF 位置にあるとき に変更できます。この設定が利用できない ときは、「\*\*\*」と表示されます。
- 「Volume Mode」が「Fixed」に設定されている場合、ゾーンAからリモコンを使用してゾーンAの音量を調整することはできません。
- ゾーンBでは、デジタル入力1から5または F(フロント)に設定されていない入力ソースを使用することはできません。(27ページ参照)
- ゾーンBには、「Stereo / Mono」「Volume Mode」
  「Level」および「Zone Speaker Out」の機能はありません。
- 「Optical」が「Rec」に設定されている場合は ゾーン B機能を使用できません。(38ページ参昭)

#### 5-2 DC TRIGGER SETUP

本機は、メインゾーンまたはゾーンの入力ファンクションと連動してDCトリガー出力をコントロールすることができます。

- カーソルボタン▲ / ▼でMain Menuから 「Preference」を選択して、ENTERボタンを押 します。
- *2. カーソル*ボタン▲ / ▼で、 DC Trigger Setup を 選択します。
- 3. ENTER ボタンを押して確定します。

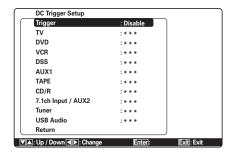

- **4.** カーソルボタン ◀ / ▶ で、「Main Zone」、「Zone A」、「Zone B」、「Remote」、「Disable」のいずれかを選択します。
  - ・ Main Zone メインゾーンのファンクションに連動してDC トリガー出力をコントロールします。
  - ・ Zone A ゾーン A のファンクションに連動して DC トリガー出力をコントロールします。
  - ・ Zone B ゾーンBのファンクションに連動してDCトリ ガー出力をコントロールします。
  - ・ Remote リモコンでDCトリガー出力をコントロールします。付属リモコンRC003SRではこの機能は使用できません。
  - Disable DCトリガー機能を停止します。
- **5.** 設定したい入力ファンクションをカーソルボタン▲/▼で選択します。
- **6.** カーソルボタン ◀ / ▶ で「On」か「Off」に設定します。
- **7.** 各設定が終了したとき、*カーソル*ボタン ▲ / ▼ でカーソルを 「Return」 に移動し、*ENTER* ボタンを押します。

#### ご注意

・設定したゾーンでOnに設定したファンク ションが選択されたときにDC OUTに電圧 が出力されます。

## 6 ACOUSTIC EQ

ACOUSTIC EQ(アコースティック イコライザー) の設定で使用するイコライザーの選択とイコライ ザーカーブを設定することが出来ます。

## • Preset Graphic EQ Adjust:

「6-1 PRESET G.EQ ADJ」(41ページ参照)

#### • Check Auto EQ:

「CHECK AUTO」(41ページ参照)

#### EQ Mode:

本機にはユーザーが好みによって手動でグラフィックイコライザーを設定する「Preset」 および、AUTO SETUPの自動測定の演算処理で決められる「Audyssey Front」、「Audyssey Flat」、「Audyssey」の3種類のMultEQ(マルチイーキュー)が用意されています。

#### Audyssey Front:

フロントスピーカーは、特性の補正を行いません。 その他のスピーカーは最適な特性になるように補 正します。

#### Audyssey Flat:

全てのスピーカーの周波数特性をフラットになる ように補正します。

#### Audyssey:

リスニングルームの音響特性を最適な環境に補正 するようすべてのスピーカーの周波数特性を補正します。

## Preset:

プリセットモードはユーザーがPRESET G.EQ機能を使用してお好みに合わせて調整することができるモードです。

(PRESET G. EQ機能については41ページを参照してください)

#### Off

アコースティック イコライザーを使用しないときはOffを選択します。


## ご注意

•「Audyssey Front」、「Audyssey Flat」、「Audyssey」の MultEQの設定値は自動測定の演算処理で決められるため、その値を変更(調整)することはできません。


- 1. カーソルボタン▲ / ▼でMain Menuから「Acoustic EQ」を選択し、*ENTER*ボタンを押します。
- **2.** カーソルボタン▲ / ▼で [EQ. Mode] を選択します。
- 3. カーソルボタン◀ / ▶で「Audyssey Front」、「Audyssey Flat」、「Audyssey」、「Preset」、「Off」のいずれかを選択します。

設定が終わったら、**カーソル**ボタン▲ / ▼でカーソルを「Exit」に移動して**ENTER**ボタンを押して設定を終了します。

リモコンを使ってEQ Modeを切り替えるには、 *AMP* ボタンを押した後に*EQ* ボタンを押します。

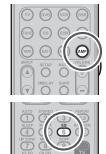


このボタンを押す度にEQ Modeは以下のように切り替わります。

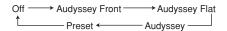

#### ご注意

- 「Audyssey Front」、「Audyssey Flat」、「Audyssey」の各モードは、一度 Auto Setup (オートセットアップ)を実行した後に選択ができるようになります。
- Auto Setup (オートセットアップ) の測定を 行ったときに「No」に設定されたスピーカー を Manual Setupで使用できるように設定し 直した場合は、「Audyssey Front」、「Audyssey Flat」、「Audyssey」の各モードの選択はでき なくなります。
- •EQ Modeで選択した各イコライザーは、 ピュアダイレクト、ソースダイレクト、7.1ch INPUTおよびドルビーヘッドホンおよびドル ビーバーチャルスピーカーモードをご使用の 際は無効になります。


- EQ Modeで選択した各イコライザーは、Dolby True HD、Dolby Digital PLUS、DTS-HD信号を再生中は無効になります。この場合でもスピーカーオートセットアップで設定された内容(スピーカーの有無/距離/サイズ/チャンネルレベル/クロスオーバー)は有効です。
- EQ Modeが働いているときはトーンコントロールは無効になります。

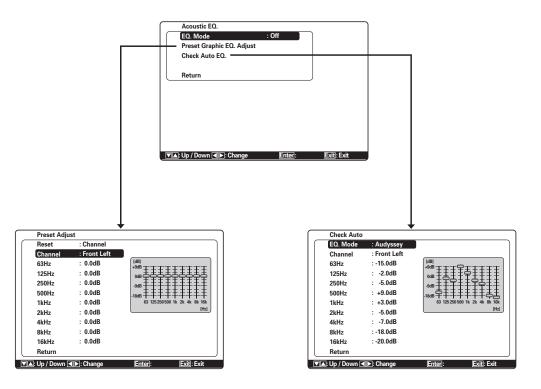

#### 6-1 PRESET G. EQ ADJ

7チャンネル (フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R) 毎に9バンド(63Hz~16kHzの9ポイント) のグラフィックイコライザーを設定できます。

- 1. カーソルボタン▲ / ▼でMain Menuから「Acoustic EQ」を選択して、*ENTER* ボタンを押します。
- Preset Graphic EQ Adjust」をカーソルボタン▲/▼で選択します。
- 3. ENTER ボタンを押して確定します。

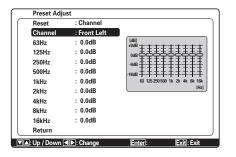

## Reset:

イコライザー設定をフラットに戻したいときに使用します。**カーソル**ボタンでリセットしたいチャンネルを選択し、次に**ENTER**ボタンを押して確定します。

「All-Channel」: すべてのチャンネル

「Channel」: 現在表示されているチャンネル

のみ

## Channel:

調整するサラウンドチャンネル (Front Left、Center、Front Right、Surround Right、Surround Back Right、Surround Back Left、Surround Left)をカーソルボタン ◀/▶で選択します。次に▼ボタンで補正モードに移行します。


#### Frequency:

- ◀/▶で次の周波数へ進み、レベル調整を再び行います。
- **4.** 各設定が終了したとき、カーソルボタン ▲ / ▼ でカーソルを「Return」に移動し、*ENTER* ボタンを押します。

#### 6-2 CHECK AUTO

オートセットアップの測定結果で設定された MultEQ を確認できます。

- 1. カーソルボタン▲ / ▼でMain Menuから「Acoustic EQ」を選択して、*ENTER* ボタンを押します。
- Check Auto EQ」をカーソルボタン▲ / ▼で 選択します。
- 3. ENTERボタンを押して確定します。

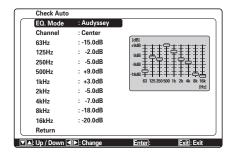

#### EQ. Mode:

EQ.Modeにカーソルを移動して**カーソル**ボタン
✓ / ▶ で確認したいMultEQカーブ (Audyssey、Audyssey Front、Audyssey Flat) を選択します。

図は左から、グラフ、補正した周波数(Hz)、補正量 (dB)です。

#### Channel:

確認したいチャンネルを**カーソル**ボタン◀ / ▶で 選択します。

**4.** カーソルボタン▲ / ▼で「Return」を選択し、 *ENTER* ボタンを押して「Acoustic EQ」に戻り ます。

# 応用操作


# アンプ操作

## スリープタイマーを使う



設定した時間になると自動的に電源がスタンバイ状態になる機能です。リモコンの*AMP*ボタンを押してから*SLEEP*ボタンを押します。

ボタンを押すたびに、スタンバイ状態になるまでの 時間が次のように変化します。

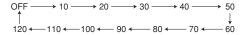

フロントパネルの表示部にスリープ時間が数秒間表示され、カウントが表示されます。この表示はスリープ時間が終わるまで表示されます。

設定したスリープ時間が経過すると本機は自動的にスタンバイ状態になります。

スリープ・タイマーが設定されると、表示部に「SLEEP l表示が点灯します。

スリープモードをキャンセルするにはリモコンの **SLEEP** ボタンをもう一度押します。「SLEEP OFF」 が表示され、表示部の「SLEEP |表示が消えます。

## <u>ディスプレイモード</u>





本機表示部の表示動作モードを選択できます。 本機またはリモコンの **DISPLAY** ボタンを押します。 これらのボタンを押すごとに、表示動作状態が順番 に切り替わります。

ノーマル→ボリューム→オートディスプレイオフ→ ディスプレイオフ→ノーマル

#### ノーマルモード:

以下の3つのモードを表示します。

- 入力ソース:選択されているソースを上段左側に表示します。ファンクションリネーム機能が使用されているときは、設定されたソース名を表示します。(28ページ参照)
- 入力モード:オートHDMI(AH)、オートデジタル(AD)、HDMI(HD)、デジタル(DG)、アナログ(ANA)を上段右側に表示します。(27ページ 参照)
- サラウンドモード:サラウンドモードを下段に表示します。

#### ボリュームモード:

下段に音量が常に表示されるようになります。サラウンドモードが変更されたときは一時的にサラウンドモードがここに表示されます。

#### オートディスプレイオフ:

基本的にディスプレイが消灯した状態となりますが、本機の操作をしたときに、一時的に表示状態になります。

#### ディスプレイオフモード:


常に消灯した状態になります。

#### ご注意

• ディスプレイ・オフ状態では、本機表示部の DISP表示だけはこの機能が動作状態である ことを表すために点灯します。

## 録音・録画をする

本機を操作して、記録用機器へ録音/録画することができます。このため本機はTAPE OUT、CD/CDR OUT、VCR OUT端子を装備しています。

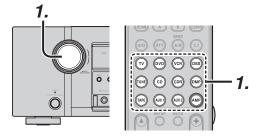


- 1. 本機のINPUT SELECTOR つまみを回すかり モコンのソースボタンを2回続けて押して視 聴したい入力ソースを選びます。
- TAPE OUT、CD/CDR OUT、および VCR OUT 端子から選択した入力信号が録音/録画用と して出力されます。
- 3. 接続した記録用機器を録音/録画モードに し、録音/録画を開始します。

## ご注意

- デジタル信号入力だけの接続の場合、TAPE OUT、CD/CDR OUTおよび VCR OUT端子への出力は得られません。録音機能を利用する場合は、アナログ信号入力の接続も行ってください。
- ・ビデオ信号入力から S-ビデオ信号出力への 変換、および S-ビデオ信号入力からビデオ 信号出力への変換は行いません。必ず同一 の入出力にてご利用ください。
- HDMI 入力端子に入力される信号は録画/ 録音することはできません。

## 入力モード切り替え

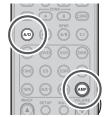

アナログ以外の入力を設定したソースを選んでいる場合、以下の入力モードを一時的に切り替えることが可能です。

リモコンの*A/D* ボタンを押します。

ボタンを押すごとに、入力モードが順番に切り替わります。

オート → HDMI → デジタル → アナログ → オート

オートモード: 選択した入力機器に対してHDMI またはデジタル入力端子に入力

されているデジタル信号の有無を自動的に検出します。

(HDMI入力とデジタル入力が検出された時は、HDMI入力が優先

されます)

デジタル信号が入力されていない場合はアナログ入力が自動的 に選択されます。


**HDMIモード:** HDMI入力に固定されます。 **デジタルモード:** デジタル入力に固定されます。 **アナログモード:** アナログ入力に固定されます。

入力ソースを切り替えたり、スタンパイにした後は、セットアップメニューで設定した入力設定に戻ります。ここで選択した入力モードは一時的な設定です。 入力モード切り替えの設定を保存するには、メインメニューのFUNCTION INPUT SETUP(27ページ)を参照して下さい。

## サラウンドモードの選択

お好みのサラウンドモードを選ぶことができます。

## 例:オートサラウンドを選択

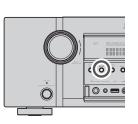





## (本機で操作する場合)

AUTO ボタンを押します。

## (リモコンで操作する場合)

AMP ボタンを押してからAUTO ボタンを押します。

## 例:その他のサラウンドモードを選択

サラウンドモードについては66ページを参照して ください。

## (本機で操作する場合)

お好みのサラウンドモードになるまで**SURROUND MODE**ボタンを何回か押します。

## (リモコンで操作する場合)

AMPボタンを押したあとで、お好みのサラウンド モードになるまで **SURR** ボタンを何回か押します。

## <u>ダイアログ・ノーマライゼーション・</u> <u>メッセージについて</u>

ダイアログ・ノーマライゼーション (Dial Norm) はドルビーデジタルの機能です。ドルビーデジタルでエンコードされたソフトウェアを再生する時、フロントパネルに「D-NORM X dB」(Xは数値) という短いメッセージが表示されることがあります。ダイアログ・ノーマライゼーション機能は、再生中のソフトウェアが特定の出力基準レベルより高いレベルで録音されているか、はいレベルで録音されているかま非レベルに自動的に合わせてどのソフトウェアでも同一に感じる音量レベルで再生する機能です。

#### ナイトモード

夜間などに再生音のダイナミックレンジを抑えて、 全体の音量を上げずに小さな音声を聞きやすくする ことができます。

ナイトモードはドルビーデジタル音声に対してのみ 効果があります。



- 1. リモコンのAMPボタンを押します。
- 2. NIGHTボタンを押すたびにナイトモードが変わります。

#### AUTO:

## NIGHT AUTO

Dolby TrueHDソフトに含まれている信号を検出して、自動的にナイトモードをONにするかOFFにするか選択します。Dolby TrueHD以外のドルビーデジタル音声ではナイトモードはオフになります。

#### ON:

## NIGHT ON

ナイトモード機能をオンにします。

#### OFF:

## NIGHT OFF


ナイトモード機能をオフにします。

- ナイトモード機能が働いているときは本機表示部内のNIGHTが点灯します。
- ピュアダイレクト、ソースダイレクト、7.1CH INPUT機能を選択しているときはナイトモードは オフになります。

## ヘッドホンで聞く

ヘッドホン(PHONES)端子は、本機をヘッドホンで聴く場合に使用します。標準ステレオプラグヘッドホンをご使用ください。

ヘッドホン端子を使用しているときは、スピーカーが自動的にオフになります。

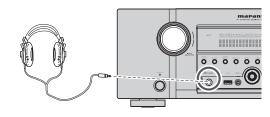

## ご注意

ヘッドホンを端子から外すと、サラウンドモー ドは以前の設定に戻ります。

## ♠警 告

ヘッドホンの音量が大きすぎると、耳を傷めることがあります。音量が大きくなりすぎないように注意してください。

## <u>ドルビーヘッドホン・モード</u>

ドルビーヘッドホンモードは、スピーカーで再生したときの波形を再現することにより、通常のヘッドホンでマルチチャンネルサラウンド音声を楽しむことができます。2chステレオ音声を再生時には前方のスピーカーから聴こえるような効果があります。ヘッドホンを使用すると、MENUボタンは自動的にドルビーヘッドホン・モードに切り替わります。

**MENU**ボタンを押したときに表示されるOSDメニューは次のとおりです。



DOLBY HP (ヘッドホン) モードは左右のカーソル ボタンで選択できます。

BYPASS → DH → BYPASS

BYPASS: ドルビーヘッドホン・モードにはならず、 通常の2chステレオ音声を出力します。

DH: ドルビーヘッドホン・モード。

ピュアダイレクトおよびソースダイレクトモードを 選択したときはドルビーサラウンド処理が省略され、モード・表示には「\*\*\*」が表示されます。

ドルビーヘッドホン・モードがオンのときは、サラウンドモードを選択できます。

「L/R LEVEL」は± 12 dBの範囲で設定できます。

## ご注意:

- ・ヘッドホンを端子から外すと、サラウンド モードは以前の設定に戻ります。
- ドルビーヘッドホン・モードがオンのときは、トーンコントロールおよびACOUSTIC EQは設定することはできません。

#### M-DAX

## (Marantz Dynamic Audio eXpander)

再生中のMP3やAACファイルなどの非可逆圧縮によって生われた音域成分を補う機能です。

お好みに合わせて効果のレベルを下記のように切り 替えることができます。

"HIGH": 強めの効果 "LOW": 弱めの効果 "OFF": 機能しない





リモコンの*AMP*ボタンを押します。*M-DAX*ボタンを押すたびにM-DAXの効果がかわります。



M-DAXモードがLOWまたはHIGHのときは、M-DAXインジケーターが点灯します。

## ご注意

- M-DAX は48kHz以下のPCM および2チャンネルアナログソースに対応しています。
- M-DAXを使用中はトーンコントロールの設 定は無効になります。
- M-DAX は以下のモードでは使用できません。
- ドルビーバーチャルスピーカー
- ソースダイレクト
- ピュアダイレクト
- 7.1 チャンネルインプット

#### アッテネート機能

アナログ信号入力を本機にて再生しているとき、前面表示部のPEAK表示が点灯する場合があります。これは、本機の内部処理に対して入力信号レベルが大きすぎることを意味します。

この場合はリモコンの*ATT*ボタンを押してください。



- この機能の動作中は、「ATT」表示が点灯します。
- 入力信号レベルはおよそ半分になります。
- TAPE OUT、CD/CDR OUT、VCR OUTからの出 カ信号ではアッテネート機能は動作しません。
- この機能は個々の入力ソースごとに記憶されます。
- このボタンは、HDMIまたはデジタル(光または同軸)入力が選択されているときは機能しません。

## スピーカーA/B



フロントL/Rスピーカーに対してスピーカーシステムAとスピーカーシステムBを切り替えて使うことができます。


リモコンの*SPKR-A/B*ボタンを押すたびにスピーカーシステムが変わります。

 $\underset{\uparrow}{\mathsf{A}} \longrightarrow \mathsf{B} \longrightarrow \mathsf{A+B} \longrightarrow \mathsf{OFF}$ 

#### 7.1 CH INPUT

マルチチャンネルSACDプレーヤーやDVD-Audio プレーヤーなどのマルチチャンネル信号に対応する ための7.1chの外部入力端子が搭載されています。 これらの入力信号は内部サラウンド処理をバイパス してボリュームコントロールを通過した後、プリア ウト端子へ出力および内部アンプに入力されます。 (SubW入力はプリアウトのみ)

この機能が働いているときは、入力ソースを切り替えることができません(AUX2として使用できません)。この機能に合わせて楽しみたいビデオ系の入力ファンクションを選択してからリモコンの7.1 ボタンを押してください。

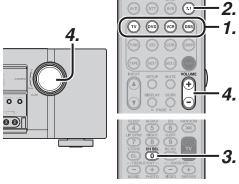

- **1.** 本機またはリモコンでご希望のビデオソース を選択します。
- **2.** リモコンの7.1を押して7.1チャンネルインプット入力に切り替えます。
- 各チャンネルの出力レベルを調整する必要がある場合は、リモコンの CH.SEL ボタンを押します。

視聴位置でそれぞれのスピーカーから聞こえる音量が同じになるように ◀または▶ボタンでスピーカー出力レベルを調整します。

- フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックのスピーカー出力レベルは、 12から+12 dBの範囲で調整することができます。
- サブウーファーについては、- 18から+12 dBの範囲で調整できます。
- 調整結果は7.1 CH. INPUTメモリに保存されます。
- 4. 本機のVOLUMEつまみか、リモコンのVOLUME ナ/ーボタンで音量を調整します。

7.1 チャンネルインプット設定を解除するには、リモコンの 7.1 を押します。

#### ご注意


• 7.1 チャンネルインプットモードの動作中は 内部サラウンド処理をバイパスするので、サ ラウンドモードは選択できません。

- •7.1 チャンネルインプットモード使用中は、信号は録音用出力には送られません。
- •7.1 チャンネルインプット使用中は以下の機能は使用できません。
- テストトーン
- ナイトモード
- ・ソースダイレクト
- ピュアダイレクト
- HT-EO
- M-DAX
- トーンコントロール
- アコースティックイコライザー

## AUX2入力

7.1CH IN端子を接続する必要がない場合は、L(フロント左)とR(フロント右)入力端子はAUX2入力用に使用できます。

この場合、AUX2に追加の音声ソースを接続することができます。

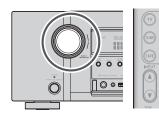

# ビデオオフ機能

各映像出力端子(ビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオ、HDMI)の出力を停止します。





- リモコンのAMPボタンを押してからV-OFF ボタンを押します。V-OFFインジケーターが 点灯します。
- **2.** 再び*V-OFF*ボタンを押すと、V-OFFインジケーターが消灯しビデオオフ機能は解除されます。

#### ご注意

ビデオオフモードでもセットアップメニューは 表示されます。

#### テレビオート機能(TV-AUTO)

本機をテレビチューナーと連動させて、自動的に電源を入れたり、スタンバイにすることができます。

- 1. テレビチューナーのビデオ信号出力端子と本機のテレビ用ビデオ信号入力端子を接続します。
- **2.** GUIメニューシステムから以下の設定を行ってください。
  - 5.PREFERNCE にてStandby Mode: Normal (38ページ参照)
  - 4. VIDEO SETUP にてTV-Auto: Enable (37ページ参照)
- 3. 本機の入力ソースがTVのとき、テレビチューナーの電源を切ってから約5分経過すると、本機の電源がスタンバイになります。
- 4. テレビチューナーの電源を入れると自動的に 本機の電源がオンになります。

## ご注意

- 本機の入力ソースをTV に設定したときの み有効です。
- ・スタンバイ状態に入った後10秒後より有効となります。
- この機能はS-VIDEO、COMPONENT VIDEO、 HDMIの各入力端子には対応しておりません。

#### LIP.SYNC(リップ・シンク)機能

接続する映像機器によっては、映像信号の処理がオーディオ信号に対して時間差があるものがあります。

この差は、ほんのわずかですが映画や音楽を楽しむ上ではとても重要です。

LIP.SYNC機能は、オーディオ信号を遅らせて映像との時間差を調整します。初期値はOFF (Oms)で、最大200msまで10msステップで調整できます。ディスプレィやプロジェクター等の映像機器で映像を確認しながら調整してください。



## ご注意

- ・この機能はソースダイレクトまたはピュア ダイレクトモードまたは7.1チャンネルイン プットではOFF(0ms)になります。ソース ダイレクトまたはピュアダイレクトモード または7.1チャンネルインプットが解除され ると設定した値に戻ります。
- HDMI 1.3aのオートリップシンク機能に対応したTVやプロジェクターを本機に接続した場合、自動的に映像と音声を同期させることができます。この機能の操作については38ページを参照してください。

## デュアルバックアップメモリー機能

本機は電源を切った状態でも設定した各種内容を内部の不揮発メモリーに記憶しています。

デュアルバックアップメモリー機能は記憶した内容 をさらに別のメモリーエリアに書き込み、ユーザー が残したい設定をバックアップし、いつでもその設定を呼び出すことができます。

#### ●バックアップ

 本機を記憶させたい状態にし設定し、MEMORY とENTERボタンを同時に3秒以上押し続けます。



## MEMORY SAVING

と表示され、本機の設定が記憶されます。この記憶された内容は、再度デュアルバックアップメモリー機能を使って設定の上書きがされるまで残すことができます。

- 以下の設定値はバックアップされません。
- メインゾーンのボリューム
- ゾーンのボリューム
- ゾーンスピーカーのボリューム

## ●メモリー呼出機能

バックアップした設定は次の操作で呼び出せます。

**1.** MEMORYとMENUボタンを同時に3秒以上押し続けます。



## MEMORY LOAD

と表示されて記憶した設定状態に本機を再設定します。

この時本機は一度スタンバイ状態になります。 また、バックアップデータが存在しない場合は、

## O BACKUP

と表示されてバックアップのリカバリーは行われません。

- 以下の設定値はバックアップされないため、各ボ リュームの値は初期値の状態になります。
  - メインゾーンのボリューム
  - ゾーンのボリューム
  - ゾーンスピーカーのボリューム

#### ビデオコンバート機能

## ●アナログビデオコンバートについて

本機のモニター出力には映像信号のコンバート機能を装備しています。

このため再生機器と本機の映像入力端子(ビデオ、S-ビデオ、コンポーネント)との接続方法に関わらず、本機モニター出力端子とモニター間の接続方法については、より高品位な接続方法のケーブルを1本繋ぐだけで視聴できます。

(設定のしかたについては37ページを参照)

## ●アナログビデオ信号から HDMI への アップコンバート

本機のアップコンバート機能は入力されたアナログビデオ信号(コンポーネントビデオ信号の解像度が480i、480p、720p、1080iのとき、またはSビデオおよびビデオのビデオ信号のとき)をHDMI出力端子に出力することができます。

(設定のしかたについては37ページを参照)

## ご注意


- •この機能は、録画用ビデオ出力端子には働き ません。
- ・この機能は、スチル、早送り、逆再生等では、 正常に再生されないことがあります。
- ・ビデオコンバート機能は、ご使用になるテレビ、プロジェクター等によっては同期ずれ等 の不具合が発生する場合があります。

このような場合はビデオコンバートの機能 をOFFにしてご使用ください。

・この機能は常にビデオ入力信号を監視しており、入力されている信号に合わせてコンバートをするかしないかを決めています。 しかし、入力されるビデオ信号によっては正確な検知ができないこともあります。


#### 接続例

モニターを本機のHDMIモニター端子に接続した場合

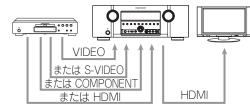


## ご注意

- 再生機器から入力されるコンポーネントビデオ信号の解像度が480i、480p、720p、1080i 以外のときは本機のHDMIモニター端子から映像出力されません。
- モニターを本機のVIDEOまたはS-VIDEOモニター端子に接続した場合

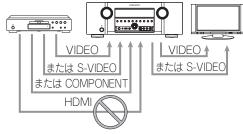

## ご注意

- 再生機器から入力される HDMI ビデオ信号 は本機の VIDEO, S-VIDEO モニター端子か ら出力されません。
- ・再生機器から入力されるコンポーネントビデオ信号が480i以外のときは本機のVIDEO、 S-VIDEOモニター端子から出力されません。
- <u>モニターを本機の COMPONENT VIDEO</u> モニター端子に接続した場合

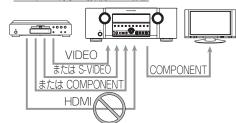

### ご注意

 再生機器から入力されるHDMI ビデオ信号 は本機のCOMPONENT VIDEO モニター端 子から出力されません。

## GUIメニューシステムについて

- GUI メニューシステムは全ての映像端子 (ビデオ、S-ビデオ、コンポーネント、HDMI) に出力されます。
- OSD インフォメーションは VIDEO または S-VIDEO のモニター出力端子にのみ出力されます。

本機のVIDEO またはS-VIDEOの入力端子に入力された映像信号をビデオコンバートし、COMPONENT VIDEO またはHDMIの出力端子から出力した場合は、OSD インフォメーションが出力されます。

## ご注意

 HDMI OUT端子にモニターが接続されている場合、モニターの機種によってはVIDEO およびS-VIDEO モニター端子から出力されないことがあります。

## コンポーネントI/P機能

本機のVIDEO回路にはI/Pコンパート機能が装備されています。

この機能をオンすることで、再生機器から入力されるアナログビデオ信号(ビデオ、S-ビデオ、コンポーネントビデオ)の480iを480pにコンバートして本機のCOMPONENT VIDEO出力端子にプログレッシブ出力することができます。

(設定のしかたについては37ページを参照してください)

## ご注意

HDMI OUT端子にモニターが接続されている場合、HDMI 解像度が720p、1080i、1080p またはAUTOに設定されているとこの機能は無効になります。

#### HDMI OUT切換え



本機では、HDMI OUTPUT 1または2を選択して使用することができます。

リモコンの*HDMI*ポタンを押すたびに、OUTPUT1 と2が交互にかわります。

HDMI OUT 1とHDMI OUT 2は同時に出力することはできません。

HDMI-O = OUT1

# HDMI解像度

ビデオコンバート機能によってアナログビデオ信号をHDMI端子へ出力するときの解像度を設定します。

- 480i信号は480p,720p,1080iまたは1080p信号に変換できます。
- 720p信号は1080iまたは1080p信号に変換できます。
- 1080i信号は1080p信号に変換できます。

## ご注意

- 1080i、720pまたは1080p信号に対応していない モニターと接続する場合は、1080i、720pまたは 1080pに設定しないでください。SETUPMENU が表示されません。SETUP MENUが表示されない場合は、本体表示部を見ながら設定を変更して ください。
- コンポーネントビデオ出力の解像度は変更できません。

# USB操作

本機ではUSB Mass Storage Class 規格に対応しているUSBメディアを使用することができます。 USBメディアのファイルシステムは、FAT16、FAT32に対応しています。


本機で再生できる音楽ファイルは、MP3、WMA、AAC、WAVファイルです。(50ページ参照)

## USB操作の準備をする

## ご注意


操作を行う前に、本機とモニターテレビが正し く接続されていることを確認してください。

## (本機で操作する場合)

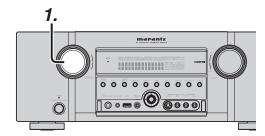

**1.** INPUT SELECTOR つまみを回して USB を選択します。

## (リモコンで操作する場合)

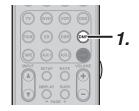

- 1. DMPボタンを2回続けて押します。
- **2.** トップメニュー画面が表示されます。


#### メインインフォメーション表示

#### 

①ファンクション表示:ファンクション名を表示します。

②ステータス表示:
USB機能の状態を表示します。また、エラーメッセージも表示します。(50ページ参照)

## モニター画面表示(トップメニュー)

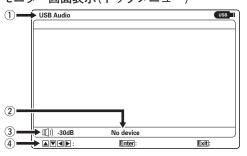

①**ファンクション表示:** ファンクション名を表示します。

## ②ステータス表示:

USB機能の状態を表示します。(50ページ参照)

③**ボリューム表示:** ボリュームレベルを表示します。

## ④ガイダンス表示:

操作キーの説明を表示します。

3. 本機のフロントパネルのUSB端子に音楽ファイルが入ったUSBメディアを接続します。



**4.** USBメディア内のフォルダや音楽ファイルが リスト表示されます。


### メインインフォメーション表示

- ①→ U S B : F o l d e r 1 ②→ ■ A l b u m n a m e
- ①ファンクション表示/親フォルダ名: ファンクション名と親フォルダ名を表示します。

#### ②カーソル情報:

現在選択されているファイルやフォルダ名を表示 します。

## モニター画面表示(リスト)

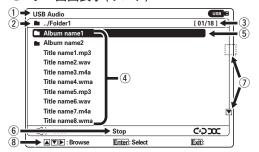

①**ファンクション表示:** ファンクション名を表示します。

## ②親フォルダ名:

現在リスト表示している親フォルダ名を表示します。

#### ③リスト番号/総数:

[カーソル位置のリスト番号/ファイルと子フォルダを合わせた総数]を表示します。

#### ④子フォルダ、ファイルリスト:

子フォルダと、ファイルをUSB ストレージに保存した順序で表示します。ファイルとフォルダが混在する場合は、フォルダを先頭に表示します。

## ⑤選択カーソル:

ファイルやフォルダを選択します。

## ⑥再生ステータス:

再牛中ファイルの再牛ステータスを表示します。

#### ⑦ページインジケーター:

リストのページアップ/ダウンが可能な時に表示がでます。

#### ⑧ガイダンス表示:

操作ボタンの説明を表示します。

## アイコン表示

■:フォルダ(親フォルダ、子フォルダ)

### ご注意

- 本機のモニター画面、FL DISPLAYに表示出来る文字はASCII文字のみです。それ以外の文字は"\*"に変換して表示します。
- •10分間操作が無い場合、モニター画面はスクリーンセーバー表示に変わります。
- トップメニューを表示しているとき、本機の ENTERボタンを3秒以上押し続けると、スクリーンセーバーを有効または無効に切り 換えることができます。

## リモコン

SOURCE SET OFF

HDMI A B (Z,SPKR)

TUNE CD CDR DMP

TAPE AUX1 AUX2

DISPLAY SURR


▲ TUNE

ENTER )

▼ TUNE

T.MODE P.SCAN BAND


REPEAT RANDON

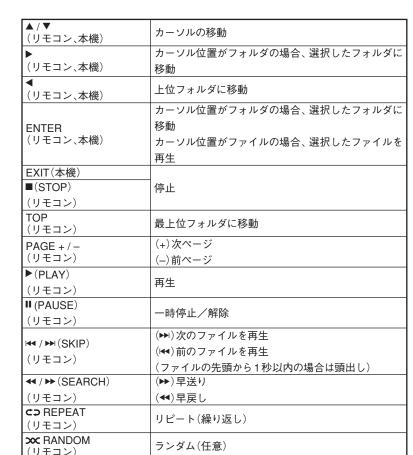

リモコンで操作を行うときは、DMPボタンを1回押して、リモコンをDMP(USB) モードに切り換えてください。



## USBメディアのファイルを再生する

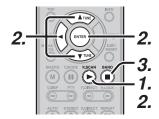

**1.** 再生したい曲を選び、*ENTER* または▶ボタンを押します。


ステータス表示画面が表示され、ファイルリストの順に曲の再生を開始します。

## メインインフォメーション表示

- ①→ USB: Artist nam ②→ ► Title name
- ①ファンクション表示/アーティスト名: ファンクション名とアーティスト名を表示します。アーティスト名がない場合は、"Unknown"と表示します。
- ②再生ステータス/タイトル名:

再生ステータスと、タイトル名を表示します。 タイトル名がunknownの場合は拡張子を除く ファイル名を表示します。

## モニター画面表示(ステータス)

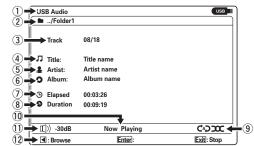

- ①**ファンクション表示:** ファンクション名を表示します。
- ② **親フォルダ名:** 現在再生している親フォルダ名を表示します。
- ③現在のファイル番号/総数: [現在再生しているファイルのファイル番号/親 フォルダに含まれるファイル総数]を表示します。

#### ④タイトル名表示:

再生ファイルのタイトル名を表示します。 タグ情報がない場合は、ファイル名を表示します。

## ⑤アーティスト名表示:

再生ファイルのアーティスト名を表示します。 アーティスト名がない場合は、"UNKONWN"と表示します。

#### ⑥アルバム名表示:

再生ファイルのアルバム名を表示します。アルバム名がない場合は、"UNKONWN"と表示します。

#### 7 経過時間:

再生ファイルの経過時間表示。

⑧コンテンツ時間:

再牛ファイルの総時間表示。

⑨リピート/ランダムステータス:

リピート、ランダムの状態表示。OFFのときは表示しません。

## 10再生ステータス:

現在選択されているファイルの再生ステータスを 表示します。

⑪ボリューム表示:

ボリュームレベルを表示します。

12ガイダンス表示:

操作ボタンの説明を表示します。

## アイコン表示

画面に表示されるアイコンは次の通りです。

- ■:フォルダ(親フォルダ)
- **刀**:ファイル
- : アーティスト
- ●: アルバム
- 🕒:経過時間
- ●:コンテンツ時間
- 再生中に別のファイルを再生したい場合は、◀ ボタンを押し、ファイルリストを表示します。 ▲/▼ボタンで任意の曲まで移動し、ENTERまたは▶(PLAY)ボタンを押します。
- **3.** 再生を停止したい場合は、■ボタンを押します。

## 繰り返し聴く(リピート再生)

USBメディアに入っている曲を1曲リピート、フォ USBメディアに入っている曲をランダムに再生する ルダ内リピート、または全曲リピートで再生するこ とができます。



リモコンの*REPEAT*ボタンを押すごとに、下記の順 で切り替わります。



**CAD**:全ファイルリピート

【・】: フォルダ内リピート

**C1)**: 1ファイルリピート

## ご注意

フォルダ内リピートで再生するときは、選択さ れた親フォルダ内のファイルをリピート再生し ます。(子フォルダ内のファイルを除きます。)

### 順不同で曲を再生する(ランダム再生)

ことができます。



リモコンの*RANDOM*ボタンをおすごとにON→ OFFの順に切り替えます。

ランダム再生は、リピート再生の設定によってラン ダム再牛範囲が変わります。

リピートなし: USBデバイス内の全てのオーディ オファイルをランダム再生します。

リピートあり: リピート設定の再生範囲で、ラン

ダムリピート再牛します。

ONを選択したときに▶ボタンを押すと、ランダム再 牛を開始します。

### 聴きたい部分を再生する(サーチ)



再生中にリモコンの◀、▶ボタンを押すと、サーチを開始します。 その後、リモコンの◀、▶ボタンを押すとサーチスピードを変更することができます。

- Search + / Search -
- ▶ (Search +) / ◀ (Search -) ボタンを押すごとに、下記の順に切換わります。 SEARCH 1 + → SEARCH 2 + → SEARCH 3 + → PLAY → SEARCH 1 + → SEARCH 1 - → SEARCH 2 - → SEARCH 3 - → PLAY → SEARCH 1 + →

サーチモード	モニター画面表示	FL DISPLAY表示	動作
SEARCH 1 +/-	(+)1 Search +	(+)1 ▶▶	2倍速で早送り
SEARCH 1 +/-	(-)1 Search -	(–)1 ◀◀	2倍速で早戻し
SEARCH 2 +/-	(+)2 Search +	(+)2₩	4倍速で早送り
SLANOIT 2 +/-	(-)2 Search -	(-)2 ◀◀	4倍速で早戻し
SEARCH 3 +/-	(+)3 Search +	(+)3►►	10倍速で早送り
SEARCH 3 +/-	(-)3 Search -	(-)3 ◀◀	10倍速で早戻し

## その他

## ステータス表示

FLディスプレイに下表のような表示をした場合は本機は以下の様な状況になっています。

		1
FLディスプレイ表示	モニター画面表示	状況
NO DEVICE	No device	本機に、USBストレージが接 続されていません。
UNKNOWN DEVICE	Unknown device	認識できないデバイスが接 続されています。
UNKNOWN FS	Unknown FS	対応していないファイルシ ステムのUSBメディアが接 続されました。
OVER CURRENT	Over current	本機のUSB端子の過電流保護が働きました。
NO AUDIO FILE	No audio file	再生できるファイルが記録 されていないUSBメディア が接続されました。
CAN'T PLAY	Can't play	本機が、再生できないファイ ルを再生しようとしました。

## 対応メディア

- 本機のUSB端子とパソコンを接続しないでください。本機のUSB端子にパソコンから音楽を入力できません。
- USBカードリーダーに挿したメディアは、ご使用できない場合があります。
- ご使用になる USB メディアによっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
- ご使用になるUSBメディアによっては、正しく内容を読み込めない場合や、電源が正しく供給されない場合があります。
- USBメディアの使用に際して、データの損失や変更、メディアの故障などが発生した場合、弊社は一切責任を負うことが出来ませんので、あらかじめご了承ください。 USBメディアに保存されているデータは、本機でご使用になる前にバックアップを取っておくことをおすすめします。

	USB 2.0 Full - Speed 準拠
	USBマス・ストレージ・クラス対応機器 — USB Flash メモリ (256MB以上に対応) — USB 接続 HDD — 携帯 Audio Player を USB メモリとして使用した場合
サブクラス	SCSI

## 対応ファイルシステム

• USBメディアがパーティションで区切られている場合、本機では最初のパーティションだけを読み込むことができます。また、パーティションの構成によっては、正しく読み込めない場合があります。

フォーマット	FAT16 / FAT32
階層	再生できるフォルダ階層は、ルートを除く8階層まで
パーティション	先頭のみ
最大フォルダ数	700
最大ファイル数	65535
最大フォルダ文字数	64 Byte (VFAT ロング・ネーム対応)
最大ファイル文字数	640Byte (VFAT ロング・ネーム対応) 拡張子 (.xxx) 含む

## 再生可能なファイルフォーマット

- 著作権保護された音声ファイルは本機では再生できません。
- プレイリストには対応していません。
- 選択した音楽ファイルが、本機に対応しているフォーマットで記録されていても再生できない場合やノイズを出力する場合があります。

対応規格	拡張子	文字情報対応	規格	対	 応範囲	
		p3 ID3V1/ID3V2	MPEG-1 Layer-III	サンプリング周波数	32kHz – 48kHz	
MP3	mp3			ビットレート	32kbps – 320kbps (CBR/VBR)	
IVIP3			MPEG-2 LSF	サンプリング周波数	16kHz – 24kHz	
	mp3   D3V1/ID3V2	Layer-III	ビットレート	8kbps – 160kbps (CBR/VBR)		
			Microsoft Windows	サンプリング周波数	32kHz – 48kHz	
WMA	wma	WMA Tag	Microsoft Windows Media Audio 9.2準拠	MA Tag Media Audio 9.2準拠 ビットレート	ビットレート	8kbps – 160kbps (CBR) Peak 384kbps (VBR)
		AAC ヘッダ		サンプリング周波数	8kHz – 48kHz	
AAC	m4a	(iTunes コン テンツ情報)	MPEG-2/4 AAC LC	ビットレート	8kbps – 320kbps (CBR/VBR)	
WAV	wav	None	RIFF Waveform	サンプリング周波数	32kHz – 48kHz	
VVAV			Audio Format	ビット数	16bit	


# チューナー操作(プリセットメモリ)

本機ではFM/AMの放送局をお好きな順序で60 局までプリセットできます。

それぞれの放送局について、必要に応じて周波数と受信モードを記憶させることができます。

## オートプリセットメモリ

この機能によって、FMバンドとAMバンドを自動的にスキャンして、適切な電波強度のあるすべての放送局をメモリに記録します。

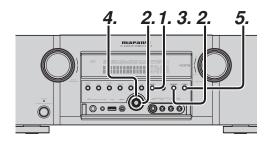

- **1.** FM を選択する場合は、本機の *BAND* ボタンを押します。
- MEMOボタンを押しながらカーソルボタン▶ を押します。

表示部に「AUTO PRESET」と表示され、最も低い 周波数からスキャンが開始されます。

チューナーが放送局を受信するたびに、スキャンが停止しその放送局を5秒間受信します。
 この間に以下の操作ができます。


BANDボタンを押すと、バンドを変更できます。

**4.** この間にボタンが押されない場合は、現在の放送局が Preset 01 に記憶されます。

現在の放送局をスキップしたい場合は、この間に **カーソル**ボタン▲を押します。この放送局はス キップされ、オートプリセットが継続されます。

5. 60個すべてのプリセットメモリが設定されたとき、またはオートスキャンがバンドの上限に達したときは、スキャンは自動的に停止されます。オートプリセットメモリを停止したい場合は、CLEARボタンを押してください。

## マニュアルプリセットメモリ

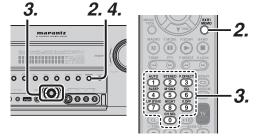

## (本機で操作する場合)

- 設定したい放送局に周波数を合わせます。 (「マニュアルチューニング」または「オート チューニング | の項参照)。
- 2. 本機のMEMOボタンを押します。インジケーター部で「--」(プリセット番号)が点滅を始めます。
- 点滅している間(約5秒間)にカーソルボタン◀
   /▶を押して、プリセット番号を選択します。
- **4.** もう1度 *MEMO* ボタンを押して確定します。 インジケーター部の点滅が止まり、放送局がご 指定のプリセットメモリに保存されます。


## (リモコンで操作する場合)

- 1. 設定したい放送局に周波数を合わせます。 (「マニュアルチューニング」または「オートチューニング」の項参照)。
- リモコンのMEMOボタンを押します。インジケーター部で「--」(プリセット番号)が点滅を始めます。
- **3.** 数字ボタンを押して、設定したいプリセット番号を入力します。

## ご注意:

一桁の数値(例えば、2)を入力するときは[02] と入力するか[2]と入力して数秒間待ちます。

## プリセット局の呼出

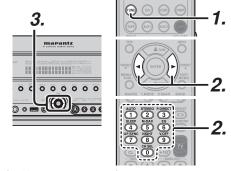

## (本機で操作する場合)


1. 本機のカーソルボタン ◀ / ▶ を押して、呼び出したいプリセット局を選択します。

## (リモコンで操作する場合)

- 1. リモコンのTUNEボタンを2回続けて押します。
- 2. ◀/▶ボタンを何回か押して聴きたいプリセット局を選びます。または数字ボタンを押してプリセット局を呼び出します。

## プリセット局のスキャン

す。

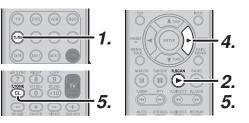

- 1. リモコンのTUNEボタンを2回続けて押します。
- 2. リモコンのP.SCANボタンを押します。 表示部に「PRESET SCAN」と表示され、小さい番号のプリセット局が最初に呼び出されま
- **3.** プリセット局は順番に呼び出され (No. 1 → No. 2 → No. 3......)、1局ごとに5秒間表示されます。


保存したプリセット番号がスキップされることは ありません。

**4.** ► ボタンを押し続けると、プリセット局を早送りできます。


5. 聴きたいプリセット局が受信できたら、リモコンの CL ボタンまたは P.SCAN ボタンを押してプリセット・スキャン操作をキャンセルします。

## プリセット局のリスト表示

本機にプリセットメモリーした放送局の一覧をモニターテレビに表示させることができます。

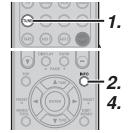


- **1.** リモコンの*TUNE* ボタンを 2回続けて押します。
- リモコンのINFOボタンを押すとプリセットされた放送局の一覧がモニターテレビに表示されます。

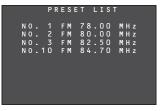

- 3. プリセットされた放送局が10局を超える場合はもう一度INFOボタンを押すと次のページが表示されます。
- 表示は操作の5秒後に自動的に消えます。

#### プリセット局の削除

プリセット局をメモリから削除します。

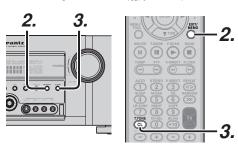

- **1.** 削除したいプリセット番号を呼び出します。 (「プリセット局の呼出 |参照)
- 2. 本機の MEMORYボタンまたはリモコンの MEMOボタンを押します。
- 3. 保存されているプリセット番号が表示部に5 秒間点滅します。点滅している間に、本機の CLEARボタンまたはリモコンのCLボタンを 押します。
- 4. 表示部に「xx CLEAR」と表示され、指定したプリセット番号が削除されたことが示されます。

## アドバイス

・保存されているプリセット局すべてを削除 するには、**T-MODE** ボタンと**ENTER** ボタン を同時に2秒間押します。

#### プリセット局の番号の並びかえ



記憶させた放送局番号が連続していない (例えば以下のように放送局が保存されている)場合

- 1) 78.0 MHz
- 2) 80.0 MHz
- 3) 82.5 MHz
- 10) 84.7 MHz


(4から9にはプリセットされた放送局がないので、プリセット10を4としてプリセットすることができます。) 番号をソートするには、*MEMORY*ボタンと▼ボタンを同時に押します。


表示部に「PRESET SORT」と表示され、ソートが完了します。

## プリセット局名の入力

各プリセット局の名前を、英数字を使用して入力できます。

名前を入力する前に、プリセットメモリ操作によってプリセット局を保存してください。

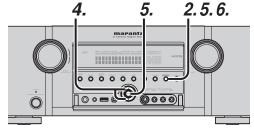

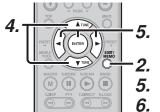

- **1.** 名前を付けたいプリセット番号を呼び出します。(「プリセット局の呼出 |参照)
- 2. 本機のMEMORYボタンまたは、リモコンの MEMOボタンを3秒以上押します。
- **3.** 放送局名インジケーターの左端が点滅して、文字入力が可能なことを示します。
- 4. 本機またはリモコンのカーソルボタン▲/▼を 押すと、アルファベットと数字が以下の順序で 表示されます。

 $A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \dots Z \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \dots 0 \leftrightarrow - \leftrightarrow + \leftrightarrow / \leftrightarrow (空白) \leftrightarrow A$ 

UP →

← DOWN

文字を消去するには、本機のCLEARボタンを押すか、リモコンのCLボタンを押します。

#### アドバイス

・リモコンの数字ボタンを使用して文字入力 を行うこともできます。 この場合は次の表を参照してください。

数字キー	画面表示
1	$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 1 \rightarrow A$
2	$D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 2 \rightarrow D$
3	$G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow 3 \rightarrow G$
4	$J \to K \to L \to 4 \to J$
5	$M \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow 5 \rightarrow M$
6	$P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow 6 \rightarrow P$
7	$S \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow 7 \rightarrow S$
8	$V \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow 8 \rightarrow V$
9	$Y \rightarrow Z \rightarrow \text{space} \rightarrow 9 \rightarrow Y$
0	$- \rightarrow + \rightarrow / \rightarrow 0 \rightarrow -$

5. 入力する最初の文字を選択したら、本機の MEMORY、ENTERボタン、またはリモコンの MEMOボタンを押します。

入力が確定したら、次のカラムが点滅を開始します。次のカラムも同じ方法で入力します。 設定する文字を変更するには、本機またはリモコンの◀または▶を押してください。

#### アドバイス

- 空白部分にはスペースを入力してください。
- 6. 名前を保存するときは、本機のMEMORYボタン、またはリモコンのMEMOボタンを2秒以上押します。

# ゾーンシステム


ゾーンシステム機能は、本機の設置場所(メインゾーン)以外の部屋でメインゾーンと同じ、もしくは異なるソースを聴くことができます。

メインゾーンでサラウンドバックスピーカーまたは、SPEAKER C(詳細は22ページを参照)をご使用になられない場合は、サラウンドバック用のアンプを使用した、ゾーンスピーカーシステムを使用することができます。

本機はソース・セレクター、スリープ・タイマー、リモートコントロールなどのゾーンシステム機能に対応しています。

## ゾーン出力端子を使用したゾーン再生



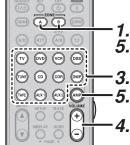

- **1.** リモコンのZONE AまたはBボタンを押します。
- 2. 本機はゾーン設定モードに入り、以下のような表示が10秒間表示されます。

ゾーンAを選択したときの表示

## Z A D V D - 1 8 d B

ゾーンBを選択したときの表示

## ZB DVD(D2)

- 本機のINPUT SELECTOR つまみまたはリモコンのソースボタンで入力ソースを選択します。
- 4. 本機のVOLUMEつまみまたはリモコンの VOLUME ナ/ーボタンで音量を調整します。

#### ご注意


- スリープタイマーやモノラル出力などの機能はメインメニューで設定してください。 (39ページ参照)
- ゾーンBの音量は本機で調整することはできません。ゾーンBに接続したアンプで調整してください。
- **5.** ゾーン機能を解除するには、リモコンの**ZONE** AまたはBボタンを押します。

MULTIインジケーターが消灯します。

## ゾーンスピーカーA端子を使用したゾーン再生

サラウンドバックスピーカーおよびスピーカーCを使用しない場合、ゾーンスピーカーA端子に別室のスピーカーを接続して音楽を聴くことができます。



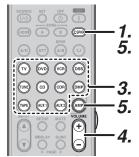

- **1.** リモコンの*ゾーンスピーカー (Z.SPKR)* ボタンを押します。
- 2. ゾーンスピーカーA設定モードに入り下記のような表示が10秒間あらわれます。

ゾーンスピーカーAを選択したときの表示

## Z S A D V D - 1 8 d B

- 3. 本機のINPUT SELECTOR つまみまたはリモコンのソースボタンで聴きたいソースを選択します。
- 4. 本機のVOLUMEつまみまたはリモコンの VOLUME + / ーボタンを押して音量を調整し ます。
- 5. ゾーンスピーカーA機能を解除するにはもう 一度Z.SPKRボタンを押します。

MULTIインジケーターが消灯します。

## ご注意

スリープタイマーやモノラル出力などの機能はメインメニューで設定してください。 (39ページ参照)

### ゾーンスピーカーAについて

- ゾーンスピーカーAとゾーンAを別々のソースで同時に使用することはできません。
- ・ゾーンスピーカーAを使用するには、スピーカーセットアップメニューで「SURR.B」(サラウンドバックスピーカー)を「NONE」または「ZSPA」に設定してください。(33ページ参照)
- ゾーンスピーカーAは、スピーカーCと 同時には使用できません。リアパネルの SPEAKER CスイッチをOFFにしてください。(21ページ参照)
- ゾーンスピーカーAが使用できない場合にZ.SPKRボタンを押すと「The Surr. Back Speakers are in use」(サラウンドバックスピーカーを使用中です)と表示されます。

## リモコンでマランツ製AV機器を操作する

付属リモコンを使って、マランツ製品の基本操作を行うことができます。

- 1. ソースボタンを押してリモコンを操作したいソース機器のモードに切り替えます。
- 2. 以下の表を参照し、各操作ボタンを押してソース機器を操作します。
  - 各ソース機器の詳細な操作については各ソース機器の取扱説明書を参照して下さい。
  - 一部のソース機器は本リモコンから操作できないことがあります。

## <u>TV(テレビ)モード</u>



(\*) これらのボタンには、他社製品のプリセット コードライブラリーはありません。

## **DVDモード**

6			
	<u> </u>	Ī	
	SOURCE SET	OFF (U)	ON
		ONE (	Z.SPKR)
	(A/D) (ATT	SPKR A/B	7.1
	TV OVO	VCR	oss
	TUNE CD	(CDR)	DMP
	TAPE AUX	AUX2 (	AMP) OLUME
	SETUP O	MUTE	<b>⊕</b>
	O DISPLA	Y SURR	$\odot$
	TOP	A TUNE	INFO
	- 11 //	NTER )	PRESET
	MENU/	▼ TUNE	EXIT/ MEMO
	M II	P.SCAN	BAND
	T.DISP PTY	F.DIRECT I	LOCK
	AUTO STEREO	3	REPEAT ANDOM
	4 5	(6) VLOFF	$\overline{\mathbb{Z}}$
	TTONE CH SEL	9 ( BILNG +10	TV NPUT
	TREBLE/CAT-	BASS/ VIDEO S	CH —
w			)),

SOURCE ON/OFF	DVDの電源オン/スタンバイ
POWER OFF	DVDの電源スタンバイ(*)
POWER ON	DVD の電源オン (*)
ZONE A/B	
Z.SPKR	アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
HDMI	アンプモードの機能が有効
A/D	アンプモードの機能が有効
ATT	アンプモードの機能が有効
SPK A/B	アンプモードの機能が有効
7.1 IN	アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
SOURCE	アンプモードの機能が有効
AMP	アンプモードの機能が有効
INPUT ▲ / ▼	アンプモードの機能が有効
SETUP	DVDの設定メニューを呼び
SETUP	出し(*)
DISPLAY	アンプモードの機能が有効
MUTE	アンプモードの機能が有効
SURR	アンプモードの機能が有効 アンプモードの機能が有効
VOLUME+/-	アンプモードの機能が有効
TOP	DVDのトップメニューを呼
101	び出し(*)
INFO	DVDのディスク情報を表示(*)
カーソル	カーソルを移動
ENTER	選択した項目を決定
MENU	DVDのディスクメニューを
_	呼び出し
EXIT	DVDの設定メニューを終了(*)
II	一時停止
<u> </u>	再生
	停止
   <b>44/</b> ▶▶	チャプターまたはトラック
	の移動
44/▶▶	早戻し/早送り
0-9,+10	数字を入力(*)
T.TONE(CL)	入力を取り消し(*)
REPEAT	リピート再生(*)
RANDOM	ランダム再生(*)
TV POWER	テレビの電源オン/オフ
TV INPUT	テレビの入力切り替え
TREBLE-/+	アンプモードの機能が有効
BASS-/+	アンプモードの機能が有効

(\*) これらのボタンには、他社製品のプリセット コードライブラリーはありません。

## DSS(衛星放送チューナー)モード



SOURCE ON/OFF	衛星チューナーの電源オン /スタンバイ
ZONE A/B	ハスフハー
Z.SPKR	アンプモードの機能が有効
HDMI	アンプモードの機能が有効
A/D	アンプモードの機能が有効
ATT	アンプモードの機能が有効
SPK A/B	アンプモードの機能が有効
7.1 IN	アンプモードの機能が有効
SOURCE	アンプモードの機能が有効
AMP	アンプモードの機能が有効
INPUT ▲ / ▼	アンプモードの機能が有効
DISPLAY	アンプモードの機能が有効
MUTE	アンプモードの機能が有効
SURR	アンプモードの機能が有効
VOLUME+/-	アンプモードの機能が有効
INFO	衛星放送チューナーの情報 を表示(*)
カーソル	カーソルを移動
ENTER	選択した項目を決定
MENU	メニューを呼び出し
EXIT	メニューを終了(*)
0-9	数字を入力
T.TONE(CL)	入力を取り消し(*)
TV POWER	テレビの電源オン/オフ
TV INPUT	テレビの入力切り替え
BASS/CH	衛星放送チューナーチャン ネルアップ/ダウン
T.TONE (CL) TV POWER TV INPUT	入力を取り消し(*) テレビの電源オン/オフ テレビの入力切り替え 衛星放送チューナーチャン

(\*) これらのボタンには、他社製品のプリセット コードライブラリーはありません。

# <u>CDモード</u>

1		١
	SOURCE SET OFF ON	
	HDM A B (ZSPKR)	
	A/D ATT A/B 7.1	
	(TV (DVD) (VCR) (DSS)	
	TUNE) CD CDR (DMP)	
	TAPE (AUX1) (AUX2) (AMP)	
	NPUT SETUP MUTE VOLUME	)
	DISPLAY SURR	ľ
	TOP PAGE +	
	A TUNE	
	PRESET PRESET +  MENU/ TOOL  ENTER  PRESET  HEATI  MEMO	
	TOOL TUNE MEMO	
	MACRO T,MODE R,SCAN BAND	
	T.DISP PTY F.DIRECT P.LOCK	
	AUTO STEREO P.DIRECT REPEAT	
	SLEEP M-DAX EQ RANDOM  4 5 6   RANDOM	
	LP SYNC NIGHT V.OFF  7 8 9 1/0  T,TONE CH SEL BILNG	
	CL 0 (+10 (NPUT)	
	MUSIC PHOTO VIDEO SERVER	
	marantz	
- 1		1

SOURCE ON/OFF	CDの電源オン/スタンバイ
POWER OFF	CDの電源スタンバイ(*)
POWER ON	CD の電源オン (*)
ZONE A/B	アンプモードの機能が有効
Z.SPKR	アンプモードの機能が有効
HDMI	アンプモードの機能が有効
A/D	アンプモードの機能が有効
ATT	アンプモードの機能が有効
SPK A/B	アンプモードの機能が有効
7.1 IN	アンプモードの機能が有効
SOURCE	アンプモードの機能が有効
AMP	アンプモードの機能が有効
INPUT ▲ / ▼	アンプモードの機能が有効
DISPLAY	アンプモードの機能が有効
MUTE	アンプモードの機能が有効
SURR	アンプモードの機能が有効
VOLUME+/-	アンプモードの機能が有効
INFO	アンプモードの機能が有効
ENTER	選択した項目を決定(*)
MENU	メニューを呼び出し(*)
II	一時停止
<b>&gt;</b>	再生
	停止
<del> </del>	チャプターまたはトラック
	の移動
<b>◄◄/▶▶</b>	早戻し/早送り
0-9,+10	数字を入力(*)
T.TONE(CL)	入力を取り消し(*)
REPEAT	リピート再生(*)
RANDOM	ランダム再生(*)
TV POWER	テレビの電源オン/オフ
TV INPUT	テレビの入力切り替え
TREBLE-/+	アンプモードの機能が有効

(\*) これらのボタンには、他社製品のプリセット コードライブラリーはありません。

アンプモードの機能が有効

BASS-/+

# TAPE(テープ)モード

( TRPE	
SOURCE SET OFF ON I	
A/D ATT A/B 7.1	
(TV OVD (VCR DSS)	
TUNE CO COR COMP	
INPUT SETUP MUTE VOLUME	
DISPLAY SURR	
- PAGE + INFO	
PRESET ENTER PRESET	
MENU/ TOOL VILLE TUNE OF THE TOTAL TOOL NAME OF THE PROPERTY OF THE TOTAL TOTA	
T.DISP PTY F.DIRECT PLOCK	
AUTO STEREO P.DRECT REPEAT	
1 2 3 CD RANDOM 4 5 6 CO	
TORE CH SEL BLNG TV	
TREBLE/CAT BASS/CH WISIC PHOTO VIDEO SERVER	

SOURCE ON/OFF	テープデッキの電源オン/ スタンバイ
POWER OFF	テープデッキの電源スタン バイ
POWER ON	テープデッキの電源オン
ZONE A/B	アンプモードの機能が有効
Z.SPKR	アンプモードの機能が有効
HDMI	アンプモードの機能が有効
A/D	アンプモードの機能が有効
ATT	アンプモードの機能が有効
SPK A/B	アンプモードの機能が有効
7.1 IN	アンプモードの機能が有効
SOURCE	アンプモードの機能が有効
AMP	アンプモードの機能が有効
INPUT ▲ / ▼	アンプモードの機能が有効
DISPLAY	アンプモードの機能が有効
MUTE	アンプモードの機能が有効
SURR	アンプモードの機能が有効
VOLUME+/-	アンプモードの機能が有効
TOP	アンプモードの機能が有効
INFO	アンプモードの機能が有効
カーソル	アンプモードの機能が有効
ENTER	アンプモードの機能が有効
MENU	アンプモードの機能が有効
EXIT	アンプモードの機能が有効
II	一時停止
<b>&gt;</b>	再生
	停止
<b>◄◄/▶</b> ▶	チャプターまたはトラック の移動
<b>◄◄/▶</b> ▶	早戻し/早送り
0-9	数字を入力
T.TONE(CL)	入力を取り消し
TV POWER	テレビの電源オン/オフ
TV INPUT	テレビの入力切り替え
TREBLE-/+	アンプモードの機能が有効
BASS-/+	アンプモードの機能が有効

TAPE モードでは、他社製品のプリセットコード ライブラリーはありません。

# **AUXモード**

	RU	//		
SOURCE	SET	OFF	ON	
(//0)	Ozo			
(HDMI)	(A)	(B) SPKR	(Z.SPKR)	
(A/D)	(ATT)	(A/B)	7.1	
(TV)	(DVD)	(VCR)	(DSS)	
(TUNE)	(m)	CDR	(OMP)	
TAPE	(AUX1)	(AUX2)	VOLUME	
	SETUP	MUTE	( <del>+</del> )	
	DISPLAY	SURR		
TOP	- PA	GE +	INFO	
0/		TUNE		
PRESET (	(EN	TER	PRESET	
MENU/ TOOL		么	EXIT/ MEMO	
MACRO	TMODE	P.SCAN	BAND	
M	(11)	<b>(</b>		
T.DISP	PTY	F.DIRECT	P.LOCK	
AUTO	STEREO	P. DIRECT	REPEAT	
SLEEP	2 M-DAX	3 EQ	RANDOM	
(4) LIP SYNC	(5) NIGHT	(6) V.OFF	(w)	
T,TONE	CH SEL	BILNG	700	
TREBL	E/CAT-	#10)		
MUSIC	РНОТО	VIDEO	SERVER	

SOURCE ON/OFF	ユニバーサルドッグの電源 オン/スタンバイ
POWER OFF	ユニバーサルドッグの電源 スタンバイ
POWER ON	ユニバーサルドッグの電源 オン
ZONE A/B	アンプモードの機能が有効
Z.SPKR	アンプモードの機能が有効
HDMI	アンプモードの機能が有効
A/D	アンプモードの機能が有効
ATT	アンプモードの機能が有効
SPK A/B	アンプモードの機能が有効
7.1 IN	アンプモードの機能が有効
SOURCE	アンプモードの機能が有効
AMP	アンプモードの機能が有効
INPUT ▲ / ▼	アンプモードの機能が有効
SETUP	ユーザーインターフェース の変更
DISPLAY	アンプモードの機能が有効
MUTE	アンプモードの機能が有効
SURR	アンプモードの機能が有効
VOLUME+/-	アンプモードの機能が有効
INFO	アンプモードの機能が有効
カーソル▲	上のコンテンツを選択
ENTER	選択した項目を決定
カーソル▼	下のコンテンツを選択
MENU	メニューを呼び出し
II	一時停止
<b>&gt;</b>	再生
	停止
<b>44/▶</b>	チャプターまたはトラック の移動
<b>44/&gt;&gt;</b>	早戻し/早送り
REPEAT	リピート再生
RANDOM	ランダム再生
TV POWER	テレビの電源オン/オフ
TV INPUT	テレビの入力切り替え
TREBLE-/+	アンプモードの機能が有効
BASS-/+	アンプモードの機能が有効

AUXモードでは、他社製品のプリセットコードライブラリーはありません。

# リモコンの基本操作

## 通常モード

## (マランツ製のAV機器を操作するとき)

このリモコンには、マランツ製のTV(テレビ)、DVD、VCR(ビデオデッキ)、DSS(衛星放送チューナー)、TUNER、CD、CD-R、DMP(USB)、TAPE(テープデッキ)、AUX1、AUX2、AMP(アンブ)の計12種類のリモートコードがプリセットされています。マランツ製品をご使用の場合、学習は不要です。そのままご使用いただけます。

#### **1.** ソースボタンを押します。

ここでは例として*DVD*を押します。 ソースボタンを1回押すことでリモコンが押されたソース用の設定(DVDモード)に変わります。 アンプの入力ソースを変えるときは、ソースボタンを2回押し(ダブルクリック)します。コードが 送信されてアンプのソースがDVDに変わります。 (19.54.55ページ参照)

## バックライト設定

リモコンの側面にあるライトボタンを押すと、リモコンのバックライトが点灯します。点灯中に再度ボタンを押すと、バックライトがさらに2秒間点灯します。

バックライトを点灯させないようにするには、**SET** ボタンと **OFF** ボタンを る表示が2回点滅するまで同時に長押しします。

バックライトを点灯させるようにするには、SETボタンとONボタンを⑥表示が2回点滅するまで同時に長押しします。初期設定ではバックライトは点灯します。

#### プリセットモード

(マランツ製以外のAV機器を操作するとき)

このリモコンにはマランツ製以外のAV機器のリモコンコードがプリセットされています。

プリセットされているコードは、TV、CD、DVD、DSSです。設定は2つの方法で行うことができます。 プリセットコードは、リモコンの各**ソース**ボタンに次のように設定されます。


プリセットされているメーカー、機器、セットアップ コードなどの設定については、巻末のセットアップ コードリストをご覧ください。

リモコンのソース名	プリセットコード	機器名
TV	TV	テレビ
DVD	DVD	DVDプレーヤー
CD	CD	CDプレーヤー
DSS	衛星放送チュー ナー	衛星放送チュー ナー機器

#### 重要

- 一部の機器では付属リモコンのセットアップコードでは対応できない場合があります。 その場合は学習モードを使用してリモートコードを学習させてください。
- プリセットコードはすべての機能を網羅しているわけではありません。機能の追加が必要な場合は、学習モードを使用して追加機能を記憶させてください。
- •電池の残量が少ない状態ではプリセット コードの設定ができない場合があります。

#### 4桁のコードの入力による設定

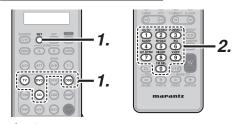

- プリセットコードを設定したいソースボタンと SETボタンを る表示が2回点減するまで同時に 長押しします。バックライトが点減し続けます。
- 2. 巻末に記載されているコード表を参照し、ご使用の機器に対応した4桁のコードを数字ボタンで入力します。

表示部に4桁のコードが表示されます。



設定が完了すると、表示部に"OK"と表示されます。




## ご注意

表示部に"NG"と表示された場合は、手順1と2を繰り返し、同じコードをもう1度入力してください。



#### コード表をスキャンして設定する

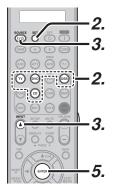

- **1.** プリセットコードを設定したい機器の電源をオンにします。
- 設定したい機器と対応したソースボタンとSET ボタンを 豪表示が2回点減するまで同時に長押 しします。


バックライトが点滅し続けます。

3. リモコンを設定したい機器のリモコン受光部へ向け、INPUT ▲ボタンとSOURCE ON/OFFボタンを交互にゆっくりと押します。 表示部にプリセットコードが表示されます。




- **4.** 操作したい機器の電源がオフになったらボタンを押すのをやめます。
- **5. ENTER** ボタンを押すとコードの設定が完了します。

## 設定したプリセットコードを確認する

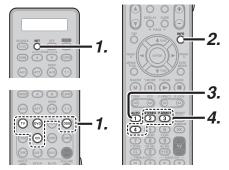

- 操作したい機器のソースボタンとSETボタンを 豪表示が2回点滅するまで同時に長押しします。バックライトが点滅し続けます。
- **2. INFOボタンを押します**。 **3.** 表示が2回点滅します。
- **3.** 設定したコードの全桁が表示部に3秒間表示されます。

## 設定したコードをリセットする

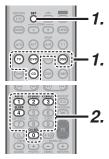

 操作したい機器のソースボタンと SETボタン を る表示が 2回点減するまで同時に長押しします。

バックライトが点滅し続けます。

2. 以下の4桁のコードを押してリセットします。

TV : 1000 DVD : 2000 CD : 3000 DSS : 4000



### ご注意

リセットが完了すると、選択した**ソース**ボタンは初期設定に戻ります。

#### 学習モード

このリモコンには他のリモコンのリモートコードを 学習・記憶させることができます。

リモートコードを学習・記憶していない場合、リモコンは初期設定のマランツ・プリセットコード、またはお客様が設定された別メーカーのAV機器のリモートコードのいずれかを送信します。


リモコン信号の受光部はリモコンの上部にあります。

## ご注意

- このリモコンは約120のリモートコードを学習することができます。
- 電池の残量が少ない状態では学習手順を正しく操作できないことがあります。

## 学習手順

1. 約5 cm離して他のリモコンの赤外線送信部が付属リモコンの受光部に向くようにリモコンを置きます。

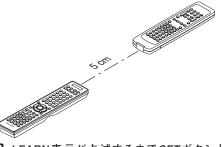

**2.** LEARN表示が点滅するまで*SET*ボタンと *SETUP*ボタンを同時に長押しします。







**3.** ソースボタンを押して入力ソースを選択します。ソース名が表示部に表示されます。



- **4.** 付属リモコンに学習させたいボタンを押します。
  - LEARN表示が点滅しなくなります。

#### ご注意


- ソースボタンと *HDMI* ボタンにはリモート コードを学習させることはできません。
- チューナーモードおよびアンプモード時に はリモートコードを学習させることはでき ません。
- **5.** 表示部に"OK"と表示されるまで送信側リモコンのボタンを押し続けて学習させます。



• 表示部に "NG" と表示された場合はこの手順を もう 1 度実行してください。



リモコンのメモリーがいっぱいの場合は、表示部に "FULL" と表示されます。さらにコードを学習させたい場合は既に学習済みの他のボタンを削除してください。

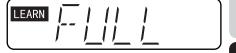

- **6.** 手順**4**と**5**を繰り返して同じ入力ソースの他のボタンを学習させます。
- **7.** 手順 **3**から **6**を繰り返して他の入力ソースを 学習させます。
- 8. リモコンのプログラムが終わったらSETボタンを押します。LEARN表示が消え、学習モードが終了します。



#### ご注意

- 表示部に再度 "NG" と表示された場合は、付属リモコンでは利用できない転送コードであるか、転送信号がノイズで妨げられています。
- 学習モードで約1分間どのボタンも押さないと、自動的に学習モードが終了します。

## プログラムされたコードの削除 (初期設定に戻す)

リモートコードは、「ボタンごと」、「ソースごと」、「すべての記憶内容」の3つの方法で削除することができます。

## ボタンごとのコードを削除する

**1.** LEARN表示が点滅するまで*SET*ボタンと *SETUP*ボタンを同時に長押しします。








- **2.** ソースボタンを押し、削除するソースを選択します。
  - ソース名が表示部に表示されます。



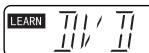

- **3.** HDMI ボタンを押したままの状態で、削除する 学習済みのボタンを2回押します。
  - 表示部に "ERASE" と表示され、 学習モードに 戻ります。






4. 通常モードに戻るにはSETボタンを押します。

#### ソースごとのコードを削除する

**1.** LEARN表示が点滅するまで*SET*ボタンと *SETUP*ボタンを同時に長押しします。





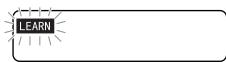

- **2.** *HDMI*ボタンを押したままの状態で、削除する 学習済みのソースボタンを2回押します。
  - 表示部に"ERASE"と表示されます。







- 3. 削除を続けるにはENTER ボタンを押します。
  - 意表示が2回点滅して学習モードに戻ります。
  - 削除操作をキャンセルする場合は、ENTERボタンを押さず他のボタンを押してください。



**4.** 通常モードに戻るには SET ボタンを押します。

#### すべてのソースを削除する

**1.** LEARN表示が点滅するまで*SET*ボタンと *SETUP*ボタンを同時に長押しします。







- 2. HDMI ボタンを押したままの状態で、POWER ON ボタンと POWER OFF ボタンを押します。
  - 学習表示が点灯します。



- **3.** 削除を続けるには ENTER ボタンを押します。
  - 表示部に "ERASE" と表示され、学習モードに 戻ります。



削除操作をキャンセルする場合は、ENTERボタンを押さず他のボタンを押してください。



**4** 通常モードに戻るには SET ボタンを押します。

#### ご注意

リモートコードを削除すると、初期設定に戻ります。

# マクロモード

## マクロのプログラム

マクロを使用すると、通常は複数回のボタン操作を必要とする複雑な一連の操作を1つのファンクションボタンで行うことができます。

1つのマクロには最大10ステップの操作をプログラムできます。


例えば次のように連続動作させることができます。

- 本機の電源をオンにする
- 入力ソースをDVD に切り替える
- TVの電源をオンにする
- DVDプレイヤーを再生する
- マクロのプログラム中は信号は送信されません。
- マクロを構成する各ステップは、初期設定では、1 秒間隔に順次送信されるよう設定されています。 この間隔は、セットアップモードを使用して0.5 秒から5秒に設定できます。
- マクロモードでは、マクロのリスト番号とステップ番号が表示されます。
- マクロは6リスト分プログラムできます。

*MACRO* ボタン 十 数字ボタン (例: マクロリスト番号1の場合

*→ MACROボタン* + *1*)

## マクロのプログラム方法

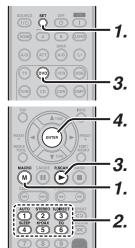


LEARN・MACRO表示と"MACRO"が表示部に点滅表示されるまで、SETボタンと MACROボタンを同時に長押しします。



一連の操作をプログラムしたい番号の数字ボタンを押します。

1ボタンを押します。


• 表示部に"M1-01"と表示されます。

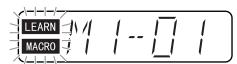


- 選択したマクロ番号が既にプログラムされている場合は、表示部が点滅します。
- マクロとして連続してプログラムしたい操作のファンクションボタンとコマンドボタンを押します。

たとえば、DVDボタンとPLAYボタンを押します。

DVDボタンを押します(DVDファンクション)。

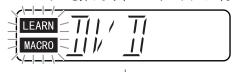

PLAYボタンを押します(最初のステップを調整)。

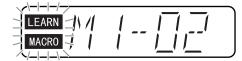

- 表示部にマクロのステップ番号が表示されます。 この番号はボタンを押すたびに1つずつ大きくなります。
- 1つのマクロあたり、順番に最大10ステップまで プログラムできます。

## ご注意

マクロプログラムでアンプの入力ソースをプログラムする場合は、最初に*AMP*ボタンを押してからソースボタンを押してください。

(DVD 入力の場合: AMP → DVD)

- 4. マクロのプログラムが終了したら、表示が通常 モードに戻るまで (LEARN表示と MACRO表 示が消えるまで)、ENTER ボタンを長押ししま す。
  - マクロモードでは、メモリーをプログラムして 最大10ステップまでのマクロを実行すること ができます。
- MEMOボタン、カーソル、ENTERボタン、 VOLUME+/-ボタン、CLボタンにはマクロをプログラムできません。




## ご注意

プログラム中約1分間どのボタンも押さないと、リモコンは自動的に通常モードに戻ります。この場合、メモリーにマクロはプログラムされません。

## マクロを確認する

次の手順でマクロを確認します。

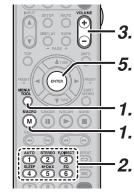


LEARN表示・MACRO表示と"MACRO"が表示部に点滅表示されるまで、MACRO ボタンとMENUボタンを同時に長押しします。




2. 確認する番号の数字ボタンを押します。

例として、1 ボタンを押してマクロ番号1 を確認します。

● LEARN表示・MACRO表示と "M1-01" が点 滅表示されます。

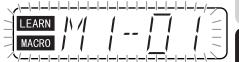

- 3. VOLUMEボタンを押します。
  - "M1-01"が表示され、LEARN表示が消えます。

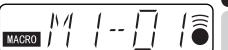


プログラムされた操作が送信されます。


- 4. マクロの最後の番号が表示されるまで手順3 を繰り返します。
  - 手順**1**の表示に戻ります。
  - マクロの番号を表示すると、対応するプログラム済みの操作が送信されます。
- 5. 通常モードに戻るには、表示部のMACRO表示が消えるまでENTERボタンを長押しします。

## マクロを編集する


次の手順でマクロを編集します。

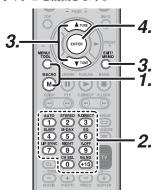


 LEARN表示・MACRO表示と"MACRO"が表示部に点滅表示されるまで、MACRO ボタンと MENU ボタンを同時に長押しします。

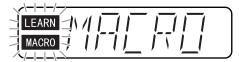

- 2. 変更する番号の数字ボタンを押します。 例として、1 ボタンを押してマクロ番号1 を変 更します。
  - LEARN表示・MACRO表示と "M1-01" が点 滅表示されます。

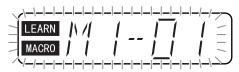


- カーソルボタン (▲または▼) を押して編集するマクロの番号を選択します。
  - マクロの番号が表示されてから、プログラム済みの操作が表示されます。
  - マクロの番号はカーソルボタンで変更できます。
  - マクロの設定済みのステップを更新するには、 ソースボタンを押してから新しいステップのボタンを押します。元のステップは削除され、新しいステップで更新されます。
  - マクロ内の設定済みのステップの間に新しいステップを挿入するには、手順3のあとに、MEMOボタンを押してから、新しいステップのボタンを押します。新しいステップを挿入するために、その他のステップの番号は適宜調整されます。1つのマクロには10ステップまでしか記憶できないため、ステップの合計数が既に10である場合は、新しいステップを挿入すると10番目のステップが削除されます。
  - マクロ内のステップを削除するには、手順3の あとに、削除するステップの番号を呼び出して CL ボタンを押します。

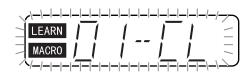

- 4. 手順 1 に戻るには ENTER ボタンを押します。
- **5.** 通常モードに戻るには、表示部のMACRO表示が消えるまで*ENTER*ボタンを長押しします。

## マクロを使用する


プログラムしたマクロを使うときは、次の手順で行います。

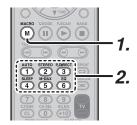


- 1. MACRO ボタンを押します。
  - MACRO表示と "MACRO" が表示部に表示されます。



プログラム済みの番号の数字ボタンを押します。プログラムしたコードが1つずつ送信されます。

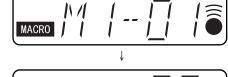

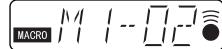


- マクロがプログラムされていない場合は、コードは送信されません。
   マクロステップが順次実行されます。
   表示部に表示されるステップ番号は、そのステップが実行されるときに消えます。
- **3.** すべてのマクロコマンドが送信されると、リモコンは通常のアンプモードに戻ります。

## マクロプログラムの例

#### 例1


本機の入力ソースをCDに変更し、CDプレイヤー内のCDの3番目のトラックを再生します。

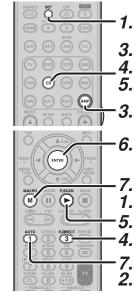


 LEARN表示・MACRO表示と"MACRO"が表示部に点滅表示されるまで、MACROボタンと SETボタンを同時に長押しします。



**2.** "1" ボタンを押します。表示部に"M1-01" と表示されます。

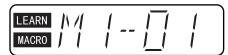

AMPボタンとCDボタンを押します。表示部に"M1-02"と表示されます。
 AMPボタンを押します。

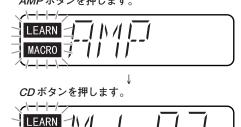


**4.** CDボタンと3ボタンを押します。表示部に "M1-03"と表示されます。 CDボタンを押します。

MACRO 🖳



5. CD ボタンと▶ボタンを押します。

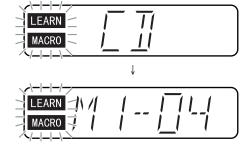

6. マクロのプログラムが終了したら、MACRO表示が消えて通常モードに戻るまでENTERボタンを長押しします。 ここで、プログラムしたマクロを実行してみます。

#### 7. MACRO ボタンと1 ボタンを押します。

マクロコマンドが順次機器に送信されます。
 また、操作の各ステップが表示部に順次表示されます。

## ご注意

マクロプログラムでアンプの入力ソースをプログラムする場合は、最初にAMPボタンを押してからソースボタンを押してください。 (DVD入力の場合:  $AMP \rightarrow DVD$ )

#### 例2

本機の電源をオンにする

↓


DVDプレイヤーの電源をオンにする

↓

本機の入力ソースをDVDに変更する

↓

DVDプレイヤーを再生する

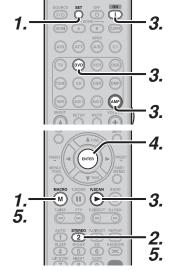

 LEARN表示・MACRO表示と"MACRO"が表示部に点滅表示されるまで、MACROボタンと SETボタンを同時に長押しします。




**2.** 2ボタンを押します。表示部に"M2-01"と表示されます。

**3.** 次のボタンを順番に押して、マクロの各ステップを設定します。

(1) AMP  $\rightarrow$  POWER ON.




(2) DVD → POWER ON.

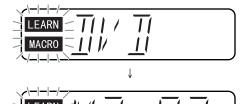


MACRO I


 $(3)AMP \rightarrow DVD.$ 



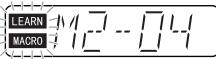

 $(4)DVD \rightarrow PLAY$ .

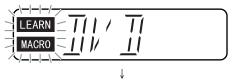


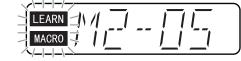

- 4. マクロのプログラムが終了したら、表示部の MACRO表示が消えて通常モードに戻るまで ENTER ボタンを押します。
- ここで、プログラムしたマクロを実行してみま す。
- **5.** MACRO ボタンと2 ボタンを押します。
- マクロコマンドが順次機器に送信されます。 また、操作の各ステップが表示部に順次表示されます。

## マクロプログラムを消去する

リモコンのメモリーにプログラムしたマクロを削除 するときは、次の手順で行います。

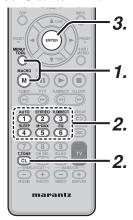

 LEARN表示・MACRO表示と"MACRO"が表示部に点滅表示されるまで、MACRO ボタンと MENUボタンを同時に長押しします。




- **2.** CL ボタンを長押しし、消去する番号の数字ボタン(この例では2)を3秒間押します。
  - 表示部に"M2-CL"が点滅表示されます。



- **3.** ENTER ボタンを押して消去し、手順**1**に戻ります。
  - メモリー消去操作をキャンセルする場合は、 ENTERボタンを押さず他のボタンを押してく ださい。
- **4.** 通常モードに戻るには、表示部のMACRO表示が消えるまでENTERボタンを長押しします。

#### マクロ操作の送信間隔を調節する

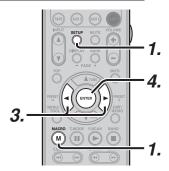

- 表示部に"SETUP"と表示されるまで、 MACROボタンとSETUPボタンを同時に長押 しします。
  - "SETUP"は3秒間表示されます。



 表示が "SETUP" から "MCRxx" に変わること を確認します ("xx" はマクロ操作の送信間隔 を表します)。



- カーソルボタン(◀または▶)を押して送信間隔を変更します。
  - 送信間隔は、0.5秒から5秒まで、0.5秒間隔に て設定できます。
- 4. 通常モードに戻るには、表示部のMACRO表示が消えるまでENTERボタンを長押しします。

# 困ったときは

## 問題が発生した場合には、修理を依頼する前に以下を確認してください。

- 1. 接続は正しく行われていますか
- 2. 取扱説明書(本書)にしたがって本機を正しく操作していますか
- 3. 本機に接続した機器は正しく動作していますか

本機が正しく動作していない場合は、以下の表に示す項目を確認します。

以下の表に示す対処方法で問題を修復できない場合は、内部回路の動作不良が考えられます。直ちに電源 コードのプラグを抜き、お買い上げになった販売店もしくはお近くの株式会社マランツコンシューマーマー ケティング各営業所、お客様相談センター、または当社サービスセンターにご相談ください。

症状	原因	対処法
本機の電源が入らない。	電源プラグが接続されていない。	電源プラグをコンセントに挿し込んでください。
電源は入っているが、音声と画像が出力されない。	ミュートがONになっている。	リモコンを使用してミュートをキャンセルし てください。
	入力またはパワーアンプと正しく接続されていない。	接続図を参照して、ケーブル類を正しく接続してください。
	マスターボリュームが完全に絞られ ている。	
	INPUT SELECTORのポジションが 間違っている。	正しいポジションを選択してください。
スピーカーから音が出ない。	ヘッドホンがヘッドホン端子に接続 されている。	ヘッドホンを外してください。(ヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音声が出力されません。)
音声もしくは映像が選択したソースと一致しない。	入力ケーブルが正しく接続されてい ない。	ください。
チャンネルから出力される 音声が正しくない。	スピーカーが正しく接続されていない。	接続図を参照して、スピーカーを正しいチャン ネルに接続してください。
センターチャンネル・スピー カーから音声が出力されな	スピーカーが正しく接続されていない。	接続図を参照して、スピーカーを正しいチャン ネルに接続してください。
U.	サラウンドモードにSTEREOが選択されている。	サラウンドモードにSTEREOが選択されていると、センタースピーカーから音声は出力されません。別のサラウンドモードを設定してください。
	SPEAKERS SIZE メニューで Center = Noneが選択されている。	CenterをSmallかLargeに設定してください。
サラウンドスピーカーから 音声が出力されない。	スピーカーが正しく接続されていない。	接続図を参照して、パワーアンプおよびスピーカを正しいチャンネルに接続してください。
	サラウンドモードにSTEREOが選択されている。	ると、サラウンドスピーカーから音声は出力されません。別のサラウンドモードを設定してください。
	SPEAKERS SIZEメニューで Surround = Noneが選択されてい る。	SurroundをSmallかLargeに設定してください。
サラウンドバックスピー カーから音声が出力されな	スピーカーが正しく接続されていない。	接続図を参照して、パワーアンプおよびスピーカを正しいチャンネルに接続してください。
()0	サラウンドモードがEX/ESモード になっていない。	サラウンドモードをEX/ESに設定してください。
	SPEAKER SIZEメニューで Surround back = Noneまたは Zone SPKRが選択されている。	Surround backを1chか2chに設定してください。

症状	原因	対処法
EX/ES モードが選択できない。	SPEAKER SIZEメニューで Surround back = NONE、または ZSP Aが選択されている。	Surround backを1chか2chに設定してください。
	入力信号に互換性がない。	5.1chソースを使用してください。
Neo:6モードが選択できない。	入力信号に互換性がない。	2ch DTS入力信号、PCM入力信号、アナログ入力信号のいずれかを使用してください。
	入力信号に互換性がない。	2ch DTS 入力信号、PCM 入力信号、アナログ入力信号のいずれかを使用してください。
力が出ない。	SPEAKER SIZEメニューで Subwoofer = Noが選択されてい る。	Subwoofer = Yesを選択してください。
DTS エンコードされたCD やレーザーディスクの再生 中にノイズが発生する。	アナログ入力が選択されている。	確実にデジタル接続を実行し、デジタル入力を 選択した上で再生してください。
特定のチャンネルで出力が 行われない。	そのチャンネルに録音が存在しない。	ソース側のエンコードされたチャンネルを確 認してください。
AMやFMが受信できない。	アンテナの接続が不完全。	屋内のAMアンテナとFMアンテナを、AMアンテナ端子とFMアンテナ端子に正しく接続してください。
AM受信中にノイズが聞こえる。	受信が他の電界の影響を受けている。	AM室内アンテナの設置場所変えてください。
FM受信中にノイズが聞こえ る。	放送局からの電波が微弱。	FM屋外アンテナを設置してください。
リモコンによる制御ができ ない。	電池が切れている。	電池をすべて新しいものに取り替えてください。
	リモコンのモードが違う。	リモコンを制御する機器のモードに切り替え てください。
	本機とリモコン間の距離が遠過ぎる。	本機に近づき、操作範囲内で操作してください。
	本機とリモコンの間に障害物がある。	障害物を取り除いてください。
AAC信号が再生できない	デジタルチューナーのデジタル出力 設定が誤っている。	デジタルチューナーの取扱説明書を参照して ください。
トランスからうなり(ノイズ)が出る。	家庭内の電源事情により、多少目立 つことがあります。	電熱器、コタツなどの使用を止めてみてください。
入 力 信 号がないときに、 シャーというノイズ (残留ノ イズ)が出る。	サラウンド用のDSPを搭載しておりますので、多少目立つことがあります。	2chソースをお聞きのときノイズが気になる場合は、S (Source) -Directモードでお聞きください。
時に、トラックスキップなど	DVDプレーヤーによってはトラックスキップ時にデジタル信号が途切れるものがあります。サラウンドシステムを適切に合わせるための判別時間が必要なため、少しだけ曲の頭が途切れる場合があります。	ナログ接続して頂くと問題なく再生すること
音楽再生時、音像が定位しない。	スピーカーの極性が正しく接続され ていない。	スピーカーの極性を確認してください。

# HDMI接続

症状	原因	対処法
HDMI接続で画面が映らない。	接続しているモニター、プロジェク ターがHDCPに対応していない。	HDCPに対応したモニターを接続してください。
	TV 側のHDMI入力設定が有効になっていない。	TV の取り扱い説明書を参照の上、HDMI入力を有効になるよう設定してください。
	ソース機器 (DVD、デジタルチューナー等) 側のHDMI 出力設定が有効になっていない。	ソース機器の取り扱い説明書を参照の上、 HDMI出力を有効になるよう設定してください。
	本機のHDMI 入力設定が正しく設定されていない。	27ページを参照の上、Setup 画面にてHDMI 入力設定を行ってください。
	ソース機器 (DVD、デジタルチューナー等) 側のHDMI出力用のVideo 解像度設定がTV側の仕様と合致しない。	双方の機器の取り扱い説明書を参照の上、合 致する解像度設定をしてください。
	規格外のHDMIケーブルで接続している。	より安定した動作や、画質劣化などの防止のため、5m以下のケーブルの使用を推奨いたします。
	本機の電源が切られている。(本機がスタンパイ状態ではHDMI接続は有効になりません)	本機の電源を入れてください。
	HDMI搭載機器間の接続認証がされない	本機、あるいはTV、ソース機器の電源を入れ直してください。
HDMI接続で映像が映るま で時間がかかる。	HDMI 搭載機器間の接続認証をおこなっている。	接続される機器によっては認証に時間がかかる場合があります、故障ではありません。
HDMI接続で音声が再生されない。	ソース機器 (DVD、デジタルチューナー等) 側のHDMI音声出力設定が 有効になっていない。	ソース機器の取り扱い説明書を参照の上、 HDMI 音声出力を有効になるよう設定してく ださい。
	ソース機器 (DVD、デジタルチューナー等) 側のHDMI 音声設定にて信号フォーマットの設定が本機の対応信号に設定されていない。	ソース機器の取り扱い説明書を参照の上、 HDMI 音声出力設定を本機との接続に適切になるよう設定してください。
	HDMI AUDIO THROUGHモードになっている。	THROUGHモードの時は本機からは音がでません。ENABLEに設定してください。(38ページ参照)
HDMI接続でDVD - Audio の音声が再生されない。	DVDプレーヤーがHDMI のCPPM 対応していないため、Audio 出力を していない。	<ul> <li>CPPM対応のDVDオーディオプレーヤーを使用してください。</li> <li>DVDプレーヤーのPCMダウンサンプリングをONに設定してください。</li> <li>アナログ接続でご使用ください。</li> </ul>
HDMI接続でスーパーオー ディオCDの音声が再生さ れない。	接続しているソース機器がスーパー オーディオCDの出力に対応していない。	<ul> <li>スーパーオーディオCD出力に対応した (HDMI: Version 1.2) 機器を接続してください。</li> <li>アナログでご使用ください。</li> </ul>
HDMI 接続で、Dolby True HD、dts HD などの音声が再 生されない。	接続しているソース機器がこれらの音声モード出力に対応していないか、出力設定がされていない。	<ul> <li>Dolby True HD、dts HD出力に対応した (HDMI: Version 1.3a) 機器を接続してく ださい。</li> <li>ソース機器がこれらの音声モードを出力で きるように出力設定をしてください。</li> </ul>

# USB操作

症 状	原因	対処法
USBストレージを接続して もステータス表示が、"NO DEVICE"表示のままで認識 しない。	<ul><li>接続不良などで、本機がUSBストレージを認識できない。</li></ul>	<ul> <li>USBストレージやUSB ケーブルが本機の USB端子にしっかりと差し込まれているか 確認してください。</li> <li>USB ストレージを一旦本機から外し、再度 接続してみてください。</li> <li>本機の電源を入れなおし、再度接続してみて ください。</li> </ul>
USBストレージを接続 するとステータス表示に "UNKNOWN DEVICE"が表示される。	<ul><li>本機が認識できないデバイスを接続している。</li><li>USB ハブ経由で接続している。</li></ul>	<ul> <li>USBマスストレージクラスに対応したUSB デバイスであっても、本機で再生できないも のがあります。(故障では有りません)</li> <li>USBハブを経由した接続はできません。</li> </ul>
USBストレージを接続 するとステータス表示 に"UNKNOWN FILE SYSTEM"が表示される。	・USBストレージのフォーマット が、FAT16またはFAT32以外の フォーマットになっている。	• フォーマットをFAT16または FAT32に設定し、ファイルを記録してください。
USBストレージを接続する とステータス表示に"OVER CURRENT"が表示される。	・本機のUSB端子の過電流保護が 働いた。	本機のUSB端子から電源供給を受けるタイプのハードディスクの動作は保証できません。 接続したUSBストレージを取り外し、本機の電源を入れなおしてください。
USBストレージを接続するとステータス表示に"NO AUDIO FILE"が表示される。	• USB ストレージに再生できるファイルが記録されていない。	• 対応しているファイルをUSB ストレージに 記録してください。
USBストレージのファイル を再生するとステータス表 示に "CAN' T PLAY" が表 示される。	<ul><li>著作権保護のかかったファイルを 再生しようとしている。</li><li>ファイルが破損している。または、 拡張子とファイルの構造が異なっ ている。</li></ul>	<ul><li>本機は著作権保護のかかったファイルを再生することはできません。</li><li>ファイルを確認してください。</li></ul>
USBストレージに記録した ファイルが表示されない。	● USBストレージが複数のパーティションに分かれている。 ● フォルダ数が700、ファイル数が65535を超えている。	<ul><li>・複数のパーティションに分かれている場合は、 第1パーティション以外は表示されません。</li><li>・フォルダ数が700、ファイル数が65535以下でご使用ください。</li></ul>

困

#### ご注意

スタンバイ・インジケーターがゆっくり点滅(1 秒間に2回) するときがあります。このときは 本機の電源をオフにして電源コードを抜いて 下記の確認事項を確認してください。

- ・本機と接続したスピーカーケーブルが+側と-側を逆に接続していないか。
- ・本機と接続したスピーカーケーブルが ショートしていないか。(本機側、スピーカー側共に確認してください。)
- ・本機の性能を上回る大音量で再生していないか。
- ・本機をラックなどに入れてご使用になっている場合、本機の内部に熱がこもり火災の原因となる場合があります。本機内部の温度上昇を防ぐため、本機の上面、背面および両側面と壁や他のAV機器などとは十分離して設置してください。

上記項目を確認の上、電源コードを接続し、リ モコンを使って電源を入れ直してください。

そして、音量を下げてから再生を行い、本機の スピーカー接続や再生状態に異常がないこと を確認してください。

もし再び同じ症状が発生したときは、最寄りのサービスセンターへ修理を依頼してください。

まれに本機がスタンバイ状態になり、スタンバイ・インジケーターが早い点滅(1秒間に8回)するときがあります。このときは速やかに本機の電源コードを外して、最寄りのサービスセンターへ修理を依頼してください。

## 異常動作のときは

本機表示部に異常な表示や誤動作表示などをしている場合、すぐに主電源を切ってください。

再度電源を入れても症状が変わらない場合、電源 コードを抜いてください。

その後、お買い上げになった販売店もしくはお近く の弊社営業所、または弊社サービスセンターにご相 談ください。


## メモリバックアップについて

本機の主電源を切った状態でも、設定した各種内容 を内部不揮発性メモリーに記憶しております。

## 初期状態に戻すには(リセット)

「故障かな?と思ったときは」を参考にされても、不 具合が解決しない場合は、本機のリセットを試して みてください。

但しリセット行うと、セットアップメニューにて設定した内容、サラウンドモードの設定の情報が消去されますことをご了承ください。

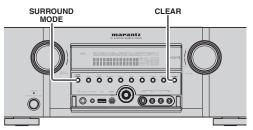

- 1. 電源が入っていることを確認します。
- **2.** 本機のSURROUND MODEボタンを押しながら、CLEARボタンを3秒以上押します。

本機は一度スタンバイ状態になった後、再度 POWER - ON状態となり、各種設定された内容 が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。

# その他

# サラウンドモード

本機には多くのサラウンドモードが搭載されています。これは再生するソースの内容に応じて、多様な音声 効果を再現するためです。 利用可能なサラウンドモードは、入力信号とスピーカーの設定に応じて制限される場合があります。

## 使用するサラウンドモードと入力信号について

サラウンドモードは本機のサラウンドモード切り替えボタンか、リモコンを使って選択します。また、再生される音声は、選択したサラウンドモードと入力信号との関係に応じて変化します。 関係は次の表のとおりです。

				出力		ンネル	レ		表示部
サラウンドモード	入力信号	デコーディング	L/R	С	SL	SBL	SubW	信号形式インジケーター	チャンネルステータス・
					SR	SBR			インジケーター
JTO	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	-	0	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Dolby Digital 2.0	0	-	-	-	0	DID DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx movie	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, R, S
	Dolby Digital Plus (2ch)	DolbyDigital +	0	-	-	-	0	DIGITAL PLUS	L, R
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	DolbyDigital +	0	0	0	-	0	DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby Digital Plus (6.1ch)	DolbyDigital +	0	0	0	0	0	DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1)
	Dolby Digital Plus (7.1ch)	DolbyDigital +	0	0	0	0	0	DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LF
	Dolby TrueHD (2ch)	DolbyTrueHD	0	-	-	-	0	☐ TrueHD	L, R
	Dolby TrueHD (5.1ch)	DolbyTrueHD	0	0	0	-	0	☐ TrueHD	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2
	Dolby TrueHD (6.1ch)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	TrueHD	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1,
	Dolby TrueHD (7.1ch)	DolbyTrueHD	0	0	0	0	0	☐ TrueHD	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LFE (,e)
	DTS-ES	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	DTS-96/24	0	0	0	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	Ō	Ō	Ō	-		dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (2ch)	DTS-HD	0	-	-	-	0	dts-HD MSTR/HIRES	L. R
	DTS-HD (5.1ch)	DTS-HD	Ō	0	0	-		dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex
	DTS-HD (6.1ch)	DTS-HD	Ō	ō	ō	0	ō	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1
									L, C, R, SL, SR, SBL, SBR
	DTS-HD (7.1ch)	DTS-HD	0	0	0	0	0	dts-HD MSTR/HIRES	(,ex1,ex2)
	AAC (5.1ch)	AAC 5.1	0	0	0	-	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	AAC 2.0	0	-	-	-	0	AAC	L, R
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM	0	0	0	-		PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	Multi Ch-PCM 96kHz	Multi Ch-PCM 96kHz	0	0	0	-	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch)	0	0	0	-	0	DSD	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (2ch)	SA-CD (Stereo)	0	-	-	-	0	DSD	L, R
	PCM (Audio)	PCM (Stereo)	0	-	-	-	0	PCM	L, R
	PCM 96kHz	PCM (Stereo 96kHz)	0	-	-	-	0	PCM	L, R
	HDCD	HDCD	0	-	-	-	0	PCM, HDCD	L, R
	Analog	Stereo	0	-	-	-	0	ANALOG	-
	7.1ch input	Multi Ch	0	0	0	0	0	ANALOG	-
OURCE DIRECT	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
JRE DIRECT	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	-	0	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Dolby Digital 2.0	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx movie	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, R, S
	Dolby Digital Plus (2ch)	DolbyDigital +	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL PLUS	L, R
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	DolbyDigital +	0	0	0	-	0	DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby Digital Plus (6.1ch)	DolbyDigital +	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1
	Dolby Digital Plus (7.1ch)	DolbyDigital +	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, I
	Dolby TrueHD (2ch)	DolbyTrueHD	Ō	-	-	-	-	TrueHD	L. R
	Dolby TrueHD (5.1ch)	DolbyTrueHD	ō	0	0	-	0	□□ TrueHD	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex
	Dolby TrueHD (6.1ch)	DolbyTrueHD	ŏ	ŏ	ŏ	0	ŏ	DID TrueHD	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1
	Dolby TrueHD (7.1ch)	DolbyTrueHD	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	DID TrueHD	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LFE (,e)
	DTS-ES	DTS-ES	Tŏ	ŏ	ŏ	ŏ		dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	DTS-96/24	ŏ	ŏ	ŏ	-		dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	tŏ	ŏ	ŏ	-		dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (2ch)	DTS-HD	Tŏ	-	-	-	-	dts-HD MSTR/HIRES	L. R
	DTS-HD (5.1ch)	DTS-HD	Ιŏ	0	0	-	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex
	DTS-HD (6.1ch)	DTS-HD	tŏ	ŏ	ŏ	0	ŏ	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1
	DTS-HD (7.1ch)	DTS-HD	lŏ	ŏ	ŏ	ŏ		dts-HD MSTR/HIRES	L. C. R. SL. SR. SBL. SBR. LFE (.e
	AAC (5.1ch)	AAC 5.1	16	ŏ	ŏ	-	6	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	AAC 2.0	16	-	-	-		AAC	L, R
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM	18	0	0	-	8	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	Multi Ch-PCM 96kHz	Multi Ch-PCM 96kHz	18	8	8	-	8	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch)	18	8	8	-		DSD	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.101)	SA-CD (5.101) SA-CD (Stereo)	18	-	10	-	8	DSD	L. R
	DCM (Audio)		8	_	<del>  -</del>	_		PCM	
	PCM (Audio)	PCM (Stereo)		-	-	-	<u> </u>	PCM	L, R
	PCM 96kHz HDCD	PCM (Stereo 96kHz)	0	-	-	-	-		L, R
		IHDCD	0	-	-	-	-	PCM, HDCD	L, R
	Analog 7.1ch input	Stereo Multi Ch	0	- 0	- 0	- 0	- 0	ANALOG ANALOG	-

	I			出力	チャ	ンネノ	L		表示部
サラウンドモード	入力信号	デコーディング	L/R	C	SL SR	SBL SBR	SubW	信号形式インジケーター	チャンネルステータス・   インジケーター
EX/ES	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	DolbyDigital + +EX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby TrueHD (5.1ch)	DolbyTrueHD +EX	0	0	0	0	0	DICI TrueHD	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	DTS-ES	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS-ES	0	0	0	0	0	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (5.1)	DTS-HD + NEO6	0	0	0	0	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	AAC (5.1)	AAC + Dolby EX	Ö	0	0	Ŏ	Ö	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	Multi-PCM	Multi Ch-PCM + Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch) + Dolby Digital EX	0	0	0	0	0	DSD	L, C, R, SL, SR, SW
OOLBY	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	0	0	0	-	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
PLIIx movie)	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	ŏ	ŏ	ŏ	-	ŏ	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, LFE
PLIIx music)	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1 + PLIIx	ŏ	ŏ	ŏ	0	ŏ	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
PLIIx game)	Dolby D (2ch)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	Ō	DICI DIGITAL	L, R
0 ,	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, R, S
	Dolby Digital Plus (2ch)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL PLUS	L, R
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	DolbyDigital +	0	0	0	-	0	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	Dolby Digital Plus + PLIIx	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby TrueHD (2ch)	Pro Logic IIx	0	0	0	0	0	III TrueHD	L, R
	Dolby TrueHD (5.1ch)	DolbyTrueHD + PLIIx	0	0	0	0	0	DICI TrueHD	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2) L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	Dolby TrueHD (5.1ch)	DolbyTrueHD	0	0	0	-	Ö	TrueHD	
	DTS-HD (2ch)	DTS-HD	0	0	0	0	0	DID TrueHD	L, R
	AAC (5.1ch)	AAC + PLIIx	0	0	0	Ö	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	Pro Logic IIx	00	00	00	Ö	0	PCM	L, R
	Multi Ch-PCM SA-CD (5.1ch)	Multi Ch-PCM + PLIIx SA-CD (5.1ch) + PLIIx	00	0	0	0 0	0	DSD	L, C, R, SL, SR, LFE L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.101) SA-CD (2ch)	Pro Logic IIx	0	0	0	8	0	DSD	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	Pro Logic IIx	9	ö	ŏ	ŏ	ŏ	PCM	L, R
	HDCD	Pro Logic IIx		0	0	ŏ	0	PCM, HDCD	L. R
	Analog	Pro Logic IIx	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ANALOG	-
OTS	DTS-ES	DTS 5.1	O	Ö	ŏ	-		dts, ES	L C B SL SB S LEE
Neo:6 Cinema)	DTS 96/24	DTS-96/24	Ö	ŏ	ŏ	-	ŏ	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, S, LFE L, C, R, SL, SR, LFE
Neo:6 Music)	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	ŏ	ŏ	ŏ	-	ŏ	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (2ch)	Neo:6	O	Ō	Ō	0	Ō	dts-HD MSTR/HIRES	L. R
	DTS-HD (5.1ch)	DTS-HD	0	0	0	-	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	DTS-HD (6.1ch)	DTS-HD	0	0	0	0	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1,ex2)
	DTS-HD (7.1ch)	DTS-HD	0	0	0	0	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LFE (,ex1,ex2)
	Dolby D (2ch)	Neo:6	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Neo:6	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, R, S
	Dolby Digital Plus (2ch)	Neo:6	0	Ŏ	0	Ö	0	DICI DIGITAL PLUS DICI TrueHD	L, R
	Dolby TrueHD (2ch) AAC (2ch)	Neo:6	00	00	00	0	0	AAC	L, R L, R
	SA-CD (2ch)	Neo:6 Neo:6	0	0	0	0	0	DSD	L. R
	PCM (Audio)	Neo:6	0	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	PCM	L, R
	HDCD	Neo:6	0	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	PCM, HDCD	L, R
	Analog	Neo:6	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ANALOG	-
CSII	Dolby D (2ch)	CSII	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	Ö	DID DIGITAL	L, R
Cinema	Dolby D (2ch Surr)	CSII	Ö	ō	Ō	ō	ō	DICI DIGITAL	L, R, S
Music	AAC (2ch)	CSII	Ō	Ō	Ö	ō	Ō	AAC	L, R
Mono)	SA-CD (2ch)	CSII	0	0	0	0	0	DSD	L, R
	PCM (Audio)	CSII	0	0	0	0	0	PCM	L, R
	HDCD	CSII	0	0	0	0	0	PCM, HDCD	L, R
	Analog	CSII	0	0	0	0		ANALOG	-
NEURAL- THX	Dolby D (2ch)	NEURAL_THX	0	0	0	0	0	DICI DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	NEURAL THX	0	0	0	Ö	0	DICI DIGITAL	L, R, S
	AAC (2ch)	NEURAL THX	0	0	0	Ö	0	AAC	L, R
	SA-CD (2ch) PCM (Audio)	NEURAL THX NEURAL THX	00		00	0	0	DSD PCM	L, R L, R
	HDCD HDCD	NEURAL THX	0	00	0	8	0	PCM. HDCD	L, R
	Analog	NEURAL THX	0	6	ŏ	ŏ	ŏ	ANALOG	-
STEREO	Dolby Surr.EX	Stereo	ō	-	-	-	ŏ	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
TETILO	Dolby D (5.1ch)	Stereo	ŏ	-	_	-	ŏ	DID DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Stereo	0	-	-	-	ŏ	DID DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Stereo	Õ	-	-	-		DICI DIGITAL	L, R, S
	Dolby Digital Plus (2ch)	Stereo	Ō	-	-	-	O	DICI DIGITAL PLUS	L, R
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	Stereo	0	-	-	- 1	0	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby Digital Plus (6.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1)
	Dolby Digital Plus (7.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LFE
	Dolby TrueHD (2ch)	Stereo	0	-	-	-	0	TrueHD	L, R
	Dolby TrueHD (5.1ch)	Stereo	0		-	-	0	TrueHD	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	Dolby TrueHD (6.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DID TrueHD	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	Dolby TrueHD (7.1ch)	Stereo	Ō	-	-	-	Ö	DID TrueHD	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	DTS-ES	Stereo	0	-	-	-	0	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	Stereo	0	-	-	-	0	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch) DTS-HD (2ch)	Stereo	00	-	-	-	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (201)	Stereo Stereo	00	H	-	-	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, R L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2)
	DTS-HD (6.1ch)	Stereo	9	-	-	-	0	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1,ex2)
	DTS-HD (7.1ch)	Stereo	0	-	-	-	ŏ	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LFE (,ex1,ex2)
								,	1 -, -,,,,,,,,,

				出力	チャ	ンネル	ル		表示部
サラウンドモード	入力信号	デコーディング	L/R	С	SL SR	SBL SBR	SubW	信号形式インジケーター	チャンネルステータス・ インジケーター
STEREO	AAC (5.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	Stereo	0	-	-	-	0	AAC	L, R
	Multi Ch-PCM	Stereo	0	-	-	-	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	Multi Ch-PCM 96kHz	Stereo	0	-	-	-	0	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DSD	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (2ch)	Stereo	0	-	-	-	0	DSD	L, R
	PCM (Audio)	Stereo	0	-	-	-	0	PCM	L, R
	PCM 96kHz	Stereo	0	-	-	-	0	PCM	L, R
	HDCD	Stereo	0	-	-	-	0	PCM, HDCD	L, R
	Analog	Stereo	0	-	-	-	0	ANALOG	-
Oolby Virtual	Dolby Surr.EX	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
Speaker	Dolby D (5.1ch)	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	PLII+ Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	PLII+ Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL	L, R, S
	DTS-ES	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	Dolby Virtual Speaker	Ö	-	-	-	-	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (5.1ch)	Virtual	0	-	-	-	-	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch) Multi Ch-PCM	Virtual Dolby Virtual Speaker	0	-	-	-	-	PCM	L, R L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	Dolby Virtual Speaker	8	-		-	<u> </u>	DSD	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (3.101)	PLII+ Dolby Virtual Speaker	8	-	-	-	-	DSD	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	PLII+ Dolby Virtual Speaker	8	-	-	-	-	PCM	L, R
	HDCD	PLII+ Dolby Virtual Speaker	6	-	-	-	-	PCM, HDCD	L. R
	Analog	PLII+ Dolby Virtual Speaker	ŏ		-	-	H	ANALOG	L, 11
/lulti Ch.	Dolby Surr.EX	Dolby Digital EX	ŏ	(O)	0	0	0	DID DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
Movie	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	ŏ	(0)	ŏ	-	ŏ	DICI DIGITAL LX	L, C, R, SL, SR, LFE
Music	Dolby D (3:1ch)	Multi Channel	ŏ	(0)	ŏ	0	ŏ	DID DIGITAL	L, R
nasio	Dolby D (2ch Surr)	Multi Channel	ŏ	(0)	ŏ	ŏ	ŏ	DID DIGITAL	L, R, S
	DTS-ES	DTS-ES	ŏ	(0)	ŏ	ŏ	ŏ	dts. ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	DTS-96/24	ŏ	(0)	ŏ	-	ŏ	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	ŏ	(0)	ŏ	-	ŏ	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (5.1ch)	AAC 5.1	ŏ	ŏ	ŏ	-	ŏ	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (2ch)	Multi Channel Stereo	ō	Ŏ	Õ	0	ō	AAC	L. R
	Multi Ch-PCM	Multi Ch-PCM	Ō	(O)	Ō	-	Ō	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	Multi Ch-PCM 96kHz	Multi Ch-PCM 96kHz	Ō	(O)	Ō	-	Ō	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (5.1ch)	SA-CD (5.1ch)	0	(O)	0	-	0	DSD	L, C, R, SL, SR, LFE
	SA-CD (2ch)	Multi Channel	0	(O)	0	0	0	DSD	L, R
	PCM (Audio)	Multi Channel	0	(O)	0	0	0	PCM	L, R
O): Movie mode only.	HDCD	Multi Channel	0	(O)	0	0	0	PCM, HDCD	L, R
	Analog	Multi Channel	0	(O)	0	0	0	ANALOG	-
Oolby H.P	Dolby Surr.EX	Dolby H.P	0	-	-	-	-	DIGITAL EX	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby H.P	0	-	-	-	-	DIGITAL DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Dolby H.P	0	-	-	-	-	DID DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Dolby H.P	0	-	-	-	-	DID DIGITAL	L, R, S
	Dolby Digital Plus (5.1ch)	Stereo	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby Digital Plus (6.1ch)	Stereo	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1) L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LFE
	Dolby Digital Plus (7.1ch)	Stereo	0	-	-	-	-	DICI DIGITAL PLUS	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LFE
	Dolby TrueHD (5.1ch)	Stereo	Ö	-	-	-	-	TrueHD	L, R
	Dolby TrueHD (6.1ch)	Stereo	Ö	-	-	-	-	DICI TrueHD	L, R
	Dolby TrueHD (7.1ch)	Stereo	0	-	-	-	-	TrueHD	L, R
	DTS-ES	Dolby H.P	Ö	-	-	-	-	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	Dolby H.P	0	-	-	-	-	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	Dolby H.P	Ö	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-HD (5.1ch) DTS-HD (6.1ch)	Stereo Stereo	0	-	-	-	-	dts-HD MSTR/HIRES dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, LFE (,ex1,ex2) L, C, R, SL, SR, S, LFE (,ex1,ex2)
	DTS-HD (6.1ch)	Stereo	0	-	-	-	-	dts-HD MSTR/HIRES	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, LF
	AAC (5.1ch)	Dolby H.P	0	-	-	-	-	AAC	(,ex1,ex2) L, C, R, SL, SR, LFE
	AAC (5.1ch)	Dolby H.P	8	-	-	-	-	AAC	L, C, R, SL, SR, LFE
	Multi Ch-PCM	Dolby H.P	8	-	-	-	-	PCM	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM	Dolby H.P	8	-	-	-	-	PCM	L, C, H, SL, SH, LFE
	HDCD	Dolby H.P	8	-	-	-	-	PCM, HDCD	L, R
	ANALOG	Dolby H.P	8	-	-	<del>-</del>	-	ANALOG	L, R
	IVINUTATION	I DUIDY FLF		ı - I	-		1 -	IVINUTATION	[L, II

## ご注意

• Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD信号を再生中は対応した再生モードと STEREO以外のSURROUND MODEを選択 することはできません。

また、STEREO以外のSURROUND MODE が選択されていても、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD信号を再生した場合はそのSURROUND MODEは無効となり、対応した再生モードの処理になります。

略語

L/R: フロント左/右スピーカー C: センタースピーカー SL/SR: サラウンド左/右スピーカー

SBL/SBR: サラウンドバック左/右スピーカー

SubW: サブウーファー EX: エクステンション

## **AUTO**

このモードでは、ドルビーデジタル、ドルビーTrueHD、ドルビーデジタルプラス、ドルビーデジタルEX、ドルビーサラウンド、DTS、DTS-HD、DTS-ES、AAC、PCM、96kPCMなどの入力されるデジタル信号の種類を検出し、自動的にそれぞれに対応した再生モードに切り替えます。

入力信号がPCM信号の場合はステレオ再生を行います。ドルビーデジタルやDTS、AACの場合はそれぞれのチャンネル数に応じた再生を行います。

## SOURCE DIRECT (ソースダイレクト)

このモードでは、スピーカー設定などによる周波数フィルターやディレイ、トーンコントロールなどの付加処理をバイパスし、入力信号を最短処理にて出力します。また、アナログ信号入力時にはデジタル部の処理を停止して、高周波クロックなどの影響を最小限にします。

## ご注意

- ・スピーカーサイズは Front L/R = LARGE、 Center = LARGE、Surround L/R = LARGE、 Subwoofer = YES に自動的に設定されます。
- トーンコントロール、イコライザーその他の 追加の処理は停止します。

## PURE DIRECT (ピュア ダイレクト)

このモードはソースダイレクトモードの動作に加え、ビデオ端子(ビデオ、S-ビデオ、コンポーネントビデオ、HDMI)への出力を停止し、表示部も消灯して更にノイズ源を低減させます。

## EX/ES

このモードでは、Dolby Digital EXおよびDTS-ES エンコードされた入力ソースに対して、6.1ch サラウンドが提供されます。

アナログ入力を選択したときは、このモードは利用できません。

## **Dolby Digital EX**

このモードでは、映画館で再生される Dolby Digital Surround EX テクノロジーでエンコードされた映画のサウンドトラックは、プログラムのミキシングの際に追加されたチャンネルを再生することができます。

サラウンドバックと呼ばれるこのチャンネルにより、現在利用可能なフロント左、フロントセンター、フロント右、サラウンド右、サラウンド左、サブウーファーチャンネルに加えて、リスナーの背後に音声が配置されます。

この追加のチャンネルによって、より繊細な後方音 声イメージをリスナーに与えることができ、それに よってこれまでにない奥行きや広がりのある音像が もたらされます。

システムにサラウンドバックスピーカーがない場合は、Dolby Digital EX は利用できません。

#### DTS-ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)

このモードでは、DTS 5.1ch 形式にサラウンドセンターチャンネル音声を追加して音像定位を改善し、6.1ch 再生時の音像移動をより自然なものにします。

本機には DTS-ES デコーダーが組み込まれており、 DVD などの DTS-ES Discrete エンコードと DTS-ES Matrix エンコードのソースを処理することができます。

DTS-ES Discrete 6.1 の特徴は、サラウンドバック チャンネルを含むすべてのチャンネルの独立したデ ジタル録音と、より質の高いオーディオ再生です。 システムにサラウンドバックスピーカーがない場合 は、DTS-ES は利用できません。

## Dolby MODE

# (Dolby Digital, Pro Logic Ix MOVIE, Pro Logic Ix MUSIC, Pro Logic Ix GAME)

このモードは、Dolby Digital と Dolby Surround でエンコードされた入力ソースに使用します。

#### **DOLBY DIGITAL**

このモードは、Dolby Digital でエンコードされた入 カソースを再生するときに使用できます。

マルチチャンネルエンコードされた 5.1ch Dolby Digital ソースを再生すると、5つのメイン音声チャンネル(左、センター、右、サラウンド左、サラウンド右)と、LFE チャンネルからの音声が得られます。このモードでは Dolby Digital EX のオーディオはデコードできません。

Dolby Pro Logic Ix には次の5つのモードがあります。

#### Pro Logic Ix MOVIE

このモードでは、Dolby Surround エンコードされたステレオ映画のサウンドトラックから、6.1ch もしくは7.1ch のサラウンド音声が得られます。

## Pro Logic Ix MUSIC

このモードではCD、テープ、FM、テレビ、ステレオビデオなど従来型の(アナログもしくはデジタルの)ステレオソースから、6.1ch もしくは7.1ch のサラウンド音声が得られます。

## Pro Logic Ix GAME

このモードでは、サラウンド低域をシステムのサブウーファーに割り振ることによって、強い低域サラウンド効果を再現します。

## 5.1ch + Pro Logic Ix Movie

このモードでは、映画サウンドトラックの5.1ch ソースから、7.1ch のサラウンド音声が得られます。

## 5.1ch + Pro Logic Ix Music

このモードでは、5.1ch のサウンドトラック・ソースから、6.1ch もしくは7.1ch のサラウンド音声が得られます。

## ご注意

- SPEAKER SETUP メニューで SURR. B を "NONE" に設定したときは、Pro Logic II x モードは Pro Logic II モードとしてデコードします。 (33ページ参照)
- Pro Logic IIx モードは Dolby Digital、HDCD、PCM のいずれかの形式でエンコードされた、2ch 入力信号に対して利用できます。

#### dts

## dts, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music

このモードはDVD、CDのような DTS エンコードされたソースの視聴用です。Neo:6 は 2ch ソースの視聴用です。

#### dts

このモードは dts マルチチャンネルエンコードされ たソースを再生するときに使用できます。

マルチチャンネルエンコードされた5.1ch dts ソースを再生すると、5つのメイン音声チャンネル(左、センター、右、サラウンド左、サラウンド右)と、LFE チャンネルからの音声が得られます。

このモードでは DTS-ES でのデコードは利用できません。

またアナログ入力を選択したときは、DTS モードは 利用できません。

#### Neo:6 Cinema, Neo:6 Music

このモードでは高精度デジタルマトリックステクノロジーを使用して、2ch 信号を6ch 信号にデコードします。

DTS Neo:6 デコーダーには、チャンネルの周波数特性ばかりでなくチャンネルセパレーションにおいてもほぼディスクリートであるという特性があります。 再生する信号に応じて、DTS Neo:6 は映画再生用に最適化された Neo:6 Cinema モードか、音楽再生用に最適化された Neo:6 Music モードのいずれかを使用します。

## ご注意

 Neo:6モードは、Dolby Digital、HDCD、PCM のいずれかの形式にエンコードされた2ch 入力信号の場合に利用できます。

# CIRCLE SURROUND II (CSII-CINEMA、CSII-MUSIC、CSII-MONO)

Circle Surround は、エンコードなしの素材とマルチ チャンネルエンコードされた素材を、マルチチャンネル サラウンド再生できるように設計されています。

放送、ビデオテープ、ステレオレコード音楽を含む、すべての音楽と映画の再生において、下位互換性による6.1チャンネルまでのサラウンド性能がリスナーに提供されます。

ソースに応じて CSI-Cinema モード、CSI-Music モード、CSI-Mono モードのいずれかを選択できます。

## ご注意

• CS II モードは Dolby Digital、HDCD、PCM のいずれかの形式でエンコードされた 2ch 入力信号に対して利用できます。

### **STEREO**

このモードでは、すべてのサラウンド処理が省略されます。

ステレオソースで、PCM オーディオやアナログステレオが入力されたときは、 左チャンネルと右チャンネルが通常の再生を行います。

Dolby Digital と DTS ソースの場合は、5.1ch が 2ch ステレオに変換されます。96 kHz の PCM ソースは、ステレオモードで再生できます。

#### Dolby Virtual Speaker

ドルビーバーチャルスピーカーはドルビーラボラトリーズにより承認された技術であり、マルチチャンネルドルビーデジタルソースを2本のスピーカーから出力し、バーチャル化されたサラウンド音声体験を作り出します。さらにドルビーバーチャルスピーカーはドルビープロロジックやドルビープロロジックIIにより作り出されたサラウンド音響効果をシミュレートします。ドルビーバーチャルスピーカーは元のマルチチャンネルオーディオ情報をすべて保持してリスナーにスピーカーに囲まれているかのような感覚を提供します。

## MULTI CH (MOVIE, MUSIC)

このモードは、2chソースからより広く、より奥行きがあり、より自然な音場を作成する場合に使用します。

そのような音場は、左チャンネル信号を左フロントスピーカーと左サラウンドスピーカーの両方に、右チャンネル信号を右フロントスピーカーと右サラウンドスピーカーの両方に振り分けることによって実現されます。さらにセンターチャンネルでは、右チャンネルを融合した音声が再生されます。

## **Neural Surround**

Neural Surroundは音楽再生のために開発された最新のサラウンド技術です。音響心理学に基づいた周波数領域処理を行うことにより、優れたチャンネルセパレーションと定位を実現し、より精細なサウンドステージを再現します。

#### MPEG-2 AAC

BSデジタル放送および地上波デジタル放送が採用している音声方式で、MPEG2規格のひとつです。 高圧縮率と高音質が特長で、2chステレオ音声に加え、5.1chサラウンド音声や多言語放送を可能にしています。

## ご注意

## DTSについて

- DTS信号の再生はデジタル入力時のみ可能です。 DTS-CDやDTS-LDを再生する場合、プレーヤーのアナログ音声出力からノイズが出力されていることがあります。必ずプレーヤーのデジタル出力端子と本機のデジタル入力端子を接続してご使用ください。
- 上記ノイズ出力の理由により、本機でDTS-CDやDTS-LDを再生中は、デジタル、アナログ入力の切り替え動作などを禁止している場合があります。一度プレーヤー側をSTOP状態にしてから行ってください。
- お手持ちのプレーヤーによっては、DTS再生をすると短いノイズが発生する場合があります。これは動作不良ではありません。
- DTSレーザーディスクやDTS CDの信号がほかのサラウンドモードで再生されている間は、Main MenuのInput SetupやA/Dボタンを使って、デジタル入力からアナログ入力へ切り替えることはできません。
- DTS エンコードされたソフトウェアをゾーンで 聴くことはできません。
- VCR OUT、TAPE OUT、CD/CDR OUT 端子からは、アナログ音声信号だけが出力されます。これらの端子を使用して DTS 対応の CD や LD から録音しないでください。 DTS エンコードされた信号は、ノイズとして録音されてしまいます。

## Dolby Digital Surround EX について

- Dolby Digital Surround EX エンコードされたソフトウェアを6.1チャンネルで再生するときは、EX/ES モードに設定してください。
- Dolby Digital Surround EX エンコードされた ソースの中には、識別信号が含まれないものがあ ります。この場合は手動で EX/ES モードを設定 してください。

## 96 kHz/192 kHz PCM オーディオについて

- DVDビデオ/オーディオディスクの場合のように、PCM 信号をサンプリング周波数96/192 kHzで再生するときは、AUTO モード、ピュアダイレクトモード、ソースダイレクトモード、ステレオモードを使用できます。
- お手持ちのDVDプレーヤーによっては、デジタル 出力が制限されることがあります。詳細について は、お手持ちのプレーヤーの取扱説明書を参照してください。
- DVDディスクの中にはコピープロテクト機能を 持つものがあります。このようなディスクを使用 したときは、96 kHzの PCM 信号は DVDプレーヤーから出力されません。詳細については、お手 持ちのプレーヤーの取扱説明書を参照してください。

#### HDCD について

- HDCD はデジタル入力の場合にのみ有効です。
- お手持ちのCDプレーヤーによっては、プレーヤー を本機にデジタル接続しても特定の HDCD ソー ス信号を再生できない場合があります。

# サウンドについて



Neural-THX Surroundは楽器やボーカル、 残響などマスキングされてしまいがちな音の ディティールを再現し、今までのCDやデジタ ルメディアプレイヤーなどの通常のステレオ 信号やサラウンド処理された信号では得るこ とのできなかった素晴らしい体験をリスナー に届けます。Neural-THX Surroundはサラウ ンドをさらなる高いレベルに引き上げる技術 です。







"DTS" "DTS-HD マスターオーディオ" および "DTS-HDハイレゾリューションオーディオ" は、Digital Theater System, Inc.の登録商標 または商標です。

## • DTS-HD マスターオーディオ

DTS-HDマスターオーディオは、プロフェッ ショナルスタジオで作られるマスター音源を、 その品質のまま、データの損失なしにリスナー まで届けることのできる技術です。DTS-HD マスターオーディオは、96 KHz/24 bitでは 7.1 チャンネル、192kHz/24bit では6チャン ネル音声をオリジナル音源のデータを欠損さ せることなく伝送することを可能にしていま す。DTS-HDマスターオーディオは、音楽や映 画の音声の作り手であるアーティストの意図 したとおりの音声を受け手に届けるための貴 重な技術であるといえましょう。

# • DTS-HDハイレゾリューションオーディオ

DTS-HDハイレゾリューション・オーディオ は、最大7.1チャンネルまでの音声をほぼオリ ジナルと区別できないハイクォリティで伝送 することが可能なフォーマットです。DTS-HDハイレゾリューション・オーディオは96 KHz/24 bit の7.1 チャンネルの音声を伝送可 能にしています。











ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD 記号および"AAC" ロゴは、ドルビーラボラト リーズの商標です。

## ●ドルビー True HD

ドルビー TrueHDは、次世代光ディスクメディ アに採用されているロスレス(可逆型)オー ディオテクノロジーです。 ドルビー TrueHD はスタジオマスターの高品質な音声データ をビット単位の精度まで完全に再現します。 HD映像と組み合わせることにより、ドルビー TrueHDはこれまで想像できなかったほどハ イクオリティなホームシアター体験を提供し ます。96 kHz/24 bit では最大8チャンネル、 192kHz/24bitでは最大6チャンネルの音声 の記録が可能です。

# •ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルを高音質・高機能に進化 させたドルビーデジタルプラスは、HDクオリ ティのデジタルTV放送や光ディスクメディ ア、オンラインコンテンツなどのA/Vエンタテ インメントにさらにリッチなサラウンドサウ ンドを提供するための柔軟件と効率性を備え ています。ドルビーデジタルプラスの優れた コーディング効率により、映像やその他のサー ビスのために割り当てるビットレートに影響 を与えることなく、最大7.1チャンネルの高品 質なサラウンド音声を実現することが可能に なります。



97/02875

5.481.614

5.703.999

5.299.240

5.375.189

05-183.988

## エーエーシー アドバンスド オーディオ コーディング AAC (Advanced Audio Coding)

BSデジタル放送および地上波デジタル放送が 採用している音声方式で、MPEG2規格のひと つです。高圧縮率と高音質が特長で、2CHス テレオ音声に加え、5.1CHサラウンド音声や多 言語放送を可能にしています。以下はパテン トナンバーです。

5848391 5,357,594 5,633,981 5,579,430 98/03036 5,781,888 08/894,844 5,490,170	5,291,557 5 752 225 5 297 236 08/678,666 5,227,788 08/039,478 5,299,238 5,264,846	5,451,954 5,394,473 4,914,701 98/03037 5,285,498 08/211,547 5,299,239 5,268,685
5,548,574 08/576,495	5,717,821 08/392,756	08/937,950
5 400 433 5,583,962 5,235,671	5,222,189 5,274,740 07/640,550	

97/02874

5,592,584

5.197.087

5.581.654

08/506.729

08/557.046



Circle Surround II、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。

Circle Surround II 技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

#### Microsoft®



「HDCD®, HDCD®, High Definition Compatible Digital®およびMicrosoft®は、米国内や他の国におけるマイクロソフト社の登録商標または商標です。HDCDシステムはマイクロソフト社からのライセンスに基づき製造されています。この製品は下記の1つ以上の特許によって保護されています。

米国内: 5,479,168、5,638,074、5,640,161、5,808,574、5,838,274、5,854,600、5.864.311、5.872.531。

オーストラリア国内:669114。 その他の特許は出願中。

# HDMI

"HDMI" "**HコmI**" および "High-Definition Multimedia Interface" はHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

## • HDMI について

HDMIとは従来のDVI(Digital Visual Interface)規格をさらに発展させた新しい規格です。映像信号に加えてオーディオ信号をデジタルで伝送する機能が追加されています。音声/映像用に複数のケーブルが必要だったものがHDMIケーブル1本で接続ができます。本機のHDMI入出力端子はVer.1.3aに対応しています。

\*\*HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

## 著作権保護について

本機はHDCP(High-band width Digital Content Protection) に対応しています。HDCPはデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション (著作権保護) 技術です。デジタル映像コンテンツの保護を目的にしており、本機と接続する機器もHDCPに対応している必要があります。HDCPに対応しているテレビ/モニターなどと接続してください。また接続する機器の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。



性能の優れたスピーカーを導入しても、一般 的なリスニングルームには、その音質を劣化さ せるような幾つかの要因があります。音質を 劣化させる要因のひとつは、スピーカーからの オーディオ出力と、部屋の壁、床、天井といった 大きな平面との相互作用です。入念なスピー カー配置および音響処理を行った場合でも、部 屋の音響特性によって発生する重大な問題が あります。たとえば、スピーカーの近くの壁等 の表面からの反射や、室内の大きな平行面の間 に発生する定在波などです。ホームシアター 環境では、複数リスナーのリスニングポイント が存在するため、状況はさらに複雑です。各リ スナーのリスニングポイントにおいて生じる 音質への、部屋の音響特性による影響は大きく 異なります。その結果、室内において、それぞ れのリスナーごとに異なる度合いでシアター 体験の劣化が生じます。

特に250 Hz以下の周波数域では、隣り合っ た2つの座席で10 dBもの音量の違いを呈す る場合もあります。この問題に対する解決策 は、各スピーカーが部屋の音響特性とどのよう に相互作用するのかを精密に測定した後で、音 響特性の補正を行うことです。部屋の音響特 性によって生じる、スピーカーの周波数特性の 変動の程度は座席ごとに大きく異なりますの で、リスニングルームの複数筒所で音質を測定 することが重要です。この複数箇所での測定 は、リスナーが1人だけであっても必要です。 これは、1ポイントだけの測定結果では、リス ニングルームの音響特性上の問題を正確に捉 えることができず、多くの場合、結果として全 体のパフォーマンスを損ねる場合があるため です。Audyssey MultEQは、大きなリスニン グエリア内の複数のリスナーを対象に、最適な リスニング環境を提供することを目的とした 技術であり、複数のリスニングポイントで収集 された各スピーカーからのテストデータを総 合的に分析し、部屋の音響特性を最小化する ための補正を行って、音響心理学で知られる人 間の聴覚の周波数分解能と一致させます。

さらに、MultEQによる補正は、周波数領域と時間領域に関して適用され、部屋の音響特性の従来のイコライゼーション方式では発生する場合があった、不鮮明さや過剰な共鳴といったアーチファクトを除去します。

広いリスニングエリア内での周波数特件の問 題の補正に加えて、Audyssey MultEQでは、 完全自動化されたサウンドシステムのセット アップが提供されます。これにより、アンプ に接続されたスピーカーの数と、それらがサテ ライトスピーカーまたはサブウーファーであ るかどうかが自動認識されます。少なくとも 1つのサブウーファーが接続されている場合、 Audyssey MultEQでは、各サテライトスピー カーとサブウーファー間の最適なクロスオー バー周波数が決定されます。スピーカーの極 性が自動的にチェックされ、他のスピーカーに 対して逆位相に接続されたスピーカーがある 場合には警告されます。メインリスニングポ イントから各スピーカーまでの距離が測定さ れ、各スピーカーからサウンドが聴こえてくる タイミングが合うようにディレイが調整され ます。そして最終的には、各スピーカーの再生 音量が測定され、すべて同じレベルになるよう に音量トリムが調整されます。

Audyssey MultEQは、Audysseyラボラトリーズ社からのライセンスに基づき製造されています。米国および外国特許出願中です。MultEQはAudysseyラボラトリーズ社の登録商標です。

#### x.v.Color

「x.v.Color」は、ソニー株式会社の商標です。

Windows およびWindows Media Audio は、 米国Microsoft Corporation の米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。

iTunes は、米国 Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

# 仕様・外観寸法図

## FMチューナー部

周波数範囲	
実用感度	IHF 1.8 µV/16.4 dBf
S/N 比モノ	′ラル/ステレオ 75/70 dB
歪みモノ	ラル/ステレオ 0.2/0.3 %
ステレオセパレー	ション 1 kHz 45 dB
実効選択度	± 300 kHz 60dB
イメージ妨害比	83 MHz 50dB
チューナー出力レク	ベル
1kH	Hz, $\pm$ 75 kHz Dev 800mV

## AMチューナー部

周波数範囲	531 — 1602 kHz	
実用感度	Loop 400 μV/m	
	50 dB	
_ 歪み	400Hz, 30% Mod. 0.5%	
	± 18 kHz 70dB	

# <u>オーディオ部</u>

出力(20 Hz - 20 kHz/THD=0.08 フロント L/R8 Ω センター8 Ω サラウンド L/R8 Ω サラウンドバック L/R8 Ω	100 W/Ch 100 W/Ch 100 W/Ch
フロント L/R6 Ω センター6 Ω サラウンド L/R6 Ω サラウンドバック L/R6 Ω	125 W/Ch 125 W/Ch
入力感度/インピーダンス 180 r S/N 比 (アナログ入力/ピュアダ- 	イレクト)
(アナログ入力/ピュアダイレクト 8 Hz - 100 kHz (デジタル入力/ 96 kHz PCM)	,

......8 Hz – 45 kHz ( $\pm$  3 dB)

# <u>ビデオ部</u>

信号方式	NTSC
 入力・出力インピーダンス	75 Ω
入出力レベル	1 Vp-p
S/N比	60 dB
周波数特性(ビデオ、S- ビデオ)	
5 Hz — 8 MHz	(-1dB)
周波数特性(コンポーネント Video)	
5 Hz — 80 MHz	(-3dB)

## **HDMI**


バージョン	1.3a	[入力	
	1.3a	[出力	]


## 付属品


リモコン(RC003SR)1 単4形乾電池2
マイク1
AM ループアンテナ1
FM アンテナ1
電源コード1
取扱説明書1
保証書1

## 総合

	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力(電気用品安全)	法による)600 W
スタンバイ消費電力	
(ノーマル)	0.7 W
(エコノミー)	0.4 W
重量	13.2 kg

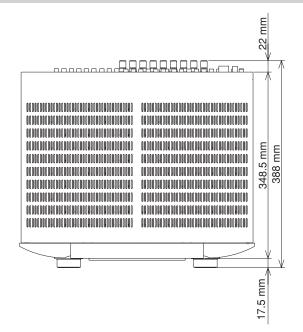

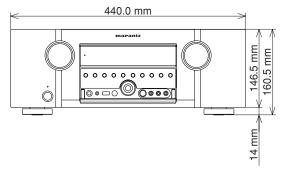

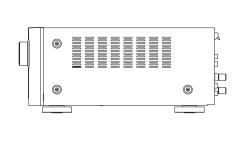

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# お手入れ

- セットが汚れた時は柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい時は食器用洗剤を5~6倍にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れをふきとったあと、乾いた布でからぶきしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発性のものが付着すると塗装がはげたり、光沢が失われることがありますから絶対にご使用にならないでください。また、化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり、塗料がはげたりすることがありますのでご注意ください。

# ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮(思いやり)を十分にいたしましょう。

ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽観賞には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



## 保証・アフターサービスについて

- 1. この商品には保証書を別途添付してあります。 保証書は「販売店印・保証期間」をご確認の上、 販売店からお受け取りいただき、よくお読みの 上、大切に保存してください。
- 2. 本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。 お買い上げ販売店又は弊社営業所で保証記載事 項に基づき「無料修理」致します。
- 3. 保証期間経過後の修理について。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理致します。
- 4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後 最低8年間保有しています。
- 5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフターサービスについての不明な点は、お買い上げ販売店または取扱説明書の裏面に記載のお客様相談センターに遠慮なくご相談ください。
- 6. 修理を依頼される際には、お手数ですがもう一度"困ったときは"をご参照の上よくお調べください。それでも直らない時は、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げ販売店または当社営業所、サービスセンターにご連絡ください。

## ご連絡いただきたい内容

- 1) 品 名 **AV**サラウンドレシーバー
- 2) 品番 **SR6003**
- 3) シリアルナンバー(製造番号)
- 3) お買上げ日 年 月 日
- 4) 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5) ご住所
- 6) お名前
- 7) 電話番号

# セットアップコード

## テレビ

## ソースボタン名: TV

ノーヘかメノロ・IV	
Acer	114
Admiral	
Aiko	
Aiwa	
Akai	
Amtron	
Anam	
Anam National	
AOC	1003, 1024, 1049, 112
Audiovox	102
Bell & Howell	1009, 102
Beng	
Broksonic	
Celebrity	
Citizen	
Ollizei i	, ,
Colortyme	1026, 1059, 106
•	
Contec	
Contec/Cony	
Craig	1020, 1022, 1023, 111
Crown	1023, 106
Curtis Mathes	
	1026, 1062, 1103, 111
Daewoo	
Daewoo	1036, 1059, 1084, 110
Daytron	1030, 1039, 1004, 110
Dimensia	
Dumont	
Electroband	
Electrohome	1001, 1003, 1069, 113
Emerson	1003, 1013, 101
	1020, 1021, 1022, 102
	1025, 1038, 1044, 104
	1048, 1055, 1061, 109
	1096, 1099, 1101, 111
Envision	
Fisher	
Fujitsu	
Funai	1023, 1038, 111
Gateway	115
GE	1003, 1018, 1022, 104
	1054, 1069, 1085, 110
	1110, 1113, 1133, 1136, 115
Goldstar	
GO:GOIGI	1030, 1045, 108
	1100, 1112, 115
	1100, 1112, 115
i	

Hallmark					
Hisense					
Hitachi					
	1	1037,	1041,	1045,	1047
	1	1065,	1068,	1082,	1088
	1094,	1139,	1140,	1145,	1159
Infinity					1067
Janeil					
JBL					
JC Penney					
OO T CHINGY			1019.		
			1046.	,	
			1040,	,	
			,	,	
				1103,	
				1133,	
Jensen					
JVC					
		,	1050,	,	
Kawasho					
Kenwood					
Kloss Novabeam		,	,	,	
KTV					
			1073,		
LG				1024,	1030
M.Wards			1002,	1009,	1038
Magnavox			1003,	1052,	1053
_			1056,	1057,	1063
			1067,	1081,	1106
Marantz	·	1003,	1031,	1067,	1122
Mitsubishi					
			,	1122,	
Motorola					
NEC					
NET-TV					
Orion				,	
Panasonic					
Philips					
1 mp3			1056,		
			1067,		
Pioneer					
rioneei			1003,		
			/	- ,	
Di				1147,	
Plasmsync					
Portland					
Price Club					
Prism					
Proscan		,	,	,	
		,	1085,		
Proton					
Quasar	1010,	1069,	1073	, 1111,	1153

Radio Shack	1003, 1013, 1015
	1023, 1024, 1025, 1045
	1100, 1103, 1110, 1113
RCA	1003, 1004, 1005
	1006, 1007, 1008
	1014, 1024, 1049, 1069
	1075, 1079, 1085, 1087
	1088, 1093, 1094, 1101
B	1103, 1110, 1113, 1153
Realistic	1013, 1015, 1023, 1025
	1045, 1100, 1103, 1110
Runco	
	1150
Samsung	1003, 1013, 1024, 1026
	1040, 1045, 1062, 1078
	1083, 1090, 1100, 11051114
	1120, 1121, 1146, 1148, 1157
Sansui	1119
Sanyo	
3anyo	1077, 1091, 1156, 1157, 1158
Oleanna	
Sharp	
	1015, 1045, 1055, 1064
	1066, 1076, 1089, 1123
Signature	1009
Sony	1001, 1102, 1108
Soundesign	1003, 1023, 1038, 1063, 1113
Starlite	1023
Supre-Macv	1134
'	1003, 1039, 1042
J	1052, 1053, 1056, 1057
	1063, 1067, 1089, 1151
Symphonic	
Tandy	
Tatung	
Technics	
Techwood	,
Teknika	1003, 1009, 1013, 1023
	1024, 1026, 1038, 1045
	1047, 1059, 1063, 1111, 1113
Telecaption	1074
Toshiba	
·· <del>- •</del> ···································	1026, 1042, 1074, 1098
	1107, 1111, 1135, 1136
Totevision	
	1046, 1054
Video Concepts	
Viewsonic	1006, 1022, 1109
	1128, 1129, 1130, 1131
	1138, 1143, 1145, 1150

Wards	1003, 1009, 1015
	1024, 1038, 1044, 1046
	1052, 1054, 1056, 1057
	1067, 1086, 1103, 1110
White Westinghouse	1001, 1101
Yamaha	1003, 1024
Zenith	1003, 1009, 1010
	1132, 1144, 1153

# CDプレーヤー

# ソースボタン名 : CD

ノ ス	0004 0000 0000
	3001, 3002, 3003
	3004, 3005, 3006
	3007
	3008
	3008
	3010, 3011, 3009
	3012, 3020
	3020, 3012
-	3013
	3014
	3011, 3015, 3016, 3017, 3018
	3019
	3014, 3021, 3020
HARMON	3022, 3023, 3051
HITACHI	3020
INKEL	3024
JC PENNEY	3012, 3020, 3025
JVC	3026, 3027
KARDON	3022, 3051, 3023
KENWOOD	3028, 3029, 3030, 3031
	3032, 3033
KRELL	3010
LUXMAN	3035, 3036, 3037, 3038
LX I	3012, 3020, 3014
MAGNAVOX	3010, 3039, 3040
	3010, 3041, 3042, 3043
	3012, 3020
	3012, 3020
	3023
	3010
	3023, 3044
	3034, 3045
	3046, 3047, 3048
	3025
	3007. 3016
-	
J	3055, 3102, 3103
	0000, 0102, 0100

OPTIMUS	30	11, 3014,	3020,	3028,	3053
	30	54, 3056,	3057,	3058,	3059
PANASONIC			3008,	3060,	3061
PHILIPS		3009,	3010,	3010,	3040
PIONEER	30	20, 3021,	3062,	3063,	3064
QUASAR					3008
RCA	30	11, 3014,	3065,	3066,	3067
				3068,	
REALISTIC		3011,	3014,	3020,	3042
				3054,	3057
ROTEL					3010
RS ORIGINAL					3070
SAE					
SAMSUNG					
SANSUI					
SANYO					
SCOTT					
SEARS					
SHARP					
SHERWOOD					
SHURE					
SONY	3039, 30				
		,	,	3100,	
SYLVANIA					
SYMPHONIC					
TEAC	30	16, 3042,	,	,	
				3085,	
TECHNICA	30	07, 3008,	3061,	3087,	3088
THETA DIGITAL					
TOSHIBA					
VICTOR					
YAMAHA					
7FNITH	30	16 3093	3094	3095	3096

DVDプ	レーヤー
ソースボタン名 : DVD	
Aiwa	2036, 2037
Apex2012	, 2017, 2018, 2019, 2021, 2034
BOSE	2038, 2039, 2063
Denon	2047, 2048
- unai	2049
3E	2009, 2020, 2029, 2033
Harman Kardon	2061
Hitachi	2008, 2012, 2031
IVC	2006, 2010, 2040
	2041, 2042, 2043
Kenwood	2053, 2054
⟨oss	2058
Magnavox	2007, 2011, 2023, 2025
Marantz	2025
Marantz (Blu-ray)	2064
Mitsubishi	2011, 2015
Onkyo	2062
Oritron	2009, 2030
Panasonic	2003, 2015, 2016, 2055
Philips	2007, 2011, 2058
Pioneer	2002, 2014, 2056
Proscan	2009, 2020, 2032
RCA	. 2005, 2009, 2020, 2035, 2057
Sampo	2041

## 衛牛放送チューナー

衛生放送チューナー					
ソースボタン名 : DSS					
Alphastar	4027				
Amstrad					
Atsky	4048				
B Sky B					
Chaparral	4039				
DIRECTV					
DISH Network					
Drake					
Echostar4	007, 4017, 4018, 4019, 4020				
	4062, 4063, 4064				
Eurosky	4047, 4056				
Express Vu					
Foxtel	4051				
Freesat	4056				
Fujitsu	4025				
GE					
General Instruments	4036, 4037				
Gradiente					
Hitachi	4001, 4015				
Hughes					
Humax4					
Janeil	4025				
JVC	4017				
Mitsubishi	4001				
Nokia	4058, 4059, 4060, 4061				
Optima					
Panasonic					
Philips					
Proscan					
Radio Shack					
RCA					
Realistic					
Rural Cable					
Samsung 4022, 4027, 4					
Schneider					
SKY					
Skyplus					
Skysat					
Sony 4003, 4					
Star Choice					
Star Trak					
STS					
SuperDish					
Teac					
Thomson					
Toshiba					
Uniden	4005, 4006, 4013				

# marantz

# お客様ご相談センター

**(**03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

# 株式会社 マランツコンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。

http://www.marantz.jp

